

AC SCHNITZER

-Montageanleitung- Lenkerendenspiegel



S700817

AC Schnitzer Lenkerendenspiegel

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften, Drehmomenten und Normen werden vorausgesetzt ! Arbeiten an Bremssystemen und der elektrischen Anlage sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers. Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **6 AW**.

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx & Inbus Werkzeug

AC Schnitzer Lenkerendenspiegel



A AC Schnitzer Spiegel mit Distanzring

B AC Schnitzer Vitro Aufkleber schwarz

C AC Schnitzer Lenkerenden für AC Schnitzer Spiegel mit Abdeckkappen

AC Schnitzer Lenkerendenspiegel

Montage

Abb. 1

Serienspiegel demontieren und mitgelieferte Abdeckkappe für den Serienspiegel, in die Gewindebohrung eindrücken.



Abb. 2

Serienschraube am Lenkerende lösen und Lenkerende abnehmen. *Wird nicht wiederverwendet.*



Abb. 3 & 4

AC Schnitzer Spiegelarm am Spiegelgehäuse montieren. Distanzhülse im Spiegelarmauge einlegen und mit der AC Schnitzer Lenkerendbefestigung, nach Abbildung, zusammenfügen.



AC Schnitzer Lenkerendenspiegel

Montage ...

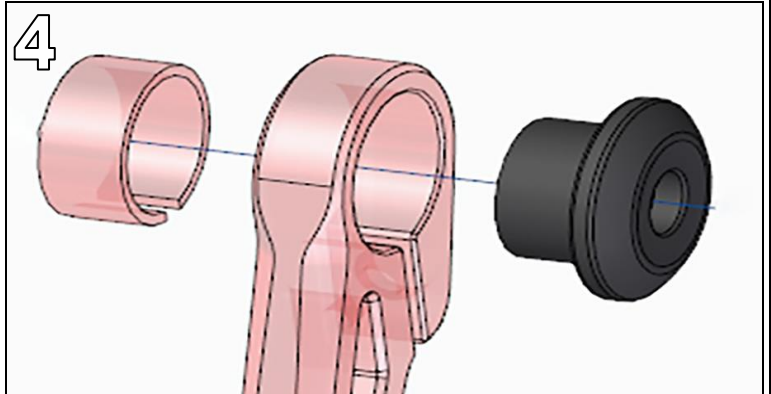


Abb. 5

AC Schnitzer Spiegel Lenkerendbefestigung, in gewünschter Position – ggf. ist der AC Schnitzer Spiegelarm zu drehen, in das Lenkerende mittels der Serienbefestigungsschraube festschrauben.



Abb. 6

Befestigungsschraube des AC Schnitzer Spiegels festziehen, bis Klemmung erreicht ist.



AC Schnitzer Lenkerendenspiegel

Montage ...

Abb. 7

Mitgelieferter AC Schnitzer Vitro Aufkleber in die vorgesehene Vertiefung des AC Schnitzer Spiegelgehäuses einkleben.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung
vorbehalten !