

AC SCHNITZER

- Instructions de montage -

Pad de carrossage Kardan
Création 2025



S700803-F15

Remarques générales !



AC Schnitzer - Pad de carrossage pour cardan -

Remarques importantes !

Il est impératif de lire ces instructions de montage avant de commencer les travaux de montage. AC Schnitzer n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

Le groupe cible de ces instructions de montage est dans tous les cas un personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux et les normes sont requises !

Les pads de protection proposés par AC Schnitzer constituent une protection du cadre et des pièces rapportées en cas de « renversement » ou de « dérapage ». Malheureusement, ces composants ne garantissent pas non plus des accidents sans dommages consécutifs. Il est donc tout à fait possible qu'en cas de « dérapage », les tampons de protection s'accrochent à des éléments saillants tels que les curbs, les angles de canaux, les pierres de bordure, etc. et qu'ils cèdent à la force exercée. Les dommages consécutifs qui en résultent sont exclusivement à la charge de l'auteur de la chute et ne peuvent pas être réclamés à AC Schnitzer. -Veuillez informer vos clients de cette situation !

montage

Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (p. ex. lunettes de protection).

Temps d'ontage (1 Unité = 5 minutes)

Le temps d'ontage est de **1 Unité**

Outils nécessaires

- tournevis plat
- Clé Allen

AC Schnitzer - Pad de carrossage pour cardan -



- AC Schnitzer Pad de carrossage pour cardan
- AC Schnitzer Vis de fixation
- AC Schnitzer Cône pour douille de serrage
- AC Schnitzer Douille de serrage
- AC Schnitzer Autocollants

AC Schnitzer - Pad de carrossage pour cardan - montage

Fig. 1


Desserrer le cache du cardan avec un outil approprié et faire levier avec précaution.



Fig. 2 & 3

Prémonter le coussinet de carrossage AC Schnitzer avec la vis de fixation, la douille de serrage et le cône de serrage comme illustré.

Ne pas serrer à fond.

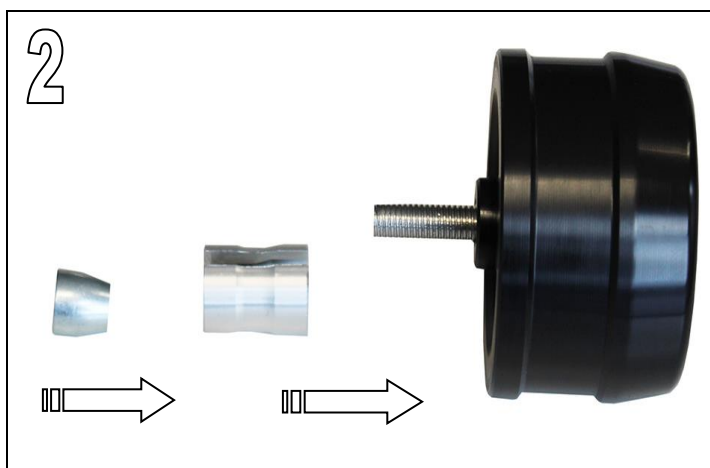

AC Schnitzer - Pad de carrossage pour cardan -

Fig. 4

Insérer le pad de carrossage AC Schnitzer cardan dans l'écrou de cardan.



Fig. 5

Serrer le coussinet de cardan AC Schnitzer à l'aide de la vis de fixation. Veiller à ce que les douilles de serrage soient bien fixées dans l'écrou de cardan.



Fig. 6

Coller horizontalement le vitro AC Schnitzer fourni dans le renforcement du coussinet de carrossage AC Schnitzer.



Erreur, modification et développement technique
sous réserve de modifications !