

AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

Rétroviseur d'extrémité de guidon



S700817

Remarques générales !



AC Schnitzer Rétroviseur d'extrémité de guidon

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant le début des travaux de montage et ne prétendent pas être exhaustives.

à l'exhaustivité de chaque étape de travail. AC Schnitzer décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un montage incorrect.

résultant d'un montage non conforme !

Vérifier l'intégralité et l'intégrité de la marchandise avant le début des travaux. Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Le groupe cible de ces instructions de montage est le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux, les couples et les normes sont requises.

sont requises ! Les travaux sur les systèmes de freinage et l'installation électrique ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.

doivent être effectués par des personnes compétentes !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser la béquille principale de série ou une béquille de montage d'origine BMW. Toutes les opérations

Les travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions de sécurité en vigueur.

Après le montage :

Une fois les travaux terminés, il faut le cas échéant effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles ont suffisamment de jeu.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps de pose est de **6 AW**.

Outils nécessaires

- Outillage standard Torx & Inbus

AC Schnitzer Rétroviseur d'extrémité de guidon



A AC Schnitzer Rétroviseur avec bague d'espacement

B AC Schnitzer Autocollant Vitro noir

C AC Schnitzer Embouts de guidon pour rétroviseurs AC Schnitzer avec caches

AC Schnitzer Rétroviseur d'extrémité de guidon

montage

Fig. 1

Démonter le rétroviseur de série et enfoncer le cache fourni pour le rétroviseur de série dans le trou fileté



Fig. 2

Desserrer la vis de série sur l'extrémité du guidon et retirer l'extrémité du guidon. *Ne sera pas réutilisé.*



Fig. 3 & 4

Monter le bras du rétroviseur AC Schnitzer sur le boîtier du rétroviseur. Insérer la douille d'écartement dans l'œil du bras de rétroviseur et l'assembler avec la fixation d'extrémité du guidon AC Schnitzer, selon l'illustration.



AC Schnitzer Rétroviseur d'extrémité de guidon

montage ...

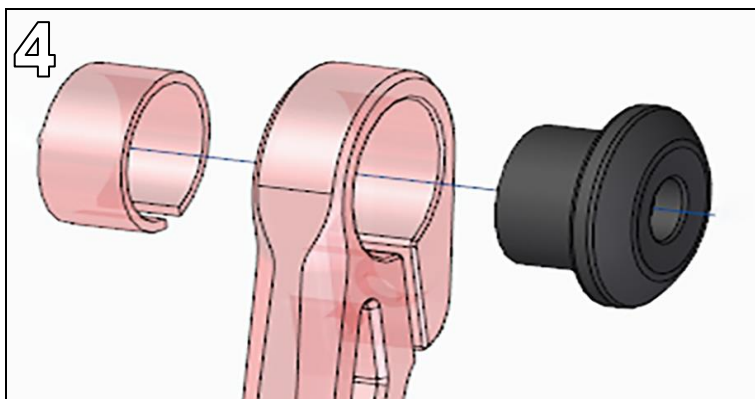


Fig. 5

Fixation du rétroviseur AC Schnitzer à l'extrémité du guidon, dans la position souhaitée - le cas échéant, tourner le bras du rétroviseur AC Schnitzer, le visser dans l'extrémité du guidon au moyen de la vis de fixation de série.



Fig. 6

Serrer la vis de fixation du rétroviseur AC Schnitzer jusqu'à ce que le serrage soit atteint.



AC Schnitzer Rétroviseur d'extrémité de guidon

montage ...

Fig. 7

Coller l'autocollant AC Schnitzer Vitro fourni dans le renforcement prévu du boîtier du rétroviseur AC Schnitzer.



Erreur, Modification et développement technique
sous réserve de modifications !