

# ATC<sup>®</sup> SCHNITZER

-Montageanleitung-  
**Sportnachschalldämpfer**

**BMW F 800 GT**



**Teile-Nr.: S4782 085209**

# Allgemeine Hinweise!



## AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer S4782 085209

### Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Es wird empfohlen, kritische Bereiche ggf. mit Hitzeschutzfolie o.ä. gegen übermäßige Hitzewirkung zu schützen. (z.B. BMW Art.Nr.:46 54 2 316 611)

### Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original

BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

### Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen, sofern die Funktion und der Freigang des Bauteils nicht anders geprüft werden kann! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

### Einbauzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

Die Einbauzeit beträgt ca. 2 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

### Erforderliches Werkzeug

- Federzughaken
- Torxwerkzeug
- Gabel / Ringschlüssel SW 13
- Auspuffmontagepaste

Montageanleitung Nr.: S4782 085209 / Stand: 2/2013 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300Fax -135 / [www.ac-schnitzer.de](http://www.ac-schnitzer.de)

AC Schnitzer S4782 085209

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer Sportschalldämpfers	5

# gelieferte Bauteile

**AC**  
**SCHNITZER**

AC Schnitzer S4782 085209



- A 1x Schalldämpfereinheit S4782 085209
- B 2x Spannfeder
- C 1x Halter
- D 2x Halterbefestigungsschraube M8
- E TÜV-Gutachten

Montageanleitung Nr.: S4782 085209 / Stand: 2/2013 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300Fax -135 / [www.ac-schnitzer.de](http://www.ac-schnitzer.de)

## AC Schnitzer S4782 085209


### 2. Montage

- Vor Beginn der Montage Fahrzeug sicher abstellen und gegen umfallen oder wegrollen etc. entsprechend sichern.

- Führen Sie die Arbeiten nur am abgekühlten Fahrzeug durch!

Achtung: Verbrennungsgefahr!

- Beide serienmässigen Zugfedern mit einem Federzughaken aushängen und abnehmen (Abb. 1)

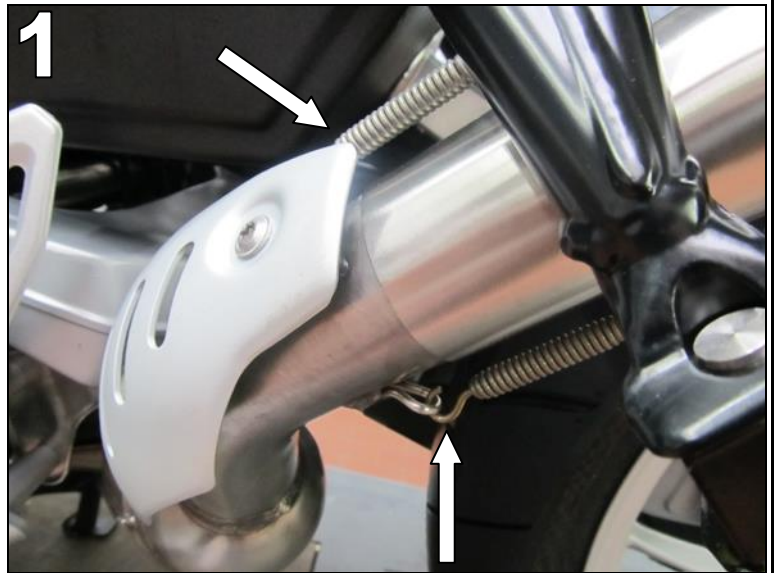


- Hintere Befestigungsschraube (Torx) mit geeignetem Werkzeug lösen. Hierzu Befestigungsmutter (SW 13) mit Schraubenschlüssel gegen halten. Schraube mit Unterlegteller entnehmen (Abb. 2)



- Schalldämpfer mittels Drehbewegungen nach hinten abnehmen und sicher ablegen.

- Serienmässige Distanzbuchse aus dem Gummilager ausziehen.

- Zuvor Gummilager ggf. geeigneten Mitteln einsprühen (Abb. 3)

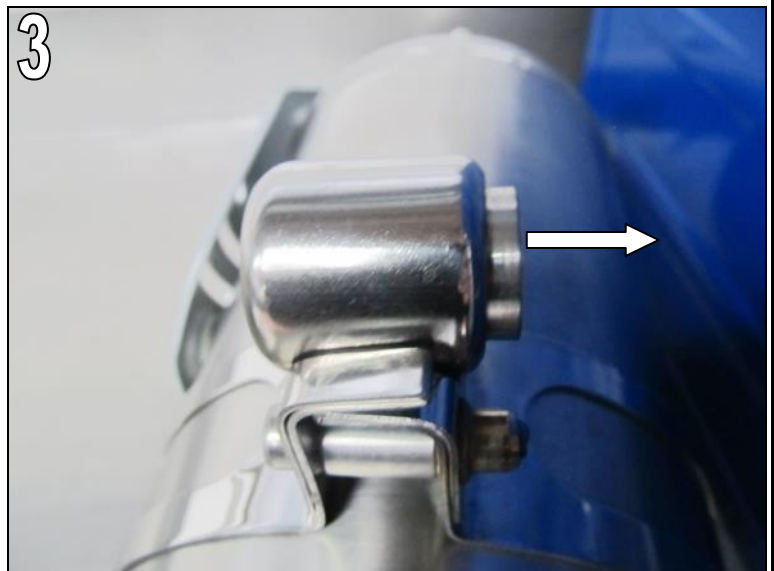


## AC Schnitzer S4782 085209

### 2. Montage ... ( Fortsetzung )

- Gelieferten AC Schnitzer Schalldämpfer aus Schutzfolie auswickeln. Die vormontierten Schrauben und den Gewinden ausdrehen und den mitgelieferten Halter gemäß Abbildung so vormontieren, dass der Halter noch verschoben werden kann.

- Serienmäßige Distanzbuchse leicht einfetten und gemäß Abbildung in Halter einsetzen (Abb. 4)

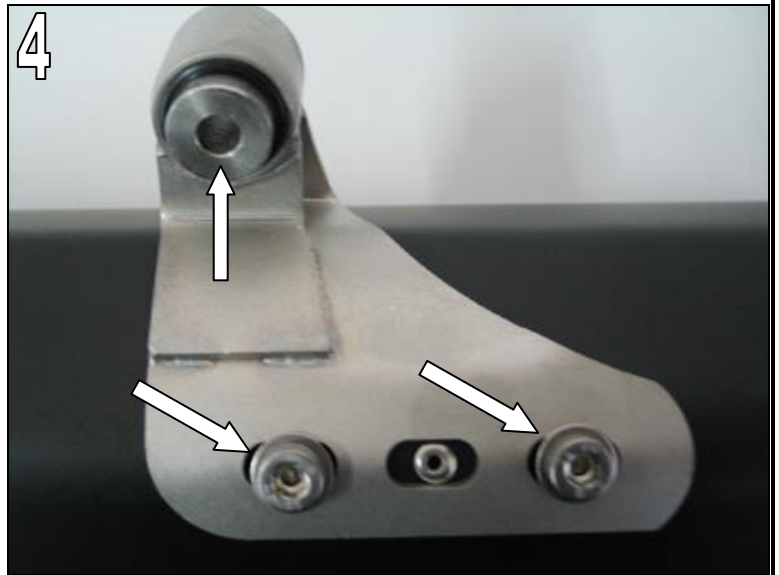

- Krümmerendrohr reinigen, ggf. entrostet und leicht mit Auspuffmontagepaste bestreichen (Abb. 5).



- Vorbereiteten Schalldämpfer auf das serienmäßige Krümmerrohr aufschieben, bis Haltepunkt am Schalldämpfer und Befestigungsloch an der Rahmestrebe fluchten. Ggf. Halter vorsichtig in seiner Position korrigieren. Torxschraube einsetzen und mit Sechskantmutter endbefestigen (Abb. 6).



## AC Schnitzer S4782 085209

### 2. Montage ... ( Fortsetzung )

- Mitgelieferte Zugfedern am Krümmerrohr ansetzen, mittels Federzughaken vorspannen und in die Federöse am Schalldämpfer einhängen (Abb. 7)



- Position des Schalldämpfer am Fahrzeug überprüfen, ggf. korrigieren (Abb. 8)



- Nach Positionsüberprüfung Inbusschrauben auf der Schalldämpferinnenseite mit geeignetem Stifteinbusschlüssel (SW 6) endbefestigen (Abb. 9)



- auf ausreichenden Freigang zwischen beweglichen Teilen achten

- Nach ca. 100 km Fahrstrecke alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen, ggf. nachziehen.

Irrtum und Änderung vorbehalten!

Montageanleitung Nr.: S4782 085209 / Stand: 2/2013 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / [www.ac-schnitzer.de](http://www.ac-schnitzer.de)