


MC[®] **SCHNITZER**

- Instructions de montage -

Coussins d'essieu arrière

- S 1000 RR à partir du modèle 2010 -**
- S 1000 R à partir du modèle 2014 -**
- S 1000 XR à partir du modèle 2015 -**
- F 900 R/XR à partir du modèle 2020 -**

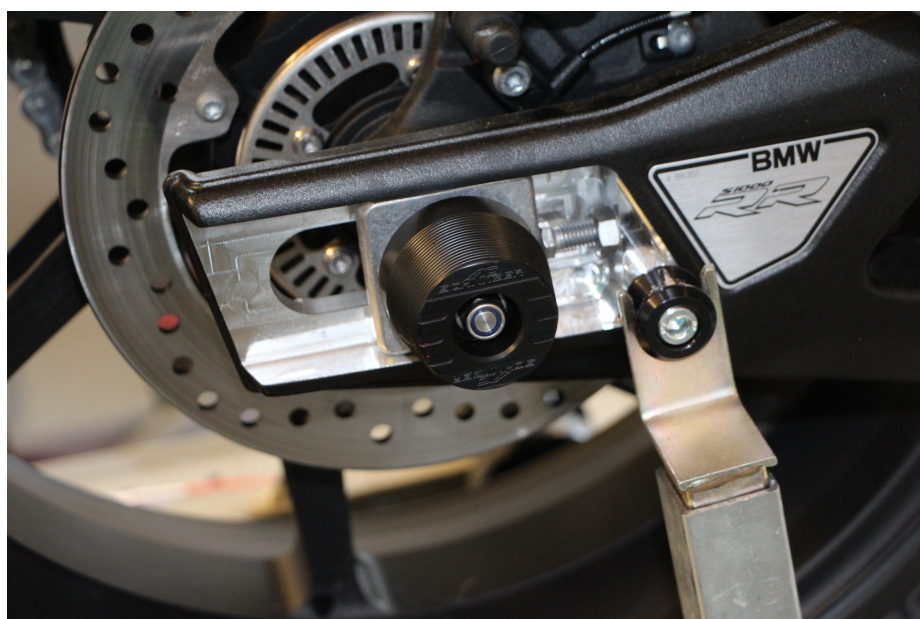

Numéro de pièce: S700373-F15

Remarques générales!



AC Schnitzer

Remarques importantes!

Il est impératif de lire ces instructions de montage avant de commencer les travaux d'installation. AC Schnitzer décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une installation non conforme!

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW agréés. Le groupe cible de ces instructions de montage est dans tous les cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux et les normes sont requises!

Les pads de protection proposés par AC Schnitzer protègent le cadre et les pièces rapportées en cas de "renversement" ou de "dérapage". Malheureusement, ces composants ne garantissent pas non plus des accidents sans dommages consécutifs. En effet, il est tout à fait possible qu'en cas de "dérapage", les pads de protection s'accrochent à des éléments en saillie tels que les curbs, les plaques d'égout, les bordures de trottoir, etc. et cèdent sous l'effet de la force exercée.

Les dommages consécutifs sont exclusivement à la charge de l'auteur de la chute et ne peuvent pas être réclamés à AC Schnitzer. Veuillez informer vos clients de cette situation!

Montage

Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (par ex. lunettes de protection).

Peindre

- n/a

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps de montage est d'environ 1 semaine, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule.


Temps de peinture (1 AW = 5 minutes)

- n/a

Outils nécessaires

- Clé à douille de 13mm

AC Schnitzer

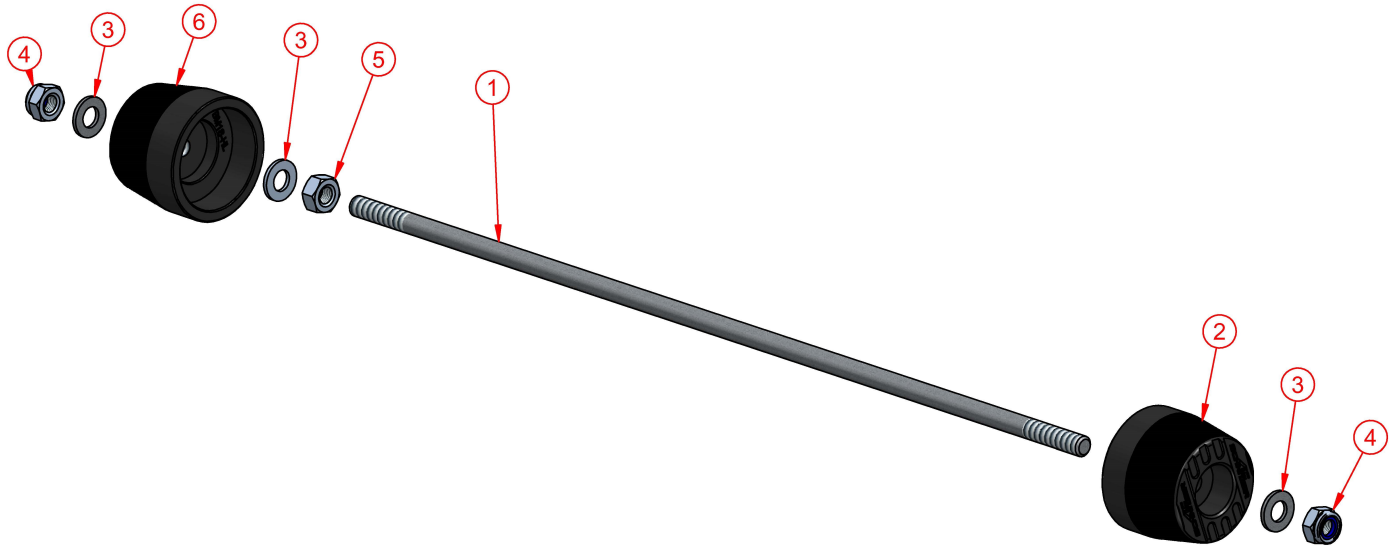

Pos.	Titel	Anzahl
1	Achse Sturz pads HA BM1S	1
2	Achspad HR BM1S	1
3	Scheibe DIN 125 - A 8,4	3
4	Sechskantmutter DIN 985-M8	2
5	Sechskantmutter DIN 934 - M8	1
6	Achspad HL BM1S	1

Instructions de montage

AC[®]
SCHNITZER

AC Schnitzer


Placer le véhicule en sécurité avec une béquille pour moto.



Nettoyer les surfaces d'appui des patins sur le bras oscillant et le l'axe à gauche et à droite.




Faire passer le pad prémonté avec la tige par la gauche.
pousser l'axe.

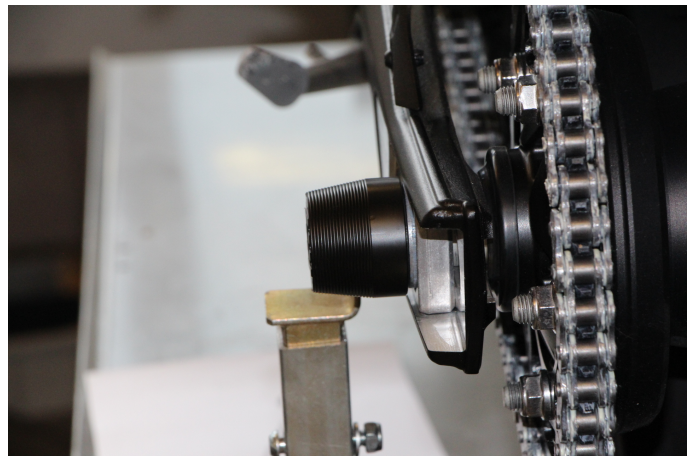

Du côté droit, fixer la pastille avec la rondelle et l'écrou.
Monter l'écrou.

Couple de serrage : 10 Nm

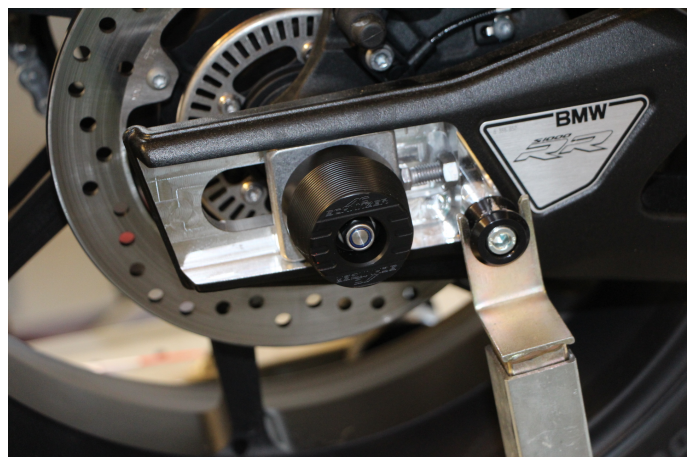

Numéro d'instruction de montage: S700373-F15 / État: 28.07.2020

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135