

-Istruzioni di montaggio-

Serbatoio del liquido dei freni

- F 900 R/XR dal modello 2020 -



Numero di parte: **\$700399-F15**

Note generali!



AC Schnitzer - F 900 R/XR dal modello 2020-

Note importanti!

È essenziale leggere queste istruzioni di installazione prima di iniziare i lavori di installazione. AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione impropria!

Queste istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di installazione è sempre personale qualificato addestrato sui veicoli BMW con le conoscenze tecniche e gli strumenti appropriati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali!

Montaggio

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità con le norme di sicurezza applicabili (ad esempio, occhiali di protezione).

Pittura

- non applicabile!

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 3 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equipaggiamento del veicolo.

Tempo di pittura (1 AW = 5 minuti)

- non applicabile.
- Strumenti necessari
- Chiave Torx
- Cacciavite
- Chiave a bussola esagonale
- Detersivo

Numero di istruzioni di montaggio: S700399-F15 / Stato: 10.11.2020

Componenti consegnati	
AC Schnitzer	
AC SCHIIIZEI	
Numero di istruzioni di montaggio: S700399-F15 / Stato: 10.11.2020	

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

Istruzioni di montaggio



AC Schnitzer

Parcheggiare il veicolo in modo sicuro con un supporto per moto.



Vite di fissaggio del contenitore standard Allentare.



Fissare il supporto in dotazione con gli O-ring, le viti e rondelle all'AC Schnitzer serbatoio del liquido dei freni. (vedi foto).



Coppia di serraggio: 2 Nm



Numero di istruzioni di montaggio: S700399-F15 / Stato: 10.11.2020

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

Istruzioni di montaggio




AC Schnitzer

Usare materiale adatto per proteggere il veicolo da Proteggere il liquido che perde.

Usando una pinza a becchi piatti o un cacciavite, allentare il

rilasciare la clip di sicurezza sul contenitore e il serbatoio dal tubo in modo tale che nessun liquido possa uscire dal tubo o dal serbatoio.

Posizionare il contenitore originale a testa in giù su un Mettere su una superficie di lavoro pulita.

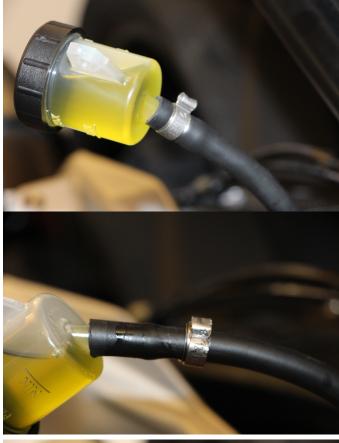


Far scorrere la clip di sicurezza allegata sul tubo originale.



Spingere il tubo originale del liquido dei freni sul collegamento del serbatoio fissarlo con la clip di sicurezza.

Se necessario, premere un po' il morsetto per per ottenere più pretese.

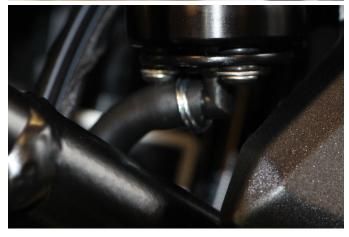

Numero di istruzioni di montaggio: S700399-F15 / Stato: 10.11.2020

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

Istruzioni di montaggio



AC Schnitzer

Fissare il supporto al telaio con le viti originali.


L'ugello del contenitore può essere attorcigliato nel processo.

Svitare il coperchio e rimuovere la membrana.

Assicuratevi che il vetro spia sia nell'area di visualizzazione,

Se necessario, allentare le viti di fissaggio e girare il twist.

Il tubo non deve essere attorcigliato.



Stringere il tubo più volte per assicurarsi che Assicuratevi che non ci siano bolle d'aria nel tubo.

Chiudere il contenitore con la membrana e il coperchio.

Controllare il funzionamento dell'intero sistema frenante

Controllare la tenuta.







Numero di istruzioni di montaggio: S700399-F15 / Stato: 10.11.2020