

AC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-

Soziusabdeckung

- BMW K1300R -



**Teile-Nummer:
S50130913603**

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer Sozusabdeckung

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen.
AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware **vor** Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Die Abdeckung ist kein technisches Zubehör und ist nicht einzutragen.
Die Sitzbankabdeckung ist passend für Fahrzeuge mit hoher und niedriger Sitzbank! Die Sitzbankabdeckung kann Abdrücke im Serienbezug verursachen. Diese sind kein Anlass zur Reklamation!!

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 1 **AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Lackierzeit (1 AW = 5 Minuten) siehe hierzu auch Lackieranleitung!

einfarbig: = 10AW
zweifarbige: = 18AW
(Empfehlung! Nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- ggf. Flachfeile
- ggf. Halbrundfeile
- ggf. Bohrmaschine o.ä.
- ggf. Schraubendreher

AC Schnitzer Soziusabdeckung

Kapitel	Seite
1. Montage - AC Schnitzer Soziusabdeckung	4
2. Weitere AC Schnitzer Produkte	6

Gelieferte Bauteile:


- 1 x Soziusabdeckung weiß grundiert
- 1 x Vitroaufkleber schwarz Ø 40mm




AC Schnitzer Soziusabdeckung

2. Demontage Sitzbank


- Sitzbank mit Zündschlüssel gegen Uhrzeigersinn entriegeln (Abb.1) Ggf. Druck auf die Sitzbank ausüben.
Sitzbank hinten nach oben anheben und nach hinten wegnehmen.

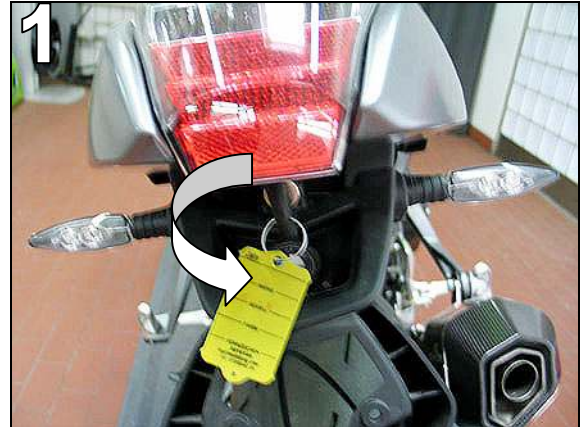

- Sitzbank auf weichem Untergrund ablegen
Vor dem Aufschieben beachten, dass die Kunststoffnasen den Sitzbankbezug nicht beschädigen können. Hierzu eventuell die Kunststoffnasen vor dem Aufschieben mittels Feile o.ä. entgraten (Abb.2)

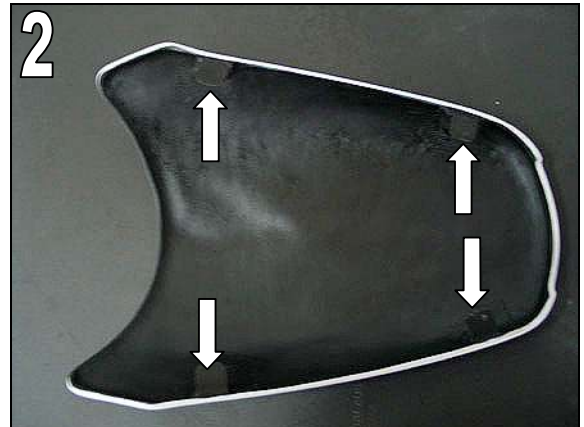

- Sitzbankabdeckung von hinten nach vorne aufschieben, bis die Abdeckung an der Sitzbank anliegt.
Zur dauerhaften Befestigung 3mm Löcher in Abdeckung und Sitzbank bohren und mittels Blechschrauben Abdeckung befestigen. ACHTUNG: Nicht zu tief bohren / durchbohren!!

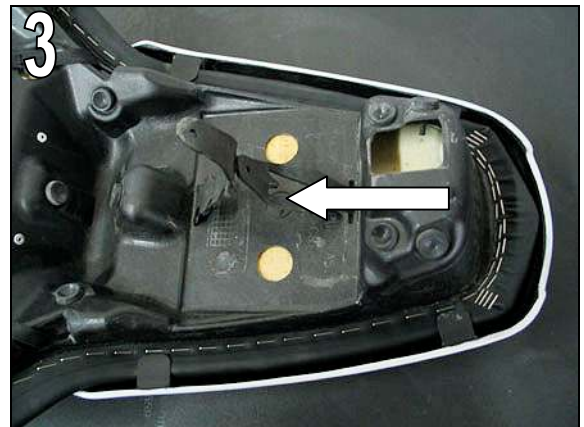

AC Schnitzer Soziusabdeckung

2. Montage AC Schnitzer Handhebel

- Sitzbank von hinten nach vorne in die Fanghaken einsetzen, hinten nach unten drücken und verriegeln.
Umlaufende Kontur überprüfen und ggf. Sitzbank erneut abnehmen und Kanten nacharbeiten. Anschliessend Sitzbankabdeckung gemäß Lackieranleitung ein- oder zweifarbig lackieren (lassen).Lackieranleitung beachten! (Abb.4)



- lackierte Sitzbankabdeckung erneut anbringen
Abschliessend mitgelieferten Vitroaufkleber in die dafür vorgesehene Aussparung aufkleben. Klebefläche vorher reinigen und entfetten.

Achtung: Die montierte Sitzbankabdeckung kann Abdrücke im Sitzbankbezug hinterlassen! Diese Abdrücke stellen keinen Anlass zur Reklamation dar!! (Abb.5)



Irrtum und Änderungen, sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!!

Montageanleitung Nr.: S50130913603 / Stand: 29.04.2009

AC Schnitzer - Motorrad-Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135



AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer „Stealth“
mit EG –Zulassung, mit Katalysator!

Der Schalldämpfer ist ausgerüstet mit herausnehmbarem Soundeinsatz

Artikelnummer: S4752 088509

ohne Abbildung: AC Schnitzer Hochleistungs-krümmer ohne Kat o. EG BE

Artikelnummer: 0101 088509

AC Schnitzer Frontmaske

Zur Verkleidung des serienmäßigen Scheinwerfers. Inklusive Haltersatz!

Kleines Teil, grosse Wirkung!

Artikelnummer: S50120556703



AC Schnitzer Spiegelverbreiterungen

Erweitertes Sichtfeld zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs.

Lieferbar für fast alle BMW Modelle, exklusiv bei AC Schnitzer!

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Anruf in unserer Vertriebszentrale.

Artikelnummer: BK 02

Hinweise zum Lackieren von AC Schnitzer Bauteilen

Vor dem Lackieren, müssen alle AC Schnitzer Karosserie Komponenten am Fahrzeug auf Passgenauigkeit (z.B. Anlageflächen/-konturen) überprüft werden.

Mögliche Nacharbeiten (z.B. Anlagefläche/-konturen nachschleifen) sollten vor dem Lackieren erfolgen!

Die Qualität und Haltbarkeit der Lackierung eines Bauteils ist von der Vorbehandlung und von äußeren Einflüssen abhängig und damit mit keinem anderen Karosserieteil vergleichbar.

Um Verzug / Verformung bei der Bearbeitung und beim Trocknen zu vermeiden sind AC Schnitzer Bauteile auf einer entsprechenden Vorrichtung zu platzieren.

Hinweis!

Bitte beachten Sie unbedingt die Lackiervorschriften des Lackherstellers!

Lackierschritte:

- 1. Reinigen:** Kunststoffreiniger / Silikonentferner
- 2. Tempern:** 30Min. bei max. 40°Celsius Objekttemperatur
- 3. Prüfen:** Kanten und Nähte der Oberfläche (evtl. Poren), ggf. schleifen
- 4. Schleifen:** 2K Spachtel P220 – P280 (trocken), komplettes Bauteil P400 – P600 (trocken)
- 5. Abkleben:** Klebeflächen, TÜV-Kennzeichnung, Typschilder
- 6. Reinigen:** Silikonentferner
- 7. Füllern:** 2K HS-Füller
- 8. Trocknen:** 1Std. bei max. 40°Celsius Objekttemperatur, Bauteil sollte über Nacht in der Trockenkammer verbleiben
- 9. Entfernen:** Abklebung Typenschilder, Klebeflächen und TÜV-Kennzeichnung
- 10. Schleifen:** P800 (trocken)
- 11. Reinigen:** Silikonentferner
- 12. Abkleben:** Klebeflächen
- 13. Lackieren:** Technische Daten und Lackierhinweise des Lackherstellers beachten
- 14. Trocknen:** 1Std. bei max. 40°Celsius Objekttemperatur, Bauteil sollte über Nacht in der Trockenkammer verbleiben