

AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Cover Schwingenlager R12nineT / R12



S700769-F15

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer Cover Schwingenlager

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Die Ware ist vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montagegeständers !

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Nach der Montage:

Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt 1 AW.

Erforderliches Werkzeug:

- Schlitzschraubendreher oder Kunststoffkeil

Gelieferte Bauteile



AC Schnitzer Cover Schwingenlager

A



1x

B



1x

C



2x

- A = AC Schnitzer Cover Schwingenlager links
- B = AC Schnitzer Cover Schwingenlager rechts
- C = AC Schnitzer Vitro

AC Schnitzer Cover Schwingenlager

Montage

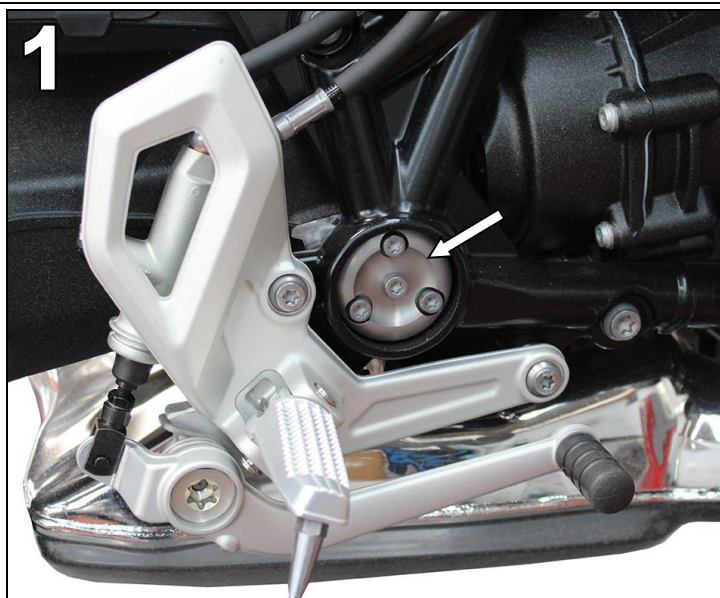


Abb. 1 & 2

AC Schnitzer Schwingenlager rechts an Rahmen-swingenlager ansetzen, ausrichten und eindrücken.

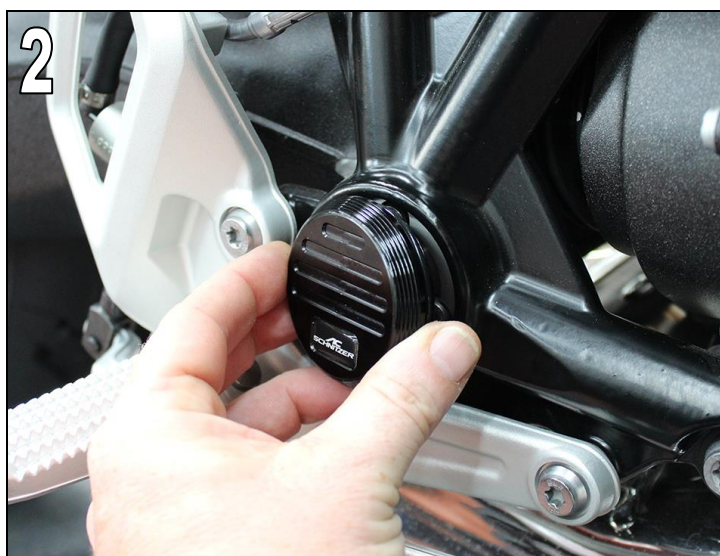


Abb. 3

AC Schnitzer Vitro in Vertiefung des AC Schnitzer Cover Schwingenlager einkleben.



AC Schnitzer Cover Schwingenlager

Montage

Abb. 4

Mit einem Schlitzschraubendreher oder geeignetem Werkzeug die Serienabdeckkappe, am oberen Abdeckkappenschlitz, aushebeln.

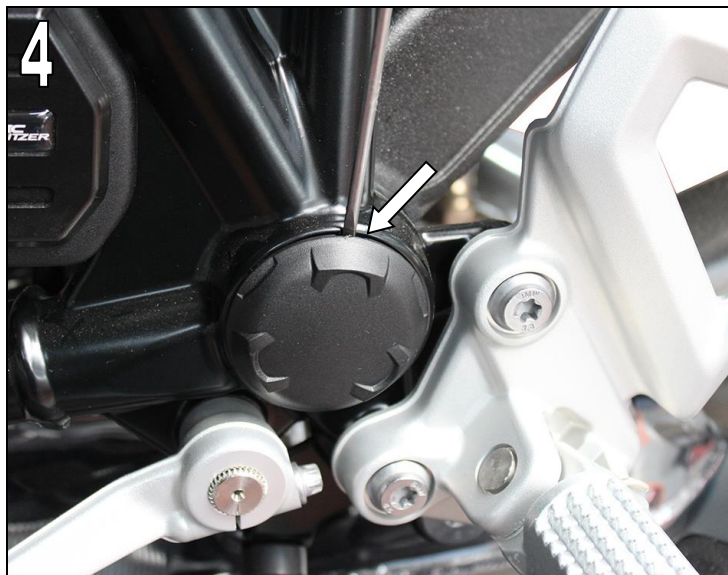


Abb. 5

AC Schnitzer Schwingenlager links an Rahmenswingenlager ansetzen, ausrichten und eindrücken.



Abb. 6

AC Schnitzer Vitro in Vertiefung des AC Schnitzer Cover Schwingenlager einkleben.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!