

AC[®] SCHNITZER

-Instrucciones de montaje- Guardabarros interior



Número de pieza: S700-68810-15 & 69123-A

BMW R nineT Scrambler & Urban GS ex 2021

Notas generales!



AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

Notas importantes!

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser completas con respecto a cada paso del trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y editoriales, así como cambios en el contenido! AC Schnitzer no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por una instalación incorrecta!

Compruebe que la mercancía está completa e intacta antes de empezar a trabajar. Las reclamaciones posteriores no se pueden tener en cuenta. **Por razones logísticas, recibirá más piezas de montaje de las necesarias para esta conversión. Los componentes del 69123-A sustituyen parcialmente a los componentes del S700-68810-15.**

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los concesionarios autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es siempre personal cualificado formado en vehículos BMW con los conocimientos técnicos y las herramientas adecuadas. Se presupone el conocimiento de las propiedades y normas de los materiales! Los trabajos en la instalación eléctrica sólo deben ser realizados por personas competentes!

Antes del montaje:

Para el montaje, el vehículo debe estar adecuadamente asegurado para evitar que ruede o vuelque.

Recomendamos utilizar el soporte principal de serie o un soporte de montaje original de BMW! Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados de la zona de trabajo!

Peligro de accidente por atrapamiento o cortocircuito eléctrico. Por lo tanto, quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar!

Después del montaje:

Tras la finalización de los trabajos, se debe realizar una prueba de conducción si es necesario! Una vez finalizada la prueba de conducción, se debe comprobar la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Tiempo de instalación (1 AW = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de aproximadamente 12 AW, que puede variar según el estado y el equipamiento del vehículo.

(Este valor es sólo una recomendación y no es vinculante)!

Herramientas necesarias

- Carro de herramientas Torx y Allen estándar
- Pegamento para tornillos (resistencia media)

Número de instrucción de montaje: S700-68810-15 / Estado: 4. April 2022 RVo

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

Capítulo	Página
1. Componentes entregados	4
2. Montaje del alerón interior AC Schnitzer	5

Componentes entregados



AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera



A: Alerón interior AC Schnitzer (sólo disponible completo)



B: Kit de montaje Scrambler y Urban GS para AC Schnitzer S700-68810-15 (69123-A)

Número de instrucción de montaje: S700-68810-15 / Estado: 4. April 2022 RVo

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

2. Montaje

- Aparque el vehículo con seguridad y asegúrelo para que no se caiga o ruede. (Fig. 1)



- Afloje y desenrosque el tornillo de fijación estándar del el asiento del pasajero.
- Retire el asiento del pasajero. (Fig. 2)



- Afloje y desatornille los tornillos de fijación estándar de la cubierta interior. (Fig. 3)



Número de instrucción de montaje: S700-68810-15 / Estado: 4. April 2022 RVo

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

2. Montaje


- Retire la cubierta interior hacia abajo y colóquela sobre la rueda trasera. (Fig. 4)



- Marque las conexiones de los indicadores de dirección y desenchúfelos. (Fig. 5)



- Dé la vuelta al componente y desenrosque los dos tornillos. (Fig. 6)

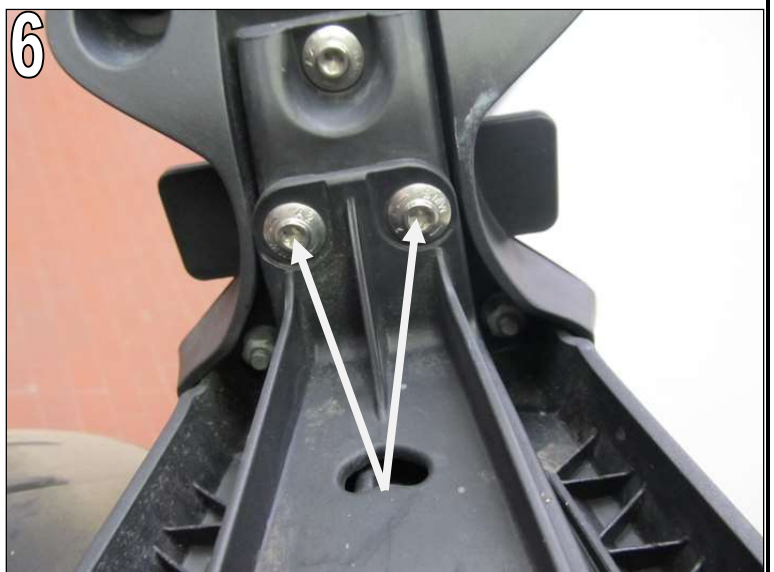

AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

2. Montaje

- Desconecte el conector expuesto de la luz trasera, desenrosque el cable de las guías y retire la cubierta interior del vehículo.

(Fig. 7)



- Afloje y retire los tornillos de fijación estándar de los indicadores de dirección.
- Gire el indicador de dirección 90° y retírelo.

(Fig. 8)



- Enrosque el cable del indicador de dirección estándar en el embellecedor interior de AC Schnitzer, bloquee el componente y móntelo con los tornillos de fijación y las arandelas (negras) suministrados. Para los intermitentes de LED utilizar tornillos M6x10mm, para los intermitentes con luz incandescente utilizar tornillos M6x14mm. Recubre previamente los tornillos de fijación con adhesivo para tornillos y colócalos con arandelas. En el caso de los indicadores de dirección con lámpara de incandescencia, la abertura de ventilación debe colocarse hacia abajo. (Fig. 9)



Número de instrucción de montaje: S700-68810-15 / Estado: 4. April 2022 RVo


AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Guardabarros interior con luz trasera

2. Montaje

- Coloque la luz trasera suministrada con la lente difusora en la parte trasera debajo de la moldura interior de AC Schnitzer, pase el cable por la abertura prevista y fije la carcasa de la luz trasera al guardabarros interior con los tornillos y arandelas M6x10mm suministrados.


Recubrir los tornillos con cola para tornillos de antemano. (Fig. 10)

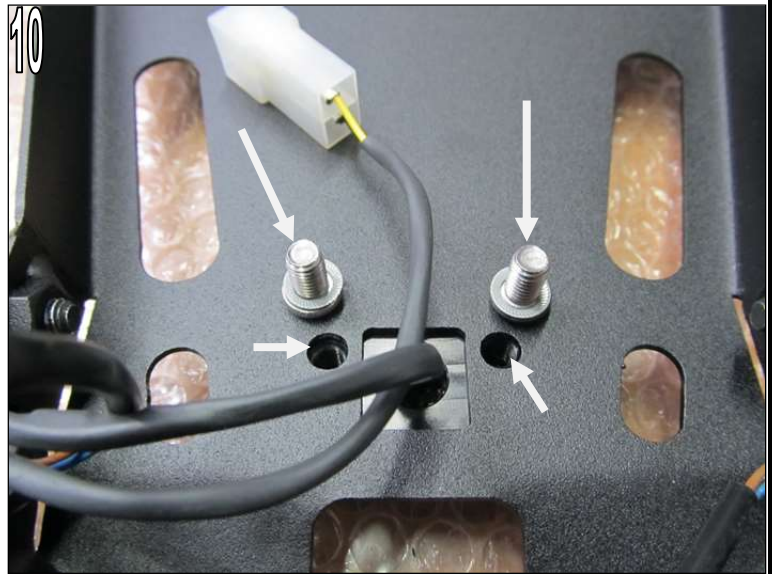

- Fije los 4 separadores en el interior (por ejemplo, con grasa o cinta adhesiva de doble cara), coloque la aleta interior preparada en el vehículo desde abajo y móntela con tornillos de cabeza de cuello M5 x 30. Para los tornillos de fijación traseros (altura de la luz trasera), deben utilizarse también las arandelas suministradas, tal como se muestra en la ilustración, para garantizar un ajuste firme.

En los vehículos SCRAMBLER / PURE / RACER / URBAN GS, la chapa delantera debe doblarse a unos 30°.

(Fig. 11)

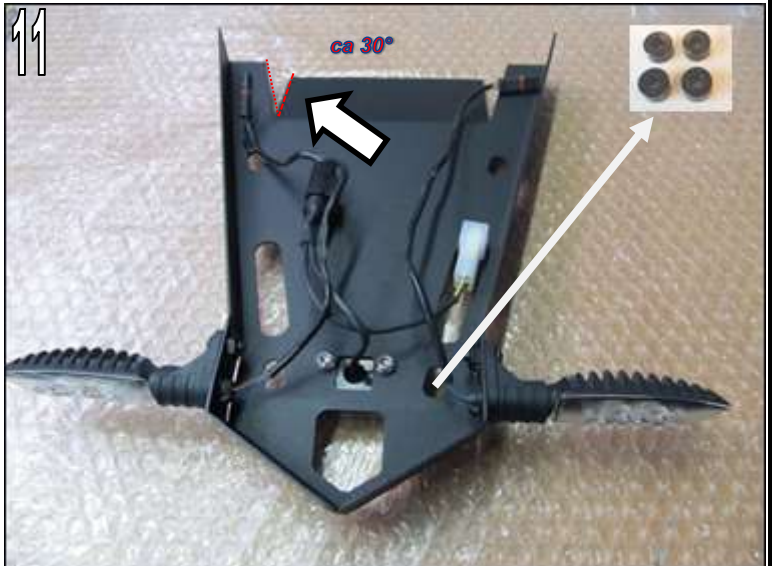

- Conecta el indicador de dirección. Preste atención a las marcas!

- La clavija blanca debe utilizarse para la iluminación de la matrícula.

Para ello, utilice las tomas de contacto suministradas y asegure la polaridad correcta!

- Al montar el asiento del pasajero de serie, retire la arandela de serie con manguito y sustitúyala por el espaciador con manguito suministrado. Utilice el tornillo de cabeza plana M6x35mm suministrado + la arandela para la fijación. Para el montaje de la joroba de aluminio original de BMW, enrosque la prolongación roscada suministrada en la rosca de fijación y utilice el tornillo de fijación suministrado. (Fig.12)

