

AC[®] SCHNITZER

**-Instructions de montage-
aile intérieure**



Référence : S700-68810-15

Informations générales !



Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

Informations importantes !

Informations importantes !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant le début des travaux d'installation et ne prétendent pas à l'exhaustivité à chaque étape. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Avant le début des travaux, vérifiez que les marchandises sont complètes et intactes.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

Cette notice de montage est exclusivement destinée à être utilisée par les concessionnaires agréés AC Schnitzer ou BMW. Le groupe cible de ces instructions de montage est toujours le personnel qualifié formé dans les véhicules BMW avec les connaissances et les outils spécialisés correspondants. La connaissance des propriétés des matériaux et des normes est présumée ! Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le déplacement ou le renversement.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le support principal standard ou un support de montage BMW d'origine! Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail!

Risque d'accident par collage ou court-circuit électrique ! C'est pourquoi, avant de commencer à travailler, enlevez les bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) !

Après le montage :

Après l'achèvement des travaux, un essai routier doit être effectué si nécessaire ! Après la fin de l'essai, il faut vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment dégagées.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 12 AW, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule. (Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

Outil requis

- Outil standard Torx & Allen KFZ
- Adhésif à vis (force moyenne)

Instructions de montage No. S700-68810-15 / Version : 9. April 2019 RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

Chapitre Page

- | | |
|---|----|
| 1. composants livrés | 4. |
| 2. montage du garde-boue intérieur AC Schnitzer | 5. |

Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière



A : Aile intérieure AC Schnitzer (uniquement disponible en version complète)

Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

2. montage

- Garez le véhicule en toute sécurité et assurez-vous qu'il ne risque pas de tomber ou de rouler. (Fig. 1)



- Vis de fixation standard pour le Desserrez le siège du passager et dévissez-le.
- Retirez le siège du passager. (Fig. 2)



- Desserrez et dévissez les vis de fixation standard du couvercle intérieur. (Fig. 3)



Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

2. montage

- Retirez le couvercle intérieur vers le bas et placez-le sur la roue arrière. (Fig. 4)



- Repérez correctement les connecteurs des feux indicateurs de direction et débranchez-les. (Fig. 5)



- Retournez le composant et dévissez les deux vis. (Fig. 6)



Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

2. montage

- Débranchez le connecteur exposé du feu arrière, retirez le câble des guides et retirez le couvercle intérieur du véhicule. (Fig. 7)



- Desserrer et retirer les vis de fixation standard des feux indicateurs de direction.
- Tournez l'indicateur de direction de 90° et retirez-le. (Fig. 8)



- Enfiler le câble de l'indicateur de direction standard dans le revêtement intérieur du Schnitzer AC, verrouiller le composant et le monter avec les vis de fixation et les rondelles fournies (noires). Pour les clignotants à LED, utiliser les vis M6x10mm, pour les clignotants à ampoule, les vis M6x14mm. Appliquer au préalable de la colle à vis sur les vis de fixation et les fixer avec des rondelles.
Dans le cas des feux indicateurs de direction avec lampe à incandescence, l'ouverture de ventilation doit être placée vers le bas. (Fig. 9)




Aile intérieure AC Schnitzer avec feu arrière

2. montage


- Placez le feu arrière fourni avec le diffuseur à l'arrière sous le carénage intérieur du Schnitzer AC, faites passer le câble par l'ouverture prévue à cet effet et fixez le boîtier du feu arrière au garde-boue intérieur à l'aide des vis et rondelles M6x10mm fournies.

Appliquer au préalable de la colle à vis sur les vis. (Fig. 10)

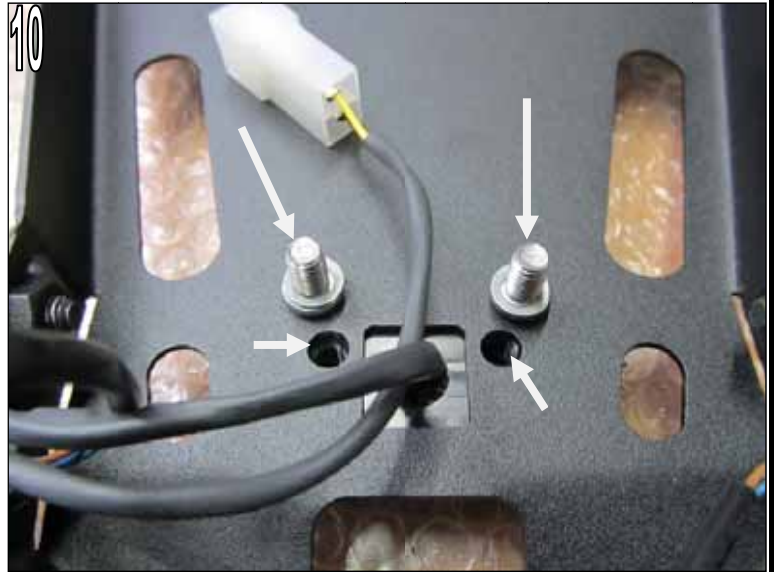

- Placer le garde-boue intérieur préparé par le bas sur le véhicule et le monter avec les vis de fixation standard. Pour les vis de montage arrière (hauteur du feu arrière), utilisez les rondelles supplémentaires fournies comme indiqué sur l'illustration pour assurer un ajustement serré.

Pour les véhicules SCRAMBLER / PURE / RACER, la languette de la plaque avant doit être pliée à environ 30°. (Fig. 11)

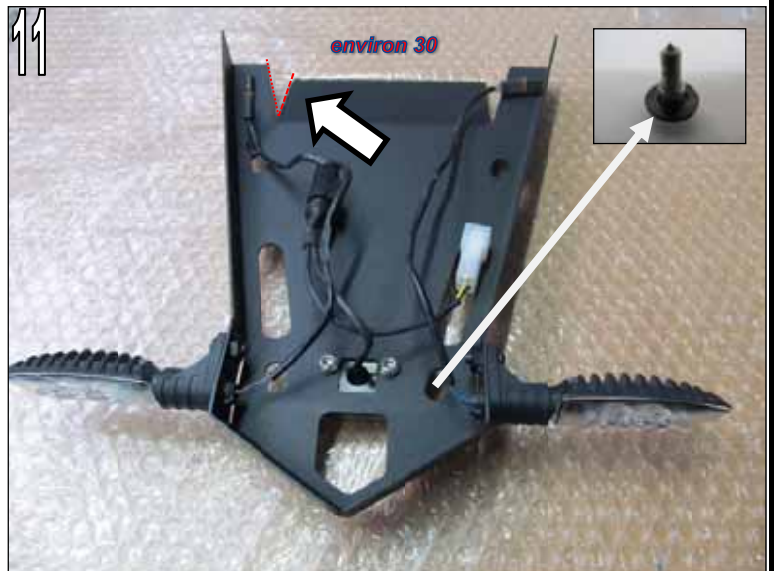

- Branchez l'indicateur de direction. Faites attention aux marquages !

- La fiche blanche doit être utilisée pour connecter l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

Utilisez à cet effet les douilles de contact fournies et veillez à respecter la polarité !

- Lors du montage du siège de passager standard, la rondelle standard avec douille doit être enlevée et remplacée par l'entretoise avec douille fournie. Utilisez la vis à tête cylindrique M6x35mm + la rondelle fournie pour le montage. Lors du montage de la bosse en aluminium BMW d'origine, visser la rallonge filetée fournie dans le filetage de montage et utiliser la vis de montage d'origine. (Fig.12)

