

ATC[®] SCHNITZER

-Instructions de montage-

Support de plaque d'immatriculation

(avec crash pad)



Référence : S700-68813-15

Informations générales !



Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

Informations importantes !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant le début des travaux d'installation et ne prétendent pas à l'exhaustivité à chaque étape. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Avant le début des travaux, vérifiez que les marchandises sont complètes et intactes.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

Cette notice de montage est exclusivement destinée à être utilisée par les concessionnaires agréés AC Schnitzer ou BMW. Le groupe cible de ces instructions de montage est toujours le personnel qualifié formé dans les véhicules BMW avec les connaissances et les outils spécialisés correspondants. La connaissance des propriétés des matériaux et des normes est présumée ! Les travaux sur les systèmes de freinage et le système électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le déplacement ou le renversement.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le support principal standard ou un

support de montage BMW d'origine! Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail !

Risque d'accident par collage ou court-circuit électrique ! C'est pourquoi, avant de commencer à travailler, enlevez les bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) !

Après le montage :

Après l'achèvement des travaux, un essai routier doit être effectué si nécessaire ! Après la fin de l'essai, il faut vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment dégagées.

L'éclairage standard de la plaque d'immatriculation doit être éteint après le montage du support latéral de plaque d'immatriculation. de poser l'arme. Le client doit être informé de la liberté d'inclinaison limitée.

Cette circonstance ne constitue pas un motif de plainte.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 10 AW, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule.

(Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

- Outil standard Torx & Allen KFZ
- pistolet à air chaud
- station de soudage
- Adhésif à vis (force moyenne)

Instructions de montage No. : S700-68813-15 / Version : Dienstag, 4. Juni 2019 RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

table des matières



Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

Chapitre	Page
1. composants livrés	4.
2. Montage du support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad	5.

Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad



- A** Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad
(uniquement disponible dans son intégralité)

Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

1. assemblée


-Garer le véhicule en toute sécurité et l'empêcher de tomber ou de rouler. (Fig. 1)



- Assemblez le patin de ponçage en nylon et fixez-le avec la vis M6 fournie. Appliquez au préalable de la colle à vis sur la vis.
- Couple de serrage : 9,5 Nm (Fig. 2)




- Fixer le support de plaque d'immatriculation avec des vis M6 et le faire passer à travers le support conformément à l'illustration et le fixer avec le patin abrasif en nylon. Appliquez au préalable de la colle à vis sur les vis. (Fig. 3)

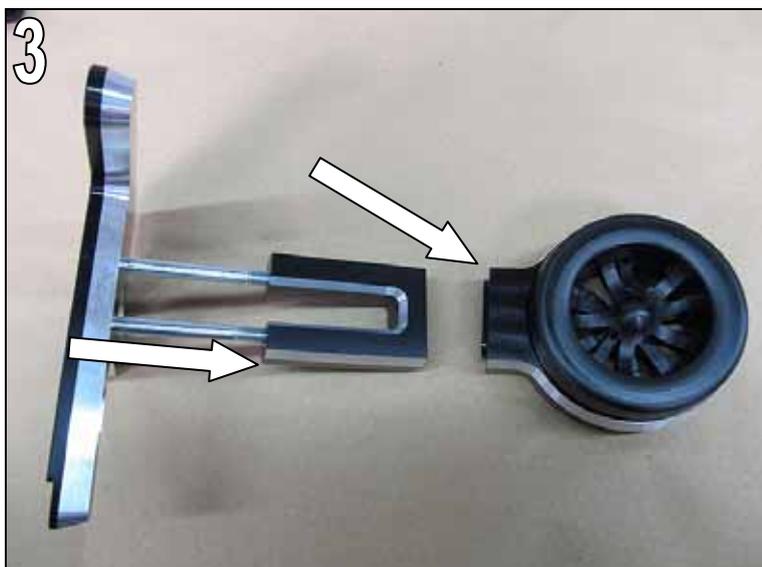


Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

2. montage

- Equipez le support de base fourni de M6x55 (2x) et M8x65mm (1x). (Fig. 4)

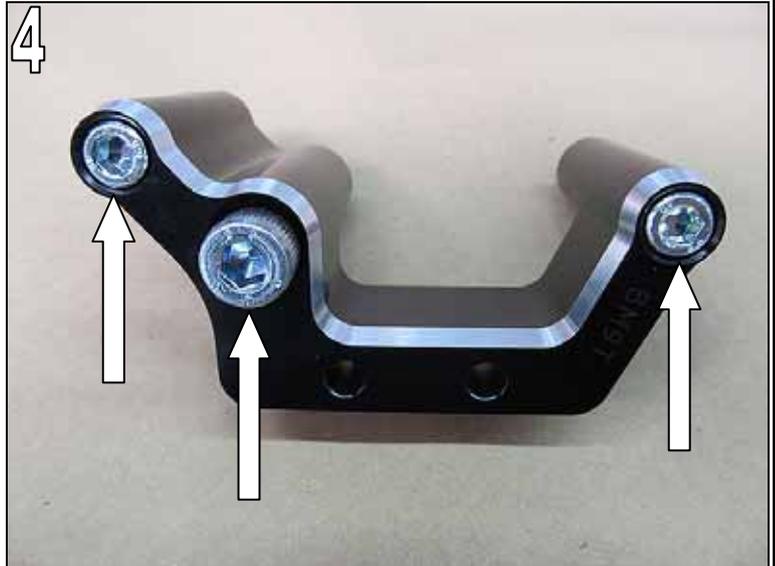

- Visser le support de base sur le support de plaque d'immatriculation avec des vis M6x30mm (2x).
- Appliquer au préalable de la colle à vis sur les vis. Couple de serrage : 9,5 Nm.
- Enfin, enfoncez les bouchons du couvercle fourni dans les ouvertures des vis. (Fig. 5)

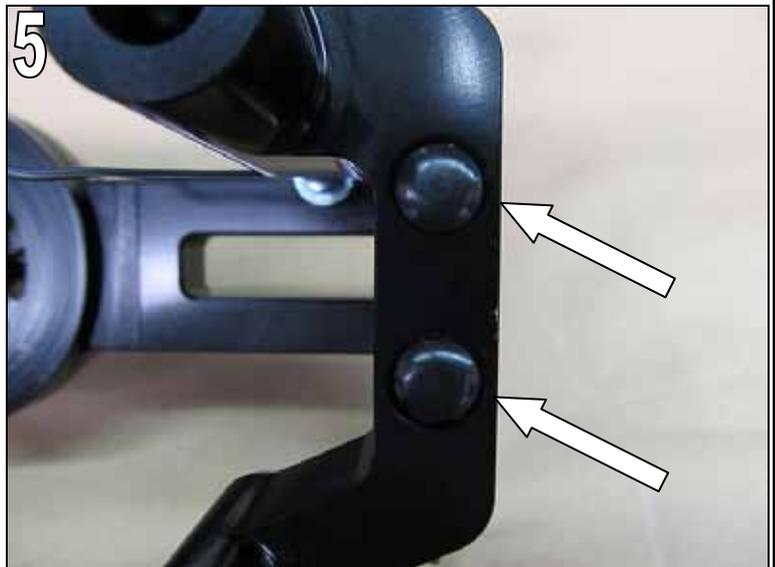

- Fixer le réflecteur sur le support avec rondelle et écrou autobloquant (Fig. 6).




Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

2. montage


- Fixer le support du catadioptré fourni sur le support de plaque d'immatriculation à l'aide d'une vis M5 et d'un disque de tuba, enduire d'abord la vis de colle à vis. Couple de serrage 5,5 Nm. (Fig.7)



- Faites passer le câble de la plaque d'immatriculation par le trou prévu à cet effet dans le support, comme indiqué sur l'illustration. S'assurer que les fraises sont visibles de l'avant. (Fig. 8)

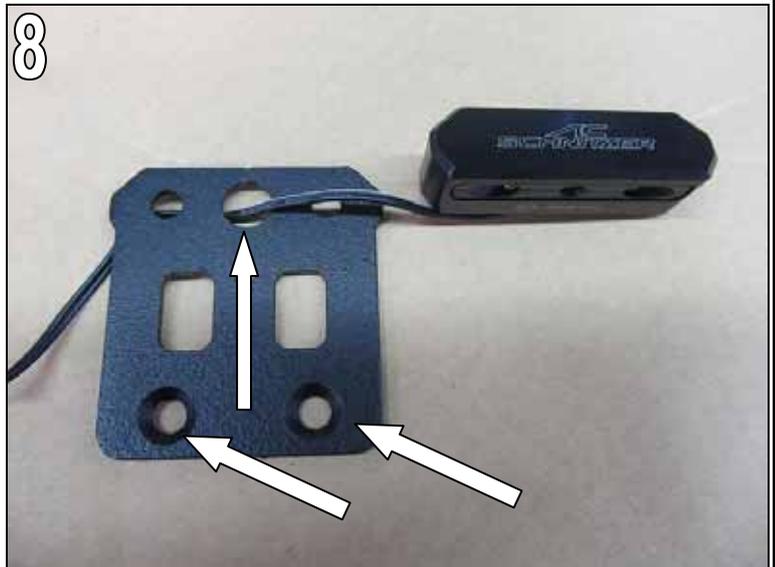

- Par l'arrière, fixez l'éclairage de la plaque d'immatriculation avec les vis M6 x 10 mm fournies et les rondelles de tuba (9,5 Nm). Appliquer au préalable de la colle à vis sur les vis. (Fig. 9)

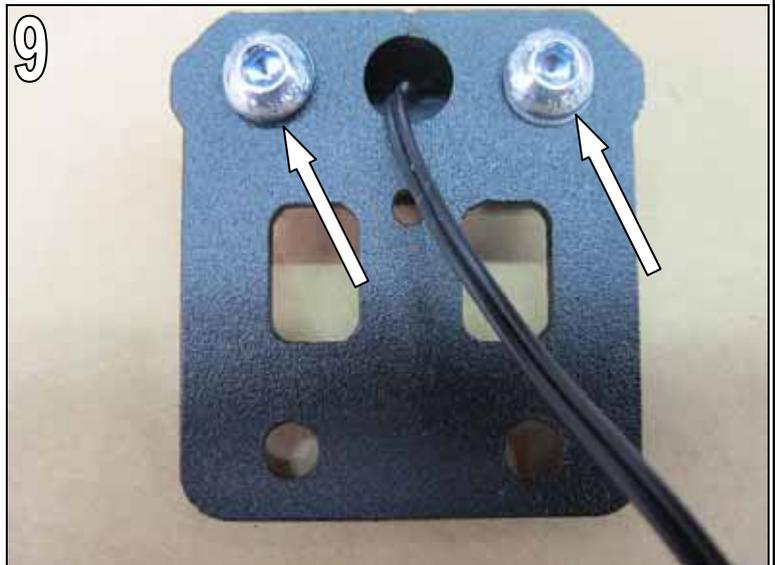

Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

2. montage

- Poser le câble d'éclairage de la plaque d'immatriculation dans le conduit de câbles approprié et visser le support d'éclairage de la plaque d'immatriculation sur le support de plaque d'immatriculation. Enduire les vis à tête fraisée de colle à vis avant de les visser. (Fig. 10)



- Desserrez et retirez la vis de fixation arrière standard de l'étrier de frein. (Fig. 11)



- Placez le support de plaque d'immatriculation préparé sur le véhicule et fixez-le à l'extrémité. Couple de serrage des vis M6 x 55mm : 9,5 Nm, vis M8 x 65 : 24Nm (Fig. 12)



Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

2. montage

- Montez les vis de fixation du support de plaque d'immatriculation avec les caches fournis.


(Fig. 13)



- Utilisez les vis de fixation fournies pour fixer la plaque d'immatriculation à l'extrémité du support de plaque d'immatriculation. Appliquez au préalable de la colle à vis sur les vis. (Fig.14)

- Le support de plaque d'immatriculation est conçu pour les plaques d'immatriculation standard allemandes actuelles (180x200mm).

- Les autres formats n'ont pas été examinés.

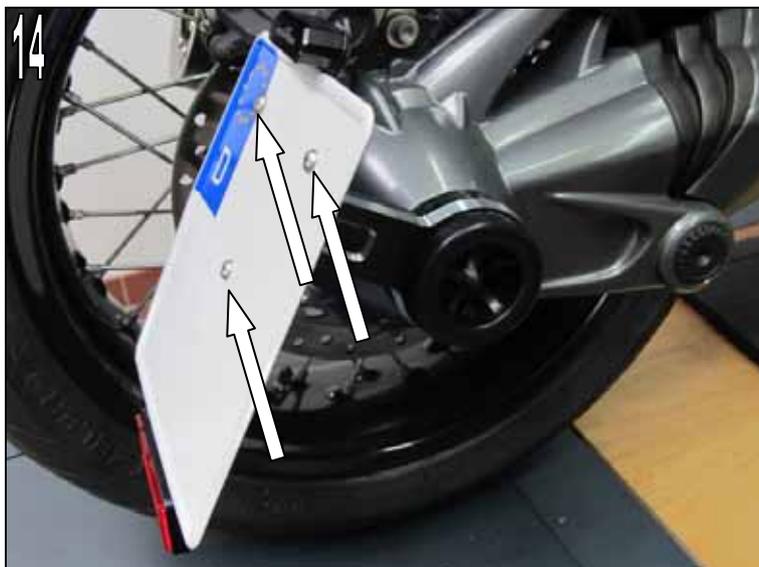

- Posez le câble du feu de plaque d'immatriculation le long de l'étrier de frein comme indiqué sur l'illustration. (Fig. 15)



Support de plaque d'immatriculation AC Schnitzer avec crash pad

2. montage

- Montage supplémentaire derrière le flexible de frein en acier standard, l'entretoise parallèle, le cadre arrière dans la zone des câbles sous le siège passager. (Fig. 16)



- Raccordez le câble posé au faisceau de câbles standard ou de préférence au faisceau de câbles du garde-boue intérieur AC Schnitzer. Respectez la polarité ! Éclairage de la plaque d'immatriculation : Câble noir/blanc-> + poteau Câble noir -> Masse du véhicule - Assurez-vous que l'éclairage standard de la plaque d'immatriculation est désactivé. (Fig. 17)



- Appliquer les autocollants AC Schnitzer Vitro à l'endroit désiré. Dégraissez au préalable la zone de collage. (Fig. 18)

- Le composant doit être enregistré ! - Le marquage requis pour l'enregistrement se trouve au bas du support de base.

- Informez les clients de l'absence d'inclinaison limitée !



Plus de produits AC Schnitzer pour votre BMW R nineT



*AC Schnitzer Paraleverstrebe, réglable
(avec certificat de pièces TÜV)*

S700-68789-15



*AC Schnitzer triple clamp Héritage
(avec certificat de pièces TÜV)*

S211-68852-15



Bouchon de réservoir de carburant AC Schnitzer

S700-67942-15



AC Schnitzer couvercle liquide

S700-68774-15

AC[®]
SCHNITZER

jenseits der Serie.