

# ATC<sup>®</sup> SCHNITZER

**-Instructions de montage-**

**masque de lampe  
BMW R nineT**



**Référence : S50121456703**

# Informations générales !



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### Informations importantes !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant le début des travaux d'installation et ne prétendent pas à l'exhaustivité à chaque étape. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

**Avant le début** des travaux, vérifiez que les marchandises sont complètes et intactes.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

Cette notice de montage est exclusivement destinée à être utilisée par les concessionnaires agréés AC Schnitzer ou BMW. Le groupe cible de ces instructions de montage est toujours le personnel qualifié formé dans les véhicules BMW avec les connaissances et les outils spécialisés correspondants. La connaissance des propriétés des matériaux et des normes est présumée ! Les travaux sur les installations électriques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié !

### Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le déplacement ou le renversement.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le support principal standard ou un support de montage BMW d'origine! Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail !

Risque d'accident par collage ou court-circuit électrique ! C'est pourquoi, avant de commencer à travailler, enlevez les bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) !

### Après le montage :

Après l'achèvement des travaux, un essai routier doit être effectué si nécessaire ! Après la fin de l'essai, il faut vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment dégagées.

### Temps d'installation : ( 1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 12 AW, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule. (Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

### Temps de peinture : ( 1 AW = 5 minutes)

Le temps de peinture est d'environ 12 AW.

Lors de la peinture, veuillez vous assurer que le numéro d'homologation n'est PAS surpeint.

Avant de peindre, assembler le composant à tester, faire les corrections nécessaires, puis peindre.

### Outil requis :

- Adhésif standard Torx & Allen Tool Tool Automotive  
Screw Adhesive (force moyenne)

# table des matières



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

Chapitre	Page
1. composants livrés	4.
2. montage du AC Schnitzer masque de lampe	6.

# composants livrés

AC  
SCHNITZER

## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT



- A = Masque de lampe Schnitzer AC
- B = insert de phare Schnitzer AC
- C = AC Schnitzer support de base 1
- D = AC Schnitzer support de base 2 & 3
- E = Anneau de phare Schnitzer AC

Instructions de montage No. : S50121456703/ Version : 4. Juni 2019 RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

# composants livrés



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT



- F = AC Schnitzer clamp set set standpipe
- G = AC Schnitzer kit de fixation pour étrier de fixation pour phares Anneau de phare
- H = Anneau moulé en caoutchouc Fixation du feu de stationnement
- I = Jeu de vis de fixation du projecteur
- J = Kit de montage Vis (sans illustration)

Instructions de montage No. : S50121456703/ Version : 4. Juni 2019 RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

# notice de montage



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage


- Garez le véhicule en toute sécurité et assurez-vous qu'il ne risque pas de tomber ou de rouler. (Fig. 1)
- Avant de peindre, assembler complètement le composant 1x pour pouvoir faire des corrections si nécessaire.



- Retirez l'unité de phare standard, desserrez la vis de fixation et inclinez l'unité de phare vers l'avant. (Fig. 2)



- Retirer le faisceau de câbles standard des lampes (2). (Fig. 3)

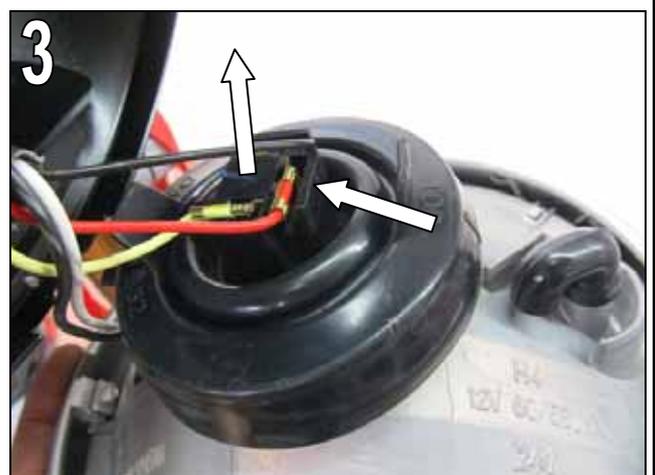

## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Retirez la décharge de traction du faisceau de câbles standard et poussez le passe-câble en caoutchouc hors du boîtier arrière. (Fig. 4)



- Dévissez le faisceau de câbles standard avec les fiches vers l'arrière à travers le trou qui s'est libéré. (Fig. 5)




- Desserrez et retirez les vis de fixation standard du boîtier du phare, en tenant le boîtier du phare contre lui.  
- Retirez le boîtier du phare du véhicule. (Fig. 6)



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Pour retirer la lampe standard, retirez le support du dispositif de verrouillage et rabattez-le vers le bas. (Fig. 7)

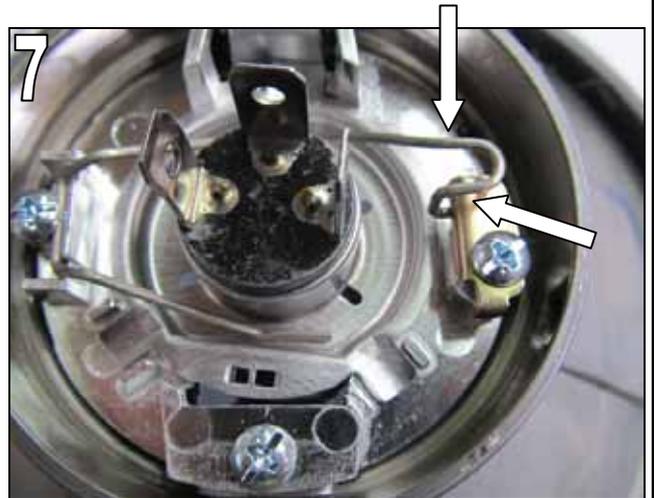

- Insérer l'illuminant dans les phares AC Schnitzer fournis, s'assurer du positionnement correct et du verrouillage sûr. (Fig. 8)

- Ne jamais toucher l'ampoule avec les doigts !




- Appliquez l'anneau de phare AC Schnitzer fourni sur l'insert de phare comme indiqué sur l'illustration, en vous assurant qu'il est correctement positionné. (Fig. 9)




## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Fixez la bague de phare à l'insert de phare à l'aide des clips de fixation (5 pièces) fournis. - Montez le capot en caoutchouc fourni sur l'insert du projecteur, veillez à son positionnement : TOP = haut (Fig. 10)

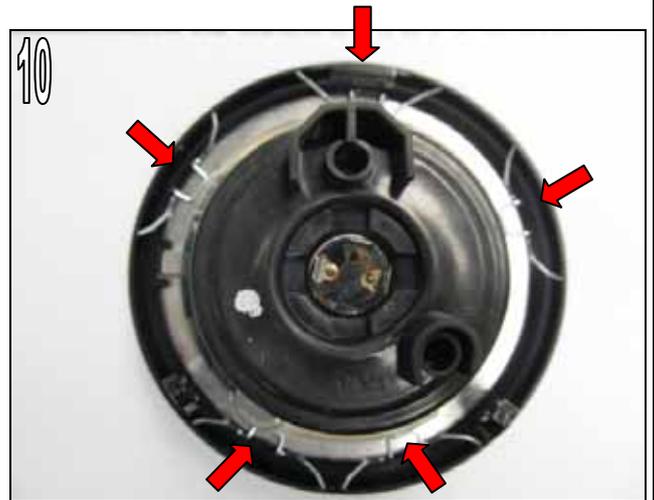

- Vissez le support de base -1- fourni au masque de la lampe à l'aide des deux vis comme indiqué sur l'illustration. Montez les vis à l'intérieur avec les rondelles et les écrous autobloquants fournis, centrez-les et fixez-les à l'extrémité.(Fig. 11)

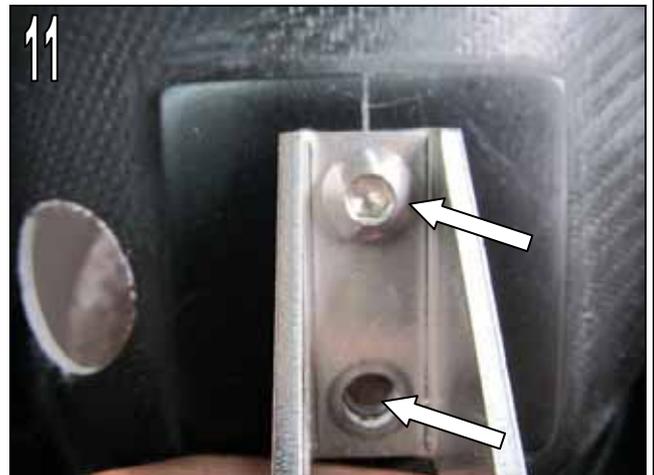


- Fixez les colliers de serrage fournis de manière lâche sur le tube comme indiqué sur l'illustration. - Veillez à ce que les vis de fixation soient accessibles de l'extérieur. (Fig. 12)



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Pré-assembler les supports fournis (2 et 3) sur le collier de serrage du tube vertical. - Pour un guidon standard comme indiqué sur l'illustration, lorsque vous utilisez le guidon AC Schnitzer Clip-on et le triple collier AC Schnitzer, fixez-le par le haut.
- Dans tous les cas, assurez-vous que la surface de contact est en contact avec le trou du masque de la lampe.
- Si nécessaire, régler la hauteur des bagues de serrage et plier l'étrier de retenue. (Fig.13)

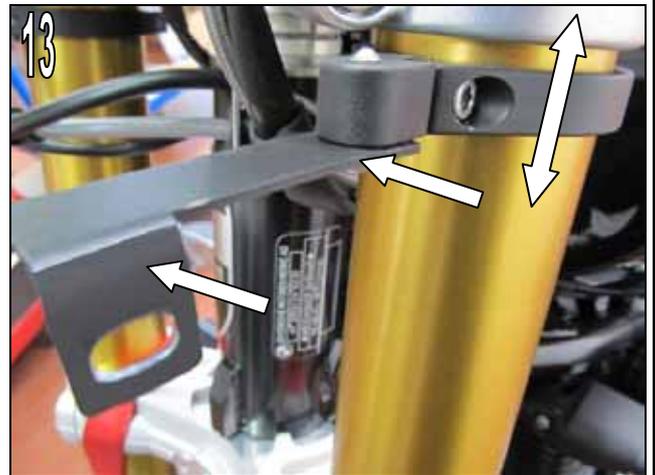

- Fixez le masque de lampe préparé au véhicule à l'aide de vis standard. Amenez le réglage des phares en position centrale et serrez les vis. (Fig. 14)



- Faites passer les prises des lampes par le trou du masque de la lampe et fermez bien le trou à l'aide de la douille de câble. ( Fig.15 )




## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Si nécessaire, isoler les câbles visibles en conséquence
- une rallonge du faisceau de câbles n'est pas nécessaire. (Fig. 16)



- Insérez les vis de fixation latérales avec les rondelles fraisées à travers le masque et le support de lampe et fixez-les librement avec les rondelles et les vis fournies (Fig. 17).

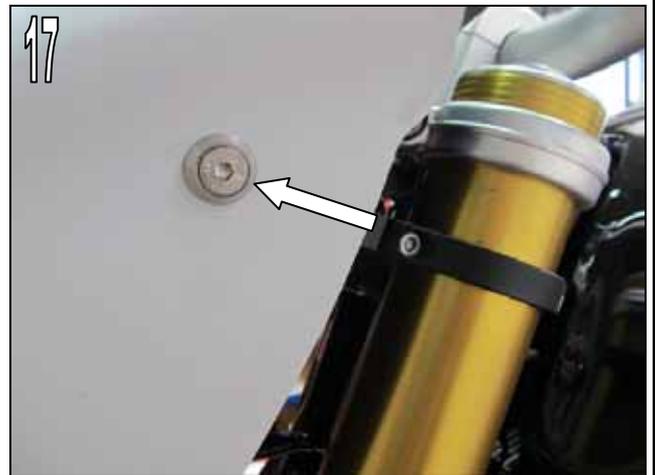


- Enroulez l'anneau en caoutchouc fourni sur la douille standard du lampadaire. (Fig. 18)



## Masque de lampe AC Schnitzer BMW R nineT

### 2. montage

- Branchez la fiche sur la source lumineuse en vous assurant que tous les contacts de la fiche sont bien en place. (Fig. 19)

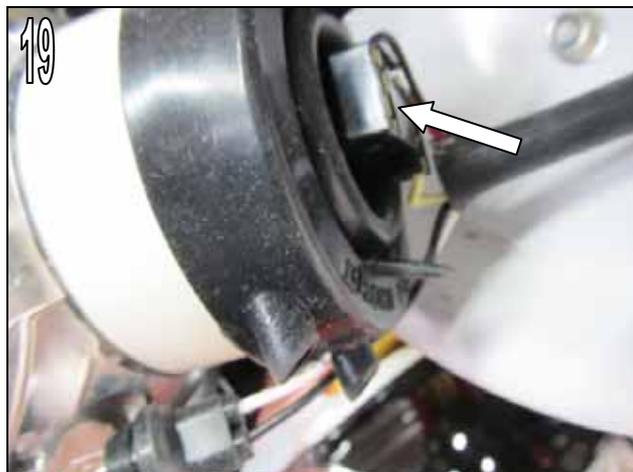

- Insérez la douille du feu de position dans le trou prévu à cet effet dans le phare, en vous assurant que l'anneau en caoutchouc se trouve derrière le bord. (Fig. 20)



- Fixez le projecteur au masque de la lampe et fixez-le avec les vis fournies comme indiqué sur l'illustration. - Appliquez au préalable une légère couche de colle à vis sur les vis.

- Effectuez un test de fonctionnement de l'éclairage.

- Vérifiez le réglage des phares à l'aide de l'outil de réglage, corrigez si nécessaire, puis fixez toutes les vis à l'extrémité ou vérifiez le serrage.

- Le composant doit être enregistré !

