

# ATC<sup>®</sup> SCHNITZER

**-Instruction pour les  
l'assemblée-**

**Decor Set**

**- BMW R nineT -**



**Code : S 100 539**

# Informations générales !



## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### Informations importantes !

#### Informations importantes !

Cette notice de montage doit être lue dans son intégralité avant le début des travaux de montage et ne se veut pas exhaustive à tous les stades. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Vérifier l'intégralité et l'intégrité des marchandises avant de commencer le travail.

Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

#### Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le basculement ou le basculement. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le support principal standard ou une BMW d'origine !

Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail !

Avant l'installation, laver le véhicule avant de l'utiliser, mais ne pas utiliser de graisseurs.

Immédiatement avant le collage, laver les zones à enduire avec un détergent à base de silicone afin d'éliminer en toute sécurité les résidus de silicone, de graisse et d'huile.

La température optimale de l'air et de la surface du véhicule pour l'application des bandes est de 18°C ~ 22°C.

A des températures inférieures à 18°C, l'adhérence est limitée. La limite inférieure de température de 18°C doit donc être respectée.

Si la température de l'air et/ou la température de surface du véhicule est trop élevée pendant l'application, l'adhérence initiale peut être trop forte et entraîner un étirement excessif de la bande de conception lorsqu'elle est détachée du film support en raison du matériau et des inclusions d'air peuvent ne pas s'échapper correctement.

Afin d'obtenir une adhérence suffisante entre le film et le véhicule, le véhicule ne doit pas

**24 heures** après l'application des bandes de conception, ne pas exposer au froid ou à l'humidité.

#### Après le montage :

**La bande AC Schnitzer Design Strip ne doit en aucun cas entrer en contact avec des vernis de polissage de quelque nature que ce soit !**

**Veillez informer le client en détail et lui remettre ce document.**

#### Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ **6 AW**, ce qui peut varier selon l'état et l'équipement du véhicule.

#### Outil requis

- (air chaud) Ventilateur
- Outil standard Torx KFZ

## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### Page du chapitre

- |  |    |
|--|----|
| 1. composants livrés                                 | 4. |
| 2. installation de l'ensemble décoratif AC Schnitzer | 5. |

**AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT**

- A Ensemble décoratif de 1 pièce
- B 1 pièce de liquide de montage
- C 1 support de montage / spatule adhésive

# instructions de montage

AC  
SCHNITZER

## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### 2. montage

- Desserrez et retirez la vis de fixation du siège passager (Fig. 1).



- Soulevez le siège du passager arrière et retirez-le du véhicule (Fig. 2).



- Soulevez le levier de déverrouillage du siège du conducteur et enlevez le siège du conducteur du véhicule (Fig. 3).



Notice de montage n° : S 100 539 / Version : 10/2014 - RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### 2. montage (...continu)

- Laver la surface à enduire avec un détergent silicone.
- Vaporiser ensuite la surface à coller avec le liquide de montage fourni (Fig. 4).



- Retirez soigneusement la partie inférieure du décor du film support et vaporisez la surface adhésive avec le liquide de montage fourni.
- Assurez-vous que l'environnement est propre ! Les particules de poussière et de saleté qui volent autour peuvent se déposer sur la surface adhésive et entraîner un résultat inesthétique (Fig. 5) !



- Positionner l'extrémité supérieure sur la surface peinte à une distance égale de l'ouverture du réservoir, en maintenant la partie arrière relevée (Fig. 6).



## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### 2. montage ("....suite")

- Alignez la partie inférieure du film décoratif et positionnez-le de haut en bas vers l'extrémité du réservoir (Fig. 7).



- Vaporiser le côté floqué du râteau de colle avec le liquide de montage (Fig. 8).



- Chauffer le film à l'aide d'un souffleur (air chaud), sécher le liquide d'application du centre du film décoratif vers l'extérieur à l'aide du râteau adhésif.

Ne réglez pas la température du ventilateur à un niveau trop élevé ! -


Répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que le film décoratif soit en contact parfait (Fig. 9).



## AC Schnitzer Décor Set Décor BMW R nineT

### 2. montage ("....suite")

- Nettoyez également la face avant du réservoir de carburant avec un solvant silicone, un film adhésif en aérosol et le réservoir de carburant avec du liquide de montage.
- Appliquer le film adhésif à une distance égale de l'ouverture du réservoir et le placer sur le devant du réservoir.
- Nettoyer le liquide de montage du centre vers l'extérieur à l'aide d'une spatule adhésive. (Fig. 10).

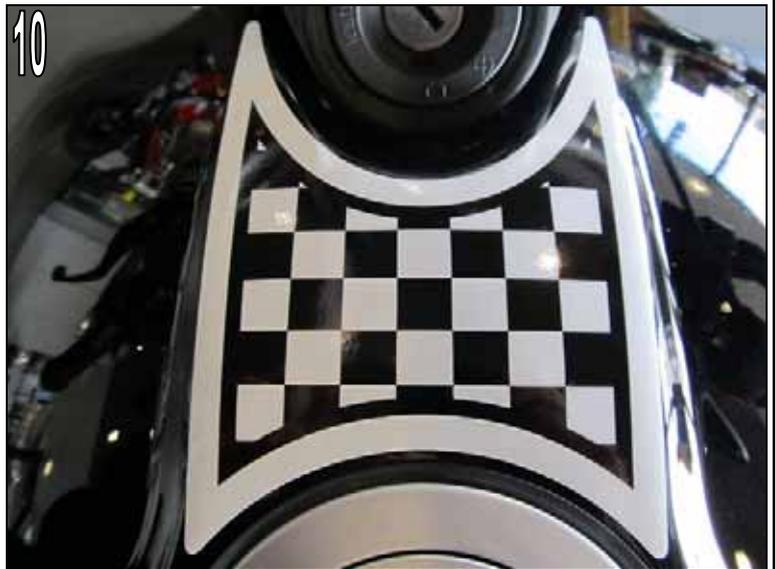

- Après le collage, protéger l'ensemble décoratif sur le bord avec du ruban adhésif et enlever tout liquide de montage restant ou polir le réservoir de carburant avec des moyens appropriés (Fig. 11).



- Montez les sièges avant et arrière sur le véhicule sans endommager le film (Fig. . 12).



Sous réserve d'erreurs et d'omissions !

Notice de montage n° : S 100 539 / Version : 10/2014 - RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop