AC SCHNITZER®

-Istruzioni per
il montaggio-

Porta targa

(con crash pad)

Codice: S700-68813-15

Informazioni generali!

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! I lavori sugli impianti frenanti e sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale qualificato!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un
supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.
L'illuminazione standard della targa deve essere spenta dopo il montaggio del porta targa laterale.
per abbassare la pistola. Il cliente deve essere informato della limitata libertà di inclinazione.
Questa circostanza non costituisce motivo di denuncia.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 10 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

- Utensile standard Torx & Allen Tool KFZ
- pistola ad aria calda
- stazione di saldatura
- Adesivo per viti (media resistenza)

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 🖃 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

indice

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

Pagina del capitolo

1. componenti consegnati 4**.**

2. montaggio del porta targa AC Schnitzer con crash pad 5.

componenti consegnati

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

A Porta targa AC Schnitzer con crash pad
(solo completamente disponibile)

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

istruzioni di montaggio

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

. montaggio

-Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e assicurarlo contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1)

- Montare il platorello in nylon e fissarlo con la vite M6 in dotazione. Applicare prima l'adesivo per viti sulla vite.
- Coppia di serraggio: 9,5 Nm (fig. 2)

- Montare il porta targa con viti M6 e farla passare attraverso il porta targa secondo l'illustrazione e fissarla con il platorello in nylon. Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. (Fig. 3)

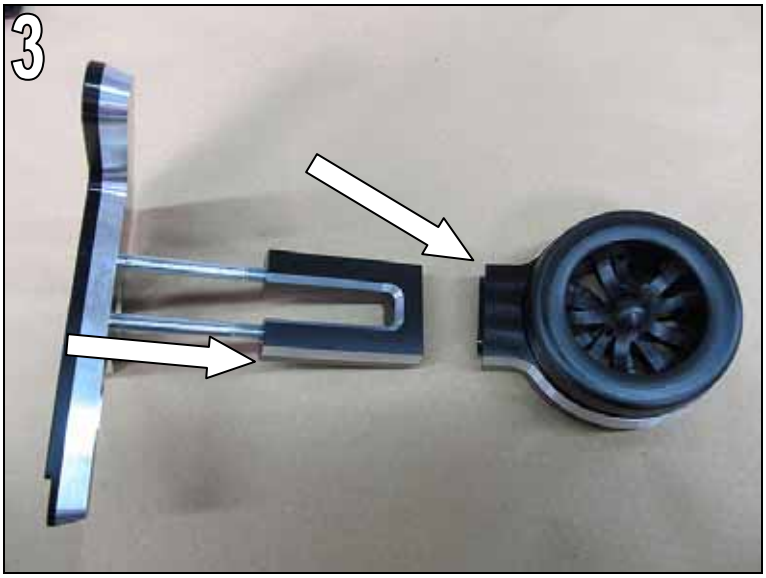

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

2. montaggio

- Dotare il supporto base fornito con M6x55 (2x) e M8x65mm (1x). (Fig. 4)

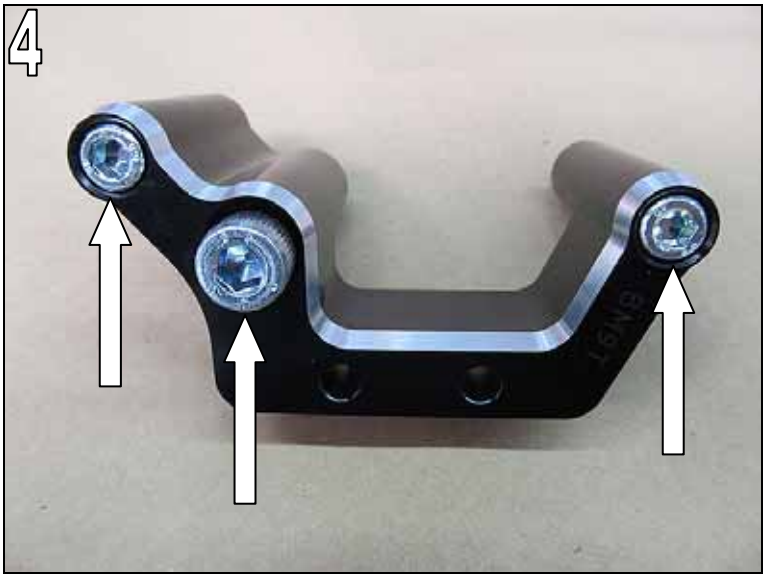

- Avvitare il supporto base al porta targa con viti M6x30mm (2x).
- Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. Coppia di serraggio: 9,5 Nm.
- Infine, premere i tappi del coperchio in dotazione nelle aperture delle viti. (Fig. 5)

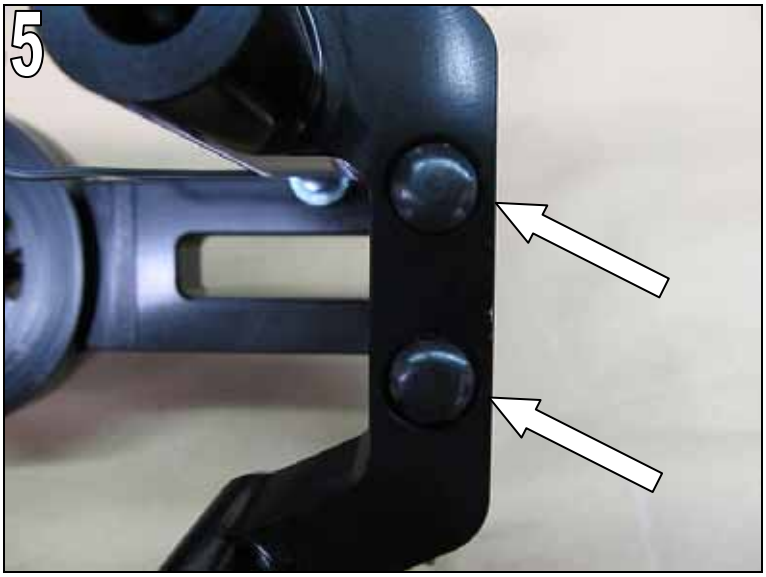

- Fissare il riflettore al supporto con rondella e dado autobloccante (Fig. 6).

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 🖃 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

2. montaggio

- Fissare il supporto del catarifrangente fornito in dotazione al porta targa con vite M5 e disco snorkel, ricoprire prima la vite con adesivo per viti. Coppia di serraggio 5.5Nm. (Fig.7)

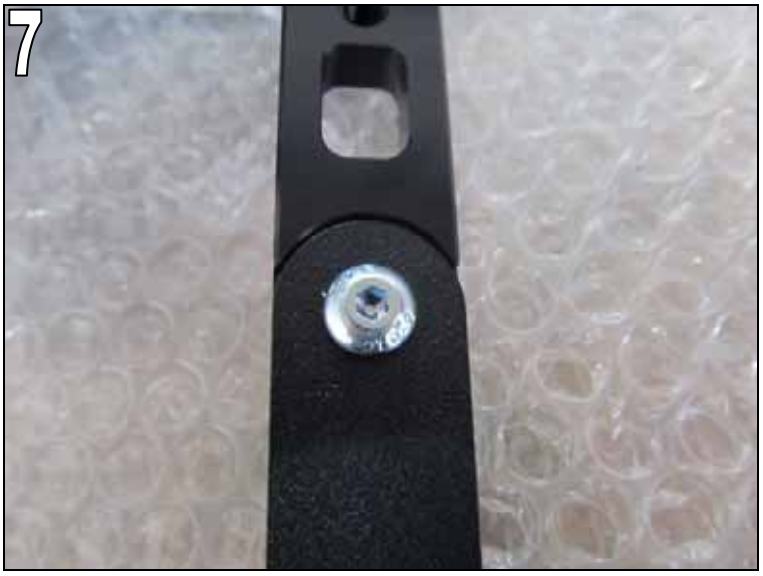

- Infilare il cavo luce targa attraverso il foro previsto nel supporto come mostrato in figura. Accertarsi che i svasatori siano visibili dalla parte anteriore. (Fig. 8)

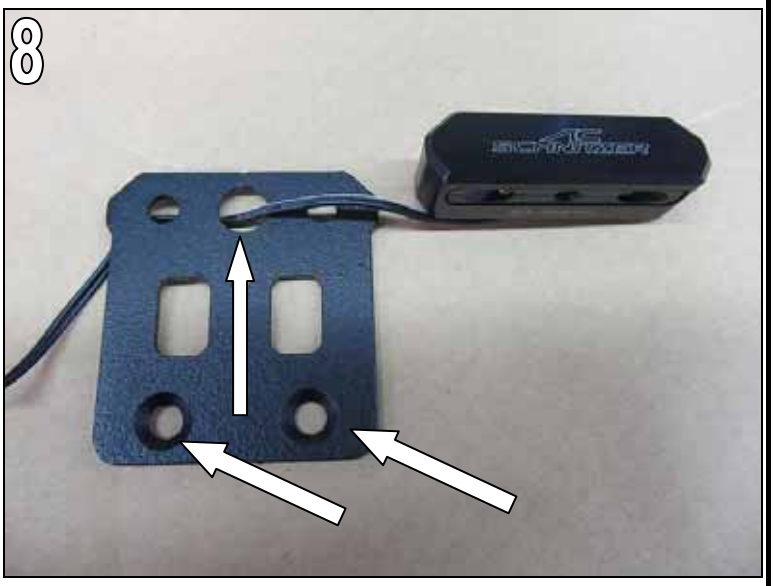

- Dal lato posteriore, fissare la luce targa con le viti M6 x 10mm e le rondelle da snorkel (9.5Nm) in dotazione. Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. (Fig. 9)

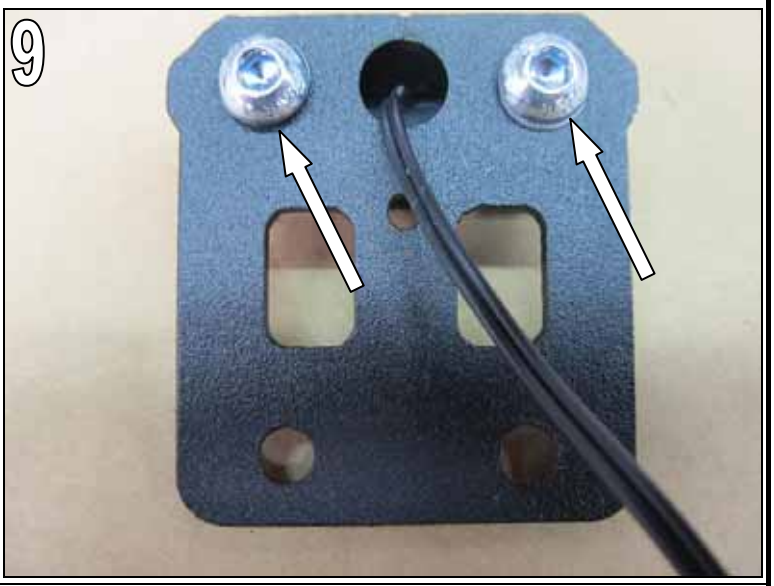

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

2. montaggio

- Posare il cavo luce targa nell'apposita canalina per cavi e avvitare il portalampada targa sul porta targa. Rivestire le viti a testa svasata con adesivo per viti prima dell'avvitamento. (Fig. 10)

- Allentare e rimuovere la vite di fissaggio posteriore standard della pinza del freno. (Fig. 11)

- Posizionare il porta targa preparato sul veicolo e fissarlo alla fine. Coppia di serraggio delle viti M6 x 55mm: 9,5 Nm, viti M8 x 65: 24Nm (Fig. 12)

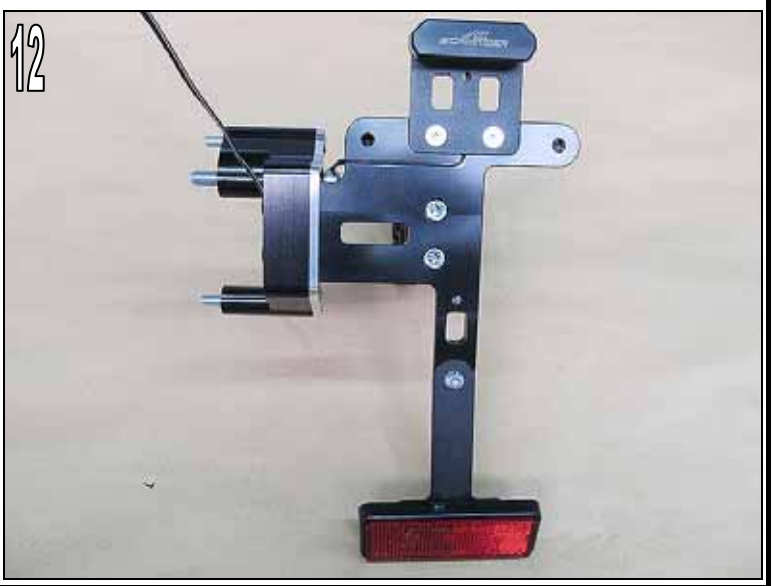

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

2. montaggio

- Montare le viti di fissaggio del porta targa con i tappi di copertura in dotazione. (Fig. 13)

- Utilizzare le viti di fissaggio in dotazione per fissare la targa all'estremità del porta targa. Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. (Fig.14)
- Il porta targa è progettato per le attuali targhe tedesche standard (180x200mm).
- Non sono stati esaminati altri formati.

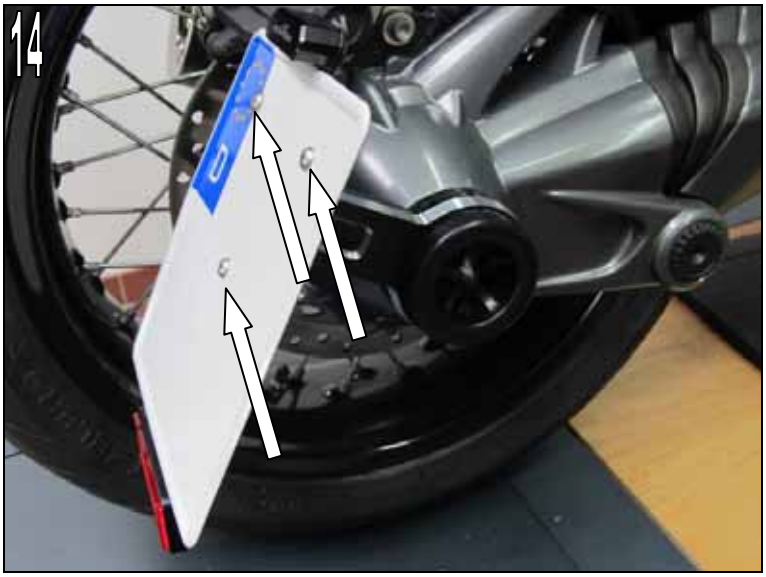

- Posare il cavo luce targa lungo la pinza freno come mostrato in figura. (Fig. 15)

Porta targa AC Schnitzer con crash pad

2. montaggio

- Ulteriore installazione dietro il tubo flessibile in acciaio standard del freno, il paralell brace, il telaio posteriore nella zona dei cavi sotto il sedile del passeggero. (Fig. 16)

- Collegare il cavo posato al cablaggio standard o preferibilmente al cablaggio del parafango interno AC Schnitzer. Attenzione alla polarità! Illuminazione della targa:cavo bianco/nero -> + cavo PoleBlack Cable -> Vehicle Ground
- Assicurarsi che la luce targa standard sia disabilitata. (Fig. 17)

- Applicare gli adesivi AC Schnitzer Vitro nel punto desiderato. Sgrassare preventivamente l'area di incollaggio. (Fig. 18)

- Il componente deve essere registrato! - Il marchio richiesto per la registrazione si trova nella parte inferiore del titolare di base.

- Informare i clienti sulla limitata libertà di inclinazione!

Altri prodotti AC Schnitzer per la vostra BMW R nineT

AC Schnitzer Paraleverstrebe, regolabile (con certificato TÜV)

S700-68789-15

Morsetto triplo AC Schnitzer Heritage (con certificato ricambi TÜV)

S211-68852-15

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

S700-67942-15

AC Schnitzer liquido copre

S700-68774-15

AC
SCHNITZER
jenseits der Serie.