

AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

**Glare Shield für
Connected Ride Cradle**

- R 1250 GS -

- R 1200 GS ab 2013 -



S50121333603

AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Arbeiten an Lenksystemen sollten ausschließlich nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden!

ACHTUNG! Glare Shield nicht verbiegen oder verdrehen! Bruchgefahr!

Festigkeit besteht erst nach der Montage

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers!
Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluss der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 3 AW. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug:

- Standard Torx Werkzeug

AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle



	Anzahl
AC Schnitzer Glare Shield	1
Befestigungsschrauben	5
AC Schnitzer Vitro Aufkleber	1

AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle

Glare Shield nicht verbiegen oder verdrehen!
Bruchgefahr!
Festigkeit besteht erst nach der Montage

Abb. 1
Connected Ride Cradle über BMW separat bestellen.



Abb. 2
Die 5 Verschraubungen auf der Rückseite des Connected Ride Cradle lösen.

Schrauben werden nicht wiederverwendet.

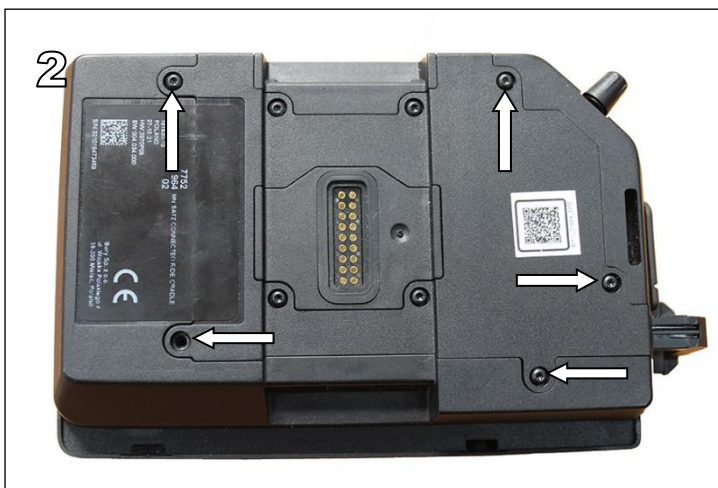


Abb. 3
Das Connected Ride Cradle wie abgebildet in das AC Schnitzer Glare Shield einlegen.



AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle

Abb. 4

Die Befestigungslöcher des AC Schnitzer Glare Shield müssen mit den Befestigungslöchern des Connected Ride Cradle fluchten.

Connected Ride Cradle mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben befestigen.



Abb. 5

Mitgelieferter AC Schnitzer Vitro Aufkleber in der vorgesehenen Vertiefung einkleben.

Klebefläche muss fettfrei sein.



Abb. 6

Navigationshalterung mit dem Fahrzeugschlüssel entsperren und auf der Hinterseite entriegeln.



AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle

Abb. 7
Serienabdeckung entnehmen.

Wird nicht wiederverwendet.



Abb. 8 & 9
AC Schnitzer Glare Shield mit Connected Ride Cradle
in Navihalterung einsetzen.

Auf Einrasten achten !



AC Schnitzer Glare Shield für Connected Ride Cradle

Abb. 10

Navigationshalterung auf der Rückseite wieder verriegeln und mit dem Fahrzeugschlüssel sperren.


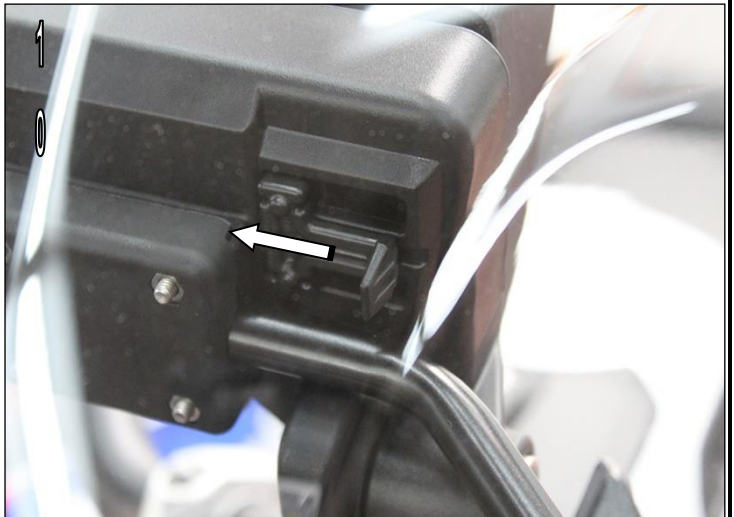


Abb. 11

Sollte der Blickwinkel auf dem Smartphone ungünstig erscheinen, kann die Navigationshalterung entsprechend im Winkel eingestellt werden.

Dazu AC Schnitzer Glare Shield mit Connected Ride Cradle wieder demontieren und die Navigationshalterung an den vier Befestigungsschrauben lösen.

Nun kann die Navigationshalterung im Winkel, sowie seitlich eingestellt werden.

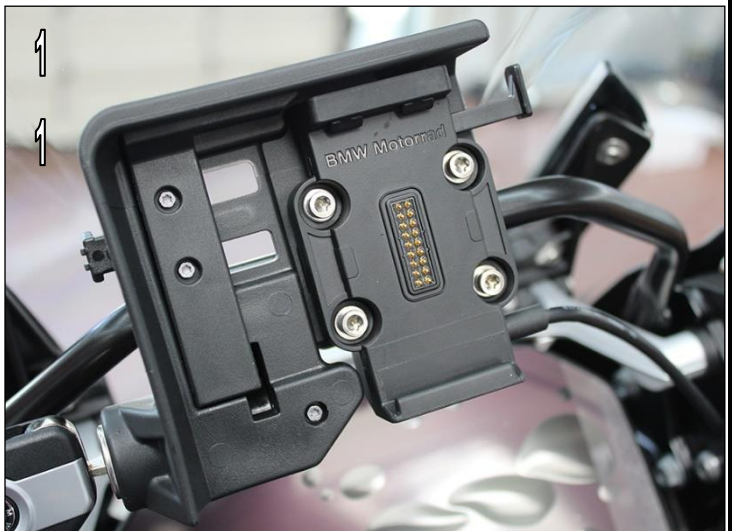

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!