

# **AC SCHNITZER**

**-Instrucciones de montaje-**

## **Glare Shield para Connected Ride Cradle**

**- R 1250 GS -**

**- R 1200 GS de 2013 -**



**S50121333603**

## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle

### Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación. Es importante que sean completas en todos los pasos de trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Compruebe la integridad y la integridad de la mercancía antes de iniciar los trabajos.

No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los concesionarios autorizados AC Schnitzer o concesionarios BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es, en cualquier caso, personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos especializados y las herramientas adecuadas. Se presupone el conocimiento de las propiedades y normas de los materiales. Los trabajos en los sistemas de dirección sólo deben ser realizados por personal cualificado.

**PRECAUCIÓN: ¡No doble ni retuerza la pantalla antideslumbrante! ¡Peligro de rotura!**

### La resistencia sólo existe después del montaje

### Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o se caiga. Para ello recomendamos utilizar el caballete principal de serie o un caballete de montaje original BMW. Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la zona de trabajo. Peligro de accidente por atrapamiento o cortocircuito eléctrico cortocircuito. Quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar.

### Después del montaje:

Una vez finalizados los trabajos, debe realizarse una prueba de conducción si es necesario. Una vez finalizada la prueba de conducción, debe comprobarse la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

### Tiempo de instalación (1 unidad = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de aprox. 3 unidades.  
(Este valor es solo una recomendación y no es vinculante).

### Herramienta necesaria:

- Herramienta Torx estándar

# Componentes suministrados



## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle



	Anzahl
AC Schnitzer Glare Shield	1
Tornillos de fijación	5
Adhesivo AC Schnitzer Vitro	1

Instrucciones de montaje No.: S50121333603 / puesto: 03.05.2023

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300

## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle

**PRECAUCIÓN: ¡No doble ni retuerza la pantalla antideslumbrante! ¡Peligro de rotura!**

**La resistencia sólo existe después del montaje**

**Fig. 1**


Pida el soporte Connected Ride por separado a través de BMW.



**Fig. 2**

Afloje los 5 tornillos de la parte posterior del Connected Ride Cradle.

*Los tornillos no se reutilizan.*

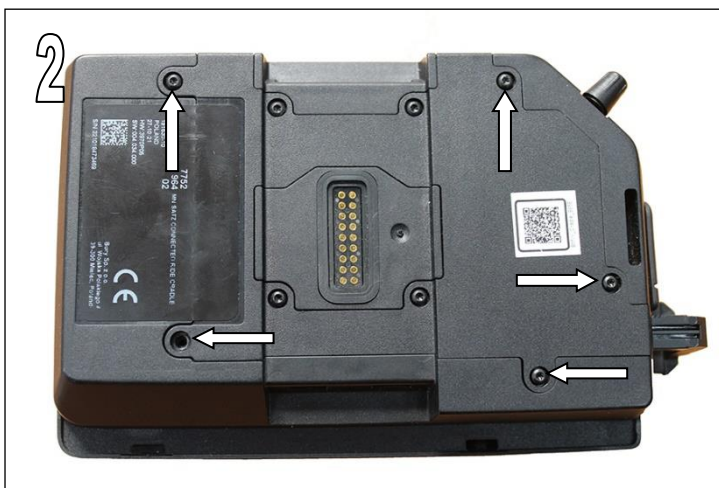

**Fig. 3**

Inserte el soporte Connected Ride en el escudo anti-deslumbrante AC Schnitzer tal y como se muestra.



## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle

**Fig. 4**

Los orificios de montaje del protector antideslumbrante AC Schnitzer deben estar alineados con los orificios de montaje del Connected Ride Cradle.

Fije el Connected Ride Cradle con los tornillos de fijación suministrados.



**Fig. 5**

Pegue el adhesivo AC Schnitzer Vitro suministrado en el hueco previsto para ello.

La superficie adhesiva debe estar libre de grasa.



**Fig. 6**


Desbloquee el soporte de navegación con la llave del vehículo y ábralo por la parte trasera.



## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle

**Fig. 7**  
Retire la cubierta estándar.

*No se reutilizará.*

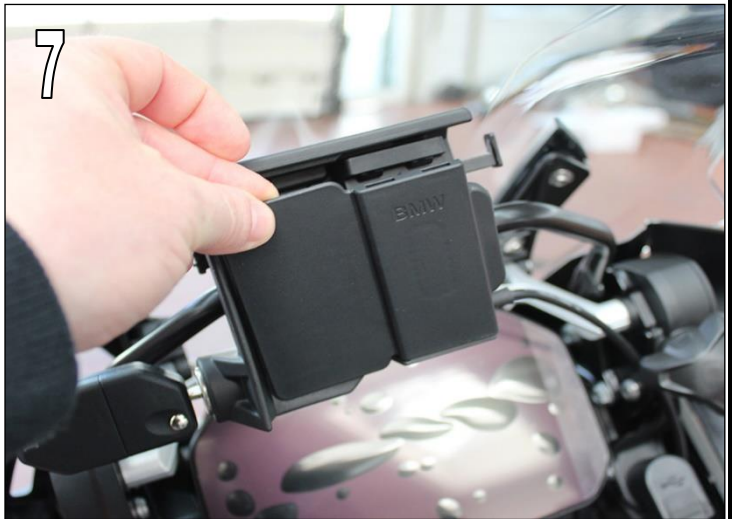

**Fig. 8 & 9**  
Inserte el protector antideslumbrante AC Schnitzer con soporte Connected Ride en el soporte de navegación.


Asegúrese de que encaje en su sitio!



## AC Schnitzer Glare Shield para Connected Ride Cradle

**Fig. 10**

Vuelva a bloquear el soporte de navegación en la parte trasera y ciérrelo con la llave del vehículo.

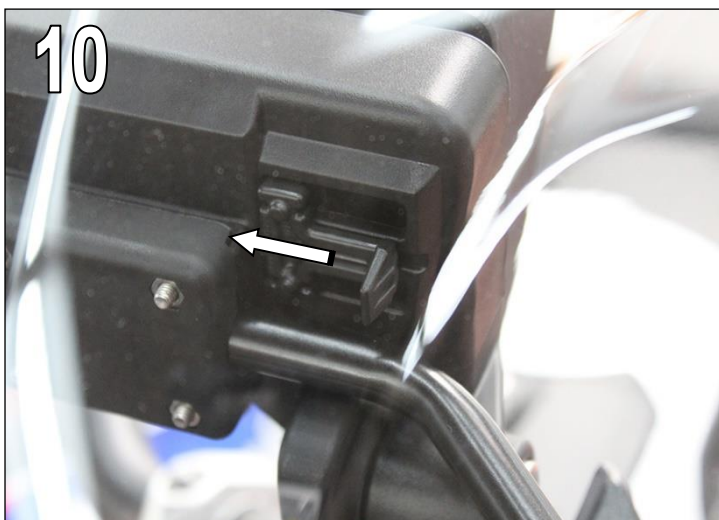


**Fig. 11**

Si el ángulo de visión en el smartphone parece desfavorable, se puede ajustar el ángulo del soporte de navegación en consecuencia.

Para ello, retire el protector antideslumbrante AC Schnitzer con soporte Connected Ride y afloje los cuatro tornillos de fijación del soporte de navegación.

Ahora el soporte de navegación puede ajustarse en ángulo y lateralmente.

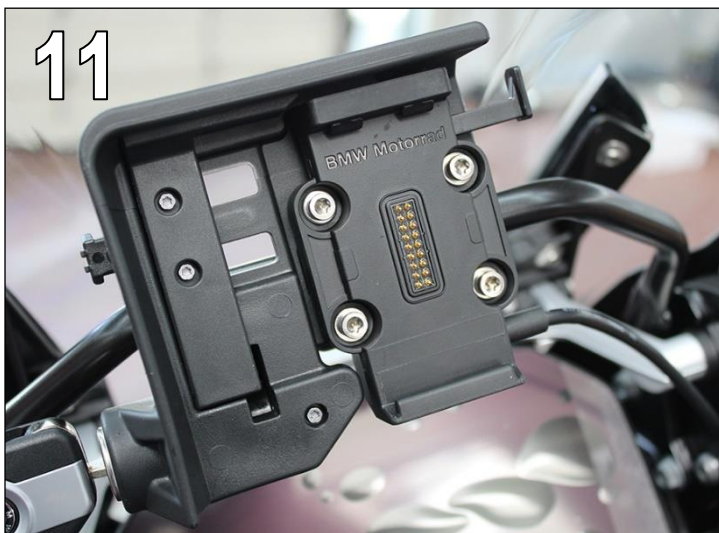

*Salvo error, sujeto a cambios y evolución técnica.*