

AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

**Écran anti-éblouissement pour
Berceau Connected Ride**

- R 1250 GS -

- R 1200 GS à partir de 2013 -



S50121333603

Remarques générales !



AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant le début des travaux de montage et ne prétendent pas être exhaustives. à l'exhaustivité de chaque étape de travail. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

Vérifier l'intégralité et l'intégrité de la marchandise avant le début des travaux.

Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW agréés. Le groupe cible de ces instructions de montage est en tout cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux et les normes sont requises ! Les travaux sur les systèmes de direction ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées !

ATTENTION : Ne pas plier ou tordre le Glare Shield ! Risque de rupture !

La résistance n'existe qu'après le montage

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser la béquille principale de série ou une béquille de montage d'origine BMW ! Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail ! Risque d'accident par accrochage ou court-circuit électrique. court-circuit ! Enlevez donc vos bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) avant de commencer les travaux !

Après le montage :

Une fois les travaux terminés, il faut le cas échéant effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment libres.

Temps d'installation (1 unité = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 3 unités.

(Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

Outillage nécessaire :

- Outil Torx standard

Composants fournis



AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride



	nombre
AC Schnitzer Glare Shield	1
Vis de fixation	5
AC Schnitzer vitro autocollant	1

AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride

ATTENTION : Ne pas plier ou tordre le Glare Shield ! Risque de rupture !

La résistance n'existe qu'après le montage

Fig. 1

Commander le Connected Ride Cradle séparément via BMW.



Fig. 2

Dévisser les 5 vis à l'arrière du Connected Ride Cradle.

Les vis ne sont pas réutilisées.

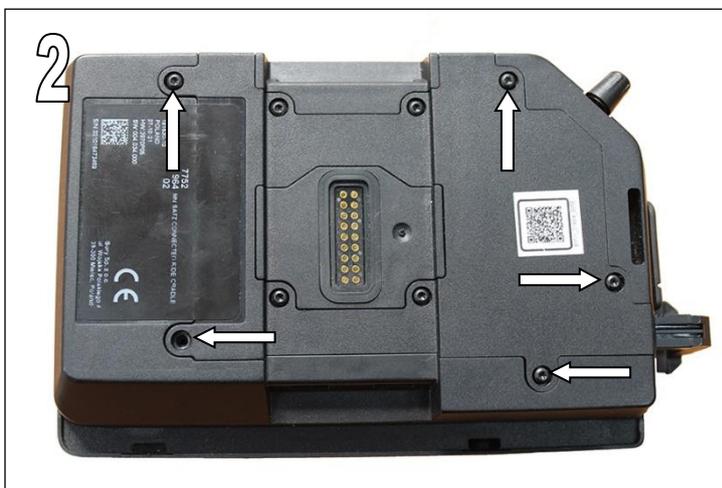


Fig. 3

Insérer le Connected Ride Cradle dans le Glare Shield d'AC Schnitzer comme illustré.



AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride

Fig. 4

Les trous de fixation du Glare Shield AC Schnitzer doivent être alignés avec les trous de fixation du Connected Ride Cradle.

Fixer le Connected Ride Cradle avec les vis de fixation fournies.



Fig. 5

Coller l'autocollant AC Schnitzer Vitro fourni dans le creux prévu à cet effet.

La surface de collage doit être exempte de graisse.



Fig. 6

Déverrouiller le support de navigation avec la clé du véhicule et le déverrouiller à l'arrière.



AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride

Fig. 7
Retirer le couvercle de série.

Ne sera pas réutilisé.

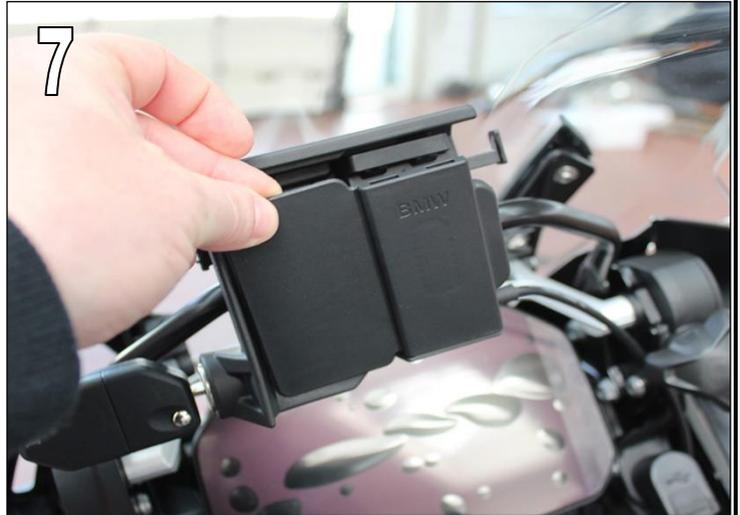


Fig. 8 & 9
Insérer le Glare Shield AC Schnitzer avec le Connected Ride Cradle dans le support de navigation.

Veiller à ce qu'il s'enclenche !



AC Schnitzer Écran anti-éblouissement pour le berceau Connected Ride

Fig. 10

Verrouiller à nouveau le support de navigation à l'arrière et le bloquer avec la clé du véhicule.

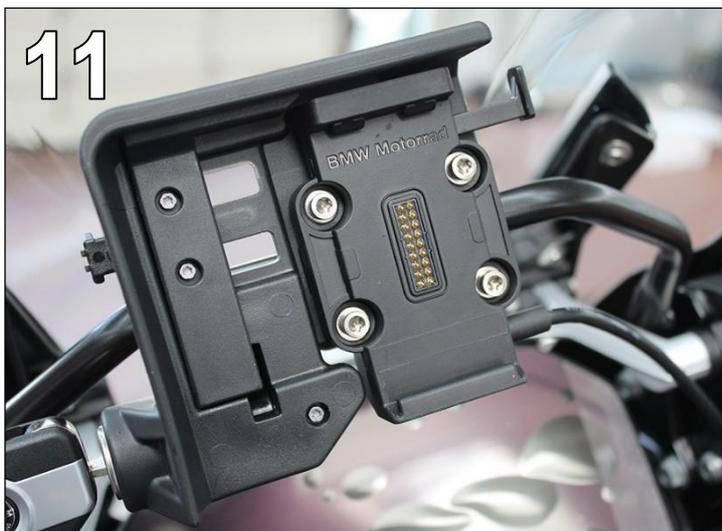


Fig. 11

Si l'angle de vue sur le smartphone semble défavorable, l'angle du support de navigation peut être réglé en conséquence.

Pour cela, il faut démonter l'AC Schnitzer Glare Shield avec le Connected Ride Cradle et desserrer le support de navigation au niveau des quatre vis de fixation.

Le support de navigation peut maintenant être réglé en angle et latéralement.



Sous réserve d'erreurs, de modifications et d'améliorations techniques !

Instructions de montage No.: S50121333603 / État: 03.05.2023

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300