

Glare Shield per Connected Ride Cradle

- R 1250 GS -- R 1200 GS da 2013 -



S50121333603

Informazioni generali!



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle

Note importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione. completezza per quanto riguarda ogni fase del lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un'installazione non corretta!

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.

I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. Concessionari BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è in ogni caso costituito da personale specializzato addestrato sui veicoli BMW con le conoscenze e gli strumenti specialistici adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali! I lavori sui sistemi sterzanti devono essere eseguiti solo da personale qualificato!

ATTENZIONE: Non piegare o torcere il parabrezza! Pericolo di rottura!

La resistenza esiste solo dopo il montaggio

Prima del montaggio:

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente fissato per evitare che si sposti o cada. A tale scopo si consiglia di utilizzare il cavalletto principale di serie o un cavalletto di montaggio originale BMW! Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro! Pericolo di incidenti dovuti a impigliamento o cortocircuito elettrico! cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, togliersi eventuali gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, è necessario effettuare un giro di prova! Al termine del giro di prova, è necessario controllare la tenuta di tutti i collegamenti bullonati e verificare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

Tempo di installazione (1 unità = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 3 unità.

(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante).

Utensile necessario:

- Utensile Torx standard

Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023

Componenti forniti



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle







	Anzahl
AC Schnitzer Glare Shield	1
Befestigungsschrauben	5
AC Schnitzer Vitro Aufkleber	1

Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle

ATTENZIONE: Non piegare o torcere il parabrezza! Pericolo di rottura!

La resistenza esiste solo dopo il montaggio


Fico. 1Ordinare il Connected Ride Cradle separatamente tramite BMW.



Fico. 2

Allentare le 5 viti sul retro del Connected Ride Cradle.

Le viti non vengono riutilizzate.

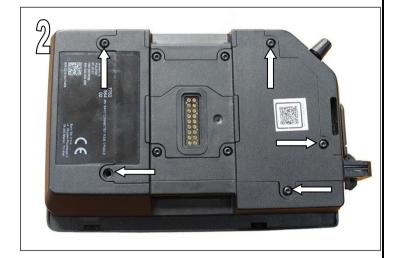

Fico. 3Inserire il Connected Ride Cradle nel parabrezza AC Schnitzer come illustrato.



Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle

Fico. 4

I fori di montaggio dell'AC Schnitzer Glare Shield devono essere allineati con i fori di montaggio del Connected Ride Cradle.

Fissare il Connected Ride Cradle con le viti di fissaggio in viti di fissaggio in dotazione.



Fico. 5

Incollare l'adesivo AC Schnitzer Vitro in dotazione nell'apposito incavo.

La superficie adesiva deve essere priva di grasso.



Fico. 6

Sbloccare il supporto di navigazione con la chiave del veicolo e sbloccarlo sul lato posteriore.



Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle

Fico. 7 Rimuovere il coperchio standard.

Non verrà riutilizzato.



Fico. 8 & 9Inserire il parabrezza AC Schnitzer con Connected Ride Cradle nel supporto di navigazione.

Assicurarsi che scatti in posizione!




Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023



AC Schnitzer Glare Shield per Connected Ride Cradle

Fico. 10Bloccare nuovamente il supporto di navigazione sul retro e bloccarlo con la chiave del veicolo.

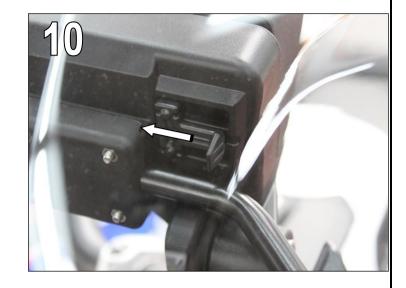

Fico. 11

Se l'angolo di visione dello smartphone appare sfavorevole, l'angolo del supporto di navigazione può essere regolato di conseguenza.

A tal fine, rimuovere la protezione antiabbagliamento AC Schnitzer con Connected Ride Cradle e allentare le quattro viti di fissaggio del supporto di navigazione.

Ora il supporto di navigazione può essere regolato nell'angolo e lateralmente.



Salvo errori, con riserva di modifiche e sviluppi tecnici!

Istruzioni di montaggio No.: S50121333603 / stato: 03.05.2023