

# -Montageanleitung-

# Schalldämpfer – S1000RR –



Teile-Nr.: S6702 087009

### Allgemeine Hinweise!



#### AC Schnitzer - S1000RR -

#### Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Bitte prüfen sie die Vollständigkeit der Einheit vor Verbaubeginn!

#### Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen. Führen sie den Wechsel des Nachschalldämpfers ausschließlich bei abgekühltem Abgasstrang durch. Achtung: Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachtung.

#### Lackieren

- entfällt!

#### Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 3 AW, die ja nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

#### Lackierzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

- entfällt.

#### **Erforderliches Werkzeug**

- Torxdreher
- Inbusschlüssel 6mm
- Sechskantschlüssel SW13

Montageanleitung Nr.: S6702 087009 / Stand: 27.04.2010

# gelieferte Bauteile



AC Schnitzer - S1000RR -











# gelieferte Bauteile



#### AC Schnitzer - S1000RR -

A: Schalldämpfer AC Schnitzer Stealth

B: Halteblech

C: Schraubensatz

D: Aufkleber AC Schnitzer, hitzefest

E: Hitzeschutzblende

Montageanleitung Nr.: S6702 087009 / Stand: 27.04.2010

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135


## Montageanleitung




#### AC Schnitzer - S1000RR -

#### 2. Montage

- Fahrzeug auf ebenen und festen Untergrund sicher abstellen. Ggf. Unterlage unter Kippständer verwenden um ein Einsinken zu verhindern. Sofern das Fahrzeug über keinen Kippständer verfügt, verwenden sie den Montageständer BMW 36 3 971 in Verbindung mit den Aufnahmepins BMW 36 3 979 und Aufnahme BMW 36 3 975. Bitte berücksichtigen sie hierbei den BMW Hinweis 46 52 510 (Abb1).
- Vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass der Abgasstrang ausreichend abgekühlt ist.
- Schraube der Klemmschelle lösen (Abb.2)



- Schalldämpfer nach hinten abziehen (Abb.3). (wird nicht wieder verwendet)
- Serienmässiges Hitzeschutzblech aus Klammer ausziehen und abnehmen (wird nicht wieder verwendet)(Abb.4).

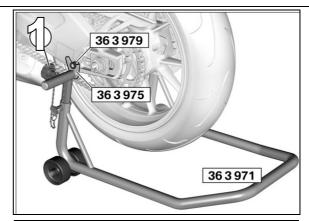







Montageanleitung Nr.: S6702 087009 / Stand: 27.04.2010

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

## Montageanleitung



#### AC Schnitzer - S1000RR -

- 2. Montage ... (Fortsetzung)
  - auf unbeschädigte Haltklammer achten (Abb.5).

\_

- mitgeliefertes Hitzeschutzblech aufstecken. Hierbei darauf achten, dass die Haltelasche in die Halteklammer einfädeln.
- Schraube der Klemmung so weit wie möglich lockern (Abb.6).



 mitgelieferten Halter mit den ebenfalls mitgelieferten Schrauben und Beilagscheiben an den Schalldämpfer anschrauben.
Hierbei darauf achten, dass der Schalldämpfer soweit wie möglich hinten angebracht wird (Abb.7)



- Schalldämpfer auf Krümmerende aufstecken und ausrichten
- Druckstück und Schraube einstecken und mit der mitgelieferten Beilagscheibe und Sechskantmutter befestigen.
- Klemmschelle anziehen (Abb.8)
- aus Gründen der maximalen Schräglagenfreiheit liegt der Schalldämpfer sehr eng am Fahrzeug an! Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Schalldämpfer in keinem Betriebszustand an der Schwinge anliegt!!
- abschliessend hitzefesten Aufkleber anbringen.
- nach ca.100km Schrauben auf festen Sitz überprüfen, ggf. nachziehen.





Montageanleitung Nr.: S6702 087009 / Stand: 27.04.2010

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135