

ATC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-



**STEALTH Schalldämpfer
für BMW S 1000 XR**

Teile-Nr.: S4782 087115

AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Arbeiten an Abgassystemen sollten nur von fachkundigen Personen und bei abgekühltem Bauteil durchgeführt werden!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 4 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx / Sechskantwerkzeug Werkzeug KFZ
- Schraubenkleber (Mittelfest)
- Auspuffmontagepaste


AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfers	5

gelieferte Bauteile

AC[®]
SCHNITZER

AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

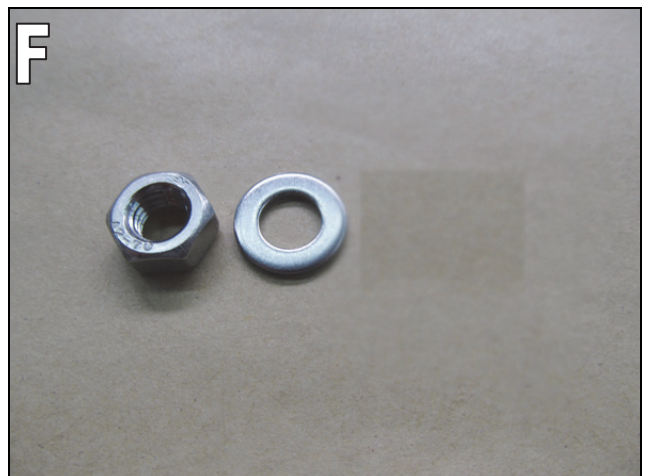

- A) AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer
- B) AC Schnitzer Carbonabdeckung
- C) AC Schnitzer Halter für Schalldämpfer
- D) Klemmsatz
- E) Befestigungsschrauben für Carbonabdeckung
- F) Beilagscheibe / Sechskantmutter zur Halterbefestigung

Montageanleitung Nr.: S4782 087115 / Stand: 10 / 2015 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

Montageanleitung

AC[®]
SCHNITZER


AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

2. Montage


- Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen entsprechend absichern.
- Arbeiten nur am abgekühlten Schalldämpfer durchführen! (Abb. 1)



- Serienmäßige Hitzeschutzabdeckung demontieren, hierzu die 3 Torxbefestigungsschrauben lösen und ausschrauben. (Abb. 2)

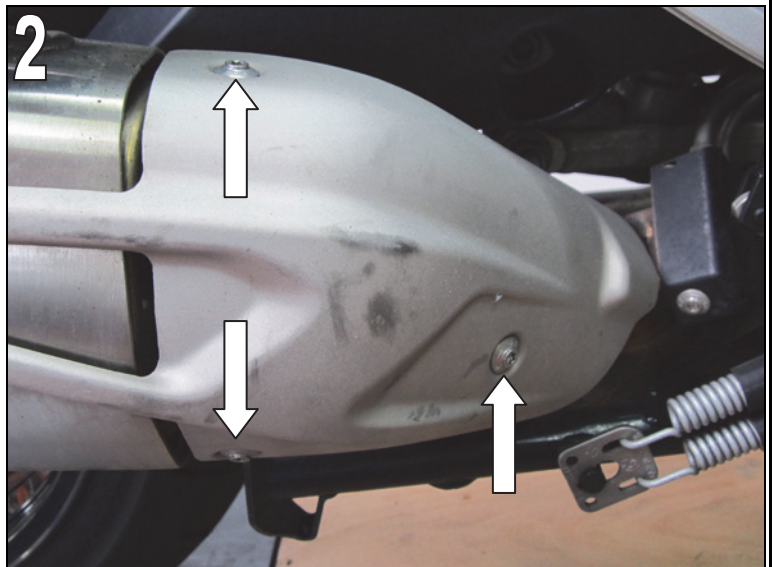

- Muttern der serienmäßigen Klemmschellen lösen und Klemmschellen aufspreizen. (Abb. 3)

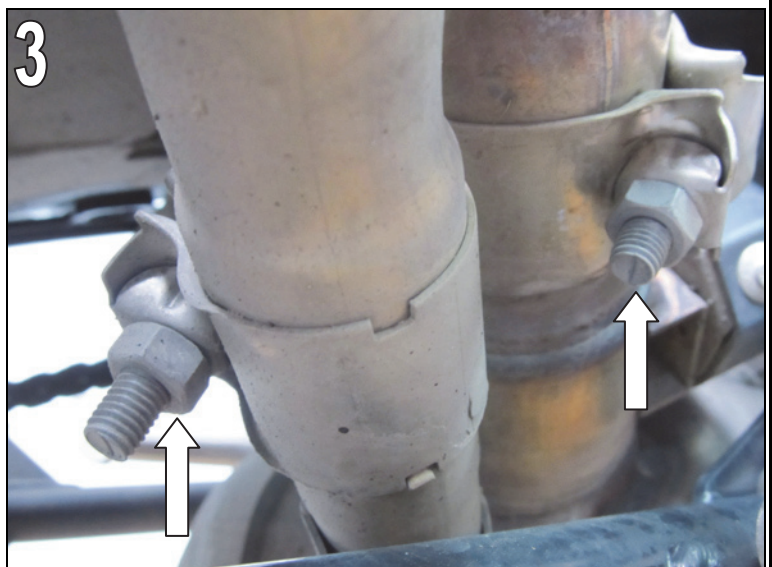


Montageanleitung Nr.: S4782 087115 / Stand: 10 / 2015 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de


AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

2. Montage

- Hintere Befestigungsschraube an der Soziusraste lösen und entnehmen. (Abb. 4)

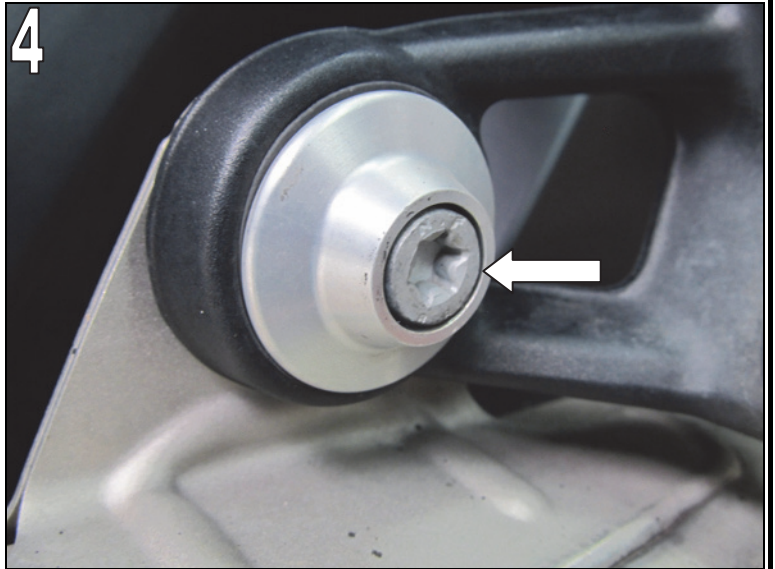

- Befestigungsschrauben der Soziusraste am Rahmen lösen, entnehmen und Soziusraste vom Rahmenheck abnehmen. (Abb. 5)

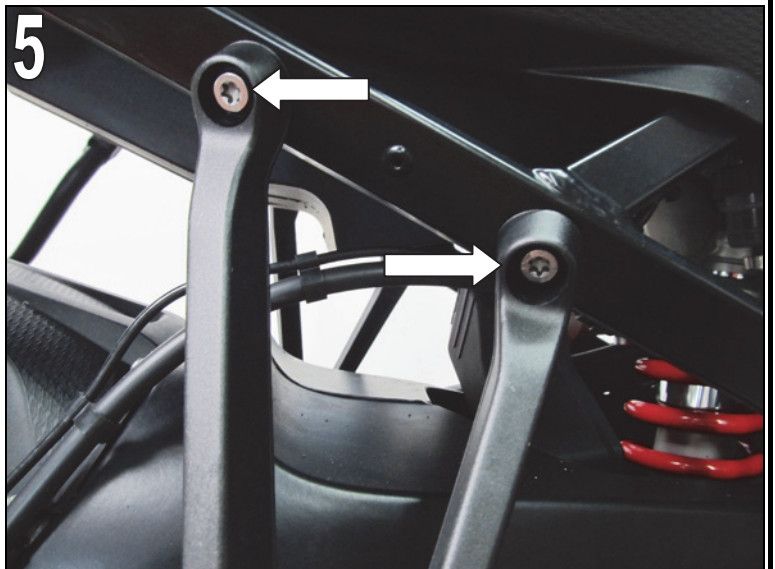


- Serienmäßigen Schalldämpfer von den Rohren abziehen.
- Rahmenheck abwischen um Kratzer zu vermeiden. (Abb. 6)




AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

2. Montage


- Rohrenden mit Schleifmatte o.ä. reinigen.
(Abb. 7)

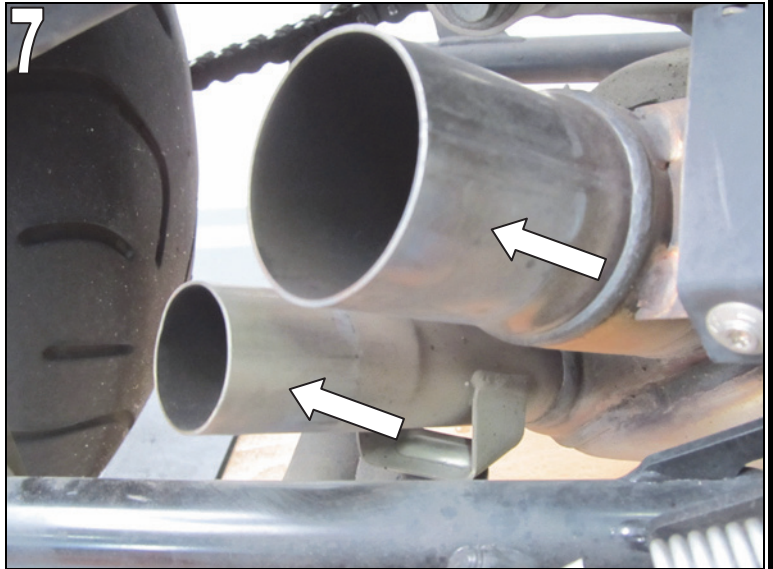

- Mitgeliefertes Halteblech mit mitgelieferten Schrauben mittig am AC Schnitzer Schalldämpfer befestigen.
- Schrauben zuvor mit mittelfestem Schraubkleber bestreichen.
- Anzugsdrehmoment: 15Nm. (Abb. 8)

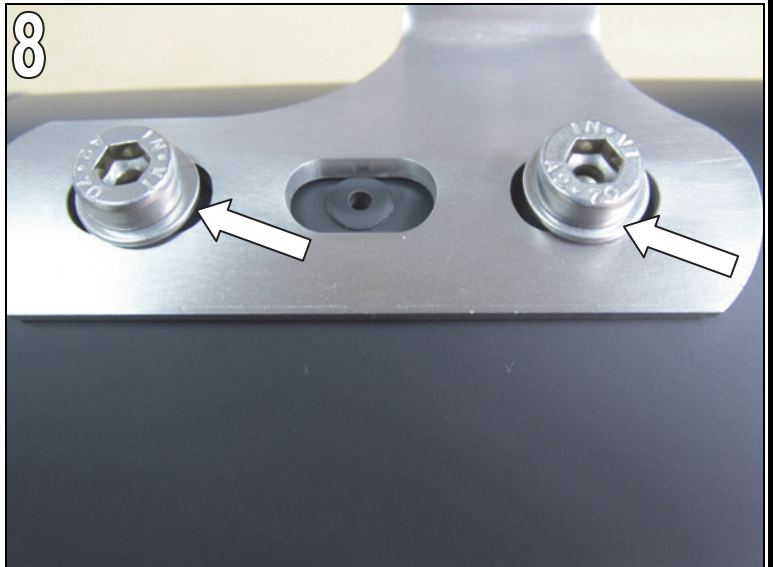

- Mitgelieferte Klemmschellen gemäß Abbildung auf die Rohre des AC Schnitzer Schalldämpfers aufschieben.
- Rohreingänge innen dünn mit Auspuffmontagepaste bestreichen (Abb. 9)

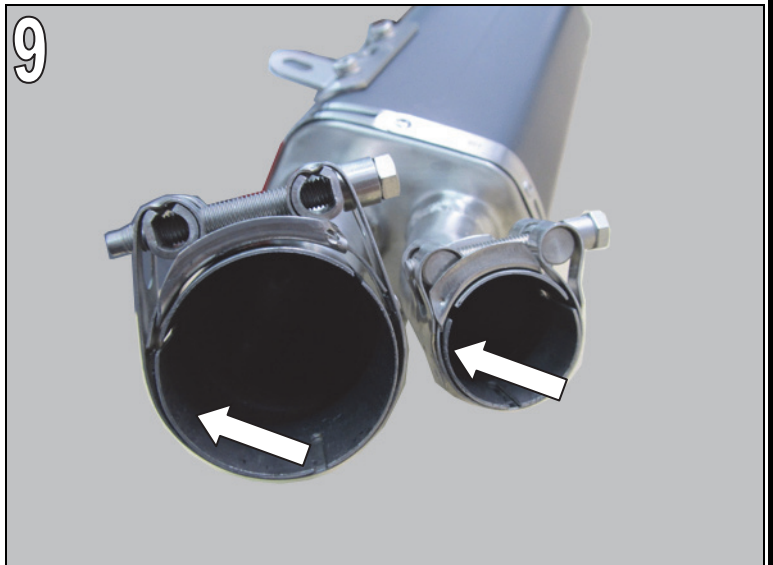

AC Schnitzer Schalldämpfer für BMW S 1000 XR

2. Montage

- AC Schnitzer Schalldämpfer komplett auf serienmäßige Rohrenden aufschieben.
- Serienmäßige Soziusraste am Rahmenheck befestigen, hierbei darauf achten, dass der Halter des AC Schnitzer Schalldämpfers hinter der Fußraste liegt.
- Schrauben zuvor leicht mit mittelfestem Schraubenkleber bestreichen
- Anzugsdrehmoment gemäß BMW Reparaturanleitung beachten. (Abb. 10)



- Halter des AC Schnitzer Schalldämpfers an serienmäßiger Fußraste anschrauben.
- Hierzu serienmäßige Befestigungsschraube und mitgelieferte Beilagscheibe und Sechskantmutter verwenden.
- Befestigungsschraube mit mittelfestem Schraubenkleber bestreichen.
- Anzugsdrehmoment: 19Nm (Abb. 11)



- Mitgelieferte Klemmschellen ausrichten und wechselweise anziehen.
- Hierbei auf ausreichend Freigang in jeder Betriebssituation achten!
- Anzugsdrehmoment der Klemmschellen: 15Nm
- Anschließend mitgelieferte Befestigungsschrauben der Carbonabdeckung mit Schraubenkleber bestreichen, Abdeckung ansetzen, ausrichten und Schrauben mit 5Nm endbefestigen. (Abb. 12)
- Die Genehmigungsnummer des Schalldämpfers befindet sich am hinteren Nietband.

