



# **-Instrucciones de montaje-**

**Elevador de manillar**

**- S1000R Modelo 2021 -**



**Referencia: S700484-F24**

# Información general



AC Schnitzer - S1000R -

### *Notas importantes:*

*Estas instrucciones de instalación deben leerse íntegramente antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser*

*exhaustivas en relación con cada fase de trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de redacción.*

*¡reservado! AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.*

*Compruebe que la mercancía esté completa y sin daños antes de empezar a trabajar.*

*Las reclamaciones posteriores no pueden tenerse en cuenta.*

*Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los concesionarios autorizados AC Schnitzer o BMW.*

*distribuidores. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es, en todos los casos, personal especializado formado en vehículos BMW.*

*con los conocimientos especializados y las herramientas adecuadas. Conocimiento de las propiedades y normas de los materiales.*

*¡se presuponen! Los trabajos en los sistemas de dirección sólo deben ser realizados por personal cualificado.*

*¡debe llevarse a cabo!*

### *Antes del montaje:*

*El vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque durante el montaje.*

*Para ello, recomendamos utilizar el soporte principal estándar o un original*

*¡Puesto de montaje BMW! Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la zona de trabajo.*

*Peligro de accidente por atrapamiento o cortocircuito eléctrico. Por ello, antes de empezar a trabajar*

*quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar.*

### *Después del montaje:*

*Una vez finalizados los trabajos, realice una prueba de conducción si es necesario. Una vez finalizada la prueba de conducción, todos los tornillos*

*Debe comprobarse la estanqueidad de las conexiones y la holgura de todas las piezas móviles.*

## Montaje

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad aplicables (por ejemplo, gafas de seguridad)..

## Pintura

- no aplicable

## Tiempo de instalación ( 1 AW = 5 minutos )

El tiempo de instalación es de aproximadamente 5 AW, que puede variar en función del estado y el equipamiento del vehículo.

## Herramientas necesarias

- Llave Torx
- Llave de estrella
- Llave dinamométrica

# componentes suministrados



AC Schnitzer




Pos.	Nombre	Quant.
1	Klemmbockerhöhung BK9 für BMS1T	2
2	Schraube ISO 7380 - M10 x 90 - 10.9	2

## AC Schnitzer

### Montaje

Afloje las abrazaderas situadas a la izquierda y a la derecha de la tapa de la cerradura de encendido.

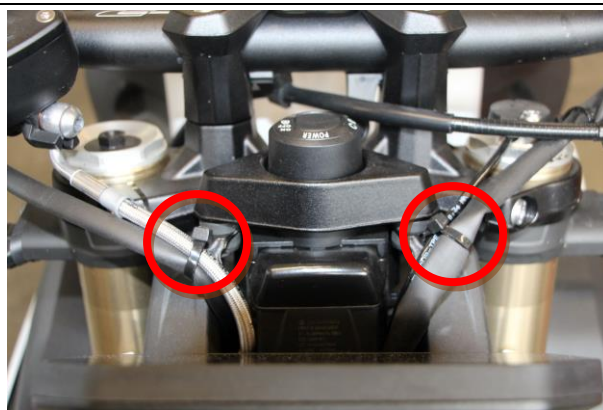

Cubre el depósito, la cabina y los laterales izquierdo y derecho para protegerlos.



Afloje y retire los cuatro tornillos del bloque de sujeción superior.

Coloque con cuidado el manillar sobre el depósito mientras saca el soporte del cable de embrague de las abrazaderas.



Afloje los dos tornillos de bloqueo que sujetan las contratuercas bajo el puente de la horquilla.



## AC Schnitzer

Retire los dos bloques de sujeción y quite los tornillos.



Coloque los soportes de sujeción en la abrazadera triple utilizando las secciones elevadas adjuntas y los tornillos más largos.



Fije ambos bloques de sujeción como en el original.

Par de apriete 25 Nm.



Inserte el soporte del cable de embrague y el manillar en las abrazaderas

Alinee el manillar y fíjelo con la parte superior de la abrazadera y los cuatro tornillos originales siguiendo las instrucciones del fabricante.

Par de apriete 19 Nm.



Sujeta de nuevo los cables con bridas.