

AC SCHNITZER

- Instrucciones de montaje -

Reflector para
Soporte para matrícula
S1000RR



S400572-F17

Notas generales!



AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matricula

Notas importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser completas en lo que respecta a cada paso de trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos, editoriales y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por una instalación incorrecta.

Antes de empezar a trabajar, debe comprobarse que la mercancía está completa y es íntegra.

Las reclamaciones posteriores no pueden tenerse en cuenta.

Antes del montaje:

Antes de montarlo, el vehículo debe estar debidamente asegurado para evitar que ruede o se caiga. Para ello, recomendamos utilizar el soporte de montaje original de BMW. Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados de la zona de trabajo. Peligro de accidente por atrapamiento o cortocircuito eléctrico. Quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar. Todos los trabajos deberán realizarse de conformidad con la normas de seguridad (por ejemplo, gafas de seguridad).

Los componentes y las superficies que se pegan entre sí deben limpiarse siempre con limpiador.

Después del montaje:

Una vez finalizados todos los trabajos, deberá realizarse una prueba de conducción. Una vez finalizada la prueba de conducción, debe comprobarse la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Como fabricante, estamos obligados a señalar que cualquier modificación que realice en un vehículo matriculado para uso público debe ser aprobada por un centro de pruebas e inscrita en la documentación del vehículo. Dado que la normativa legal puede variar de un país a otro, le rogamos que se informe ante las autoridades competentes.

Tiempo de instalación (1 AW = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de **3 AW**.

Herramientas necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen
- Llave inglesa
- Sierra de aire o similar
- Archivo

Componentes suministrados

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matricula

A



1x

B



1x

C



1x

D



1x

E



1x

F



3x

- A AC Schnitzer Soporte para reflector
- B AC Schnitzer Reflector con cinta adhesiva
- C AC Schnitzer Conector-soporte del reflector
- D Tornillo de fijación hexagonal M5x16mm
- E tuerca autoblocante M5
- F Arandelas de goma para placas de matrícula

Reflector para soporte para matrícula No: S400572-F17 / 26.01.2023 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matrícula

Montaje

Figura 1

Para un mejor montaje del reflector AC Schnitzer, retire el soporte de la matrícula de serie, incluida la placa de matrícula.



Figura 2

En el punto marcado, utilice una sierra de aire o similar para serrar el Serrar el reflector estándar a ras del soporte y desbarbarlo con una lima o similar..



Figura 3

Soporte de matrícula precortado.



AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matrícula

Montaje ... (Continúa en)

Figura 4

Retire el tope de goma estándar del soporte de la matrícula e introdúzcalo en el soporte del reflector de la pieza de conexión AC Schnitzer suministrado desde arriba, tal como se muestra.

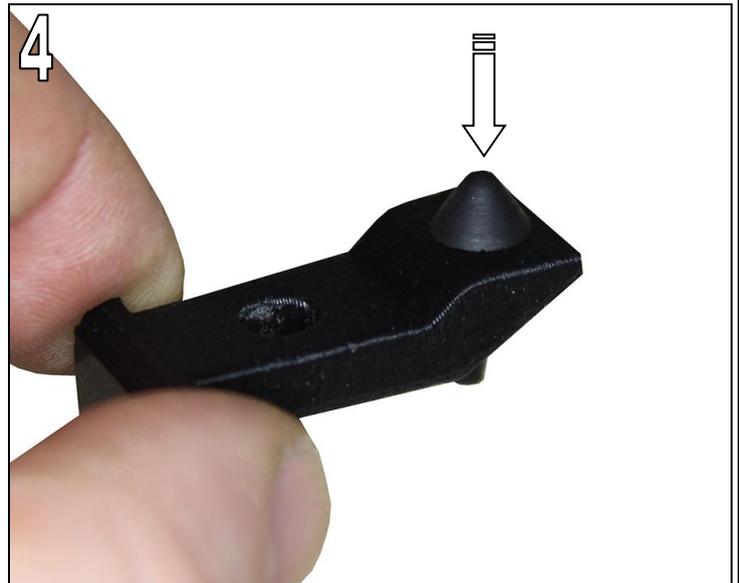


Figura 5

Introduzca el soporte del reflector de la pieza de conexión AC Schnitzer en el soporte de la matrícula, tal como se muestra.

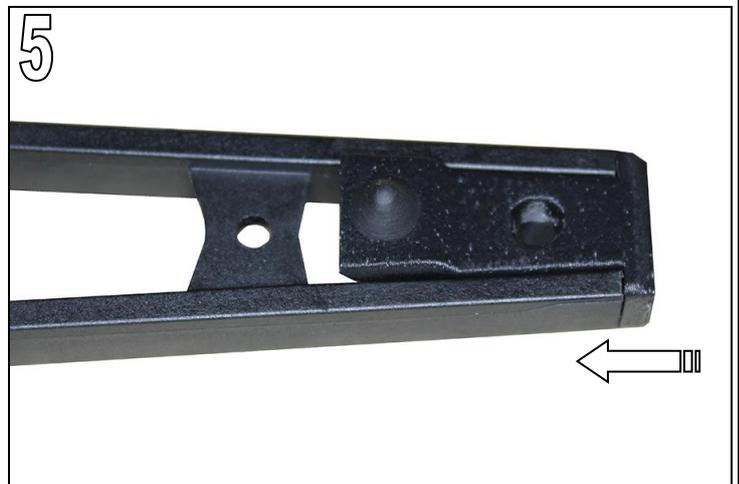


Figura 6

A través del agujero existente de la AC Schnitzer soporte del reflector, utilice una aguja de marcar adecuada para hacer una marca en el soporte de la matrícula.

Como alternativa, fije la pieza de unión AC Schnitzer al soporte del reflector con cinta adhesiva y taladre el soporte de la matrícula con una broca de \varnothing 5 mm a través del orificio existente en la pieza de unión.

Nota. Taladra recto.



AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matricula

Montaje ... (Continúa en)

Los componentes y las superficies que se pegan entre sí deben limpiarse siempre con limpiador.

Figura 7

Retire la tira adhesiva del reflector AC Schnitzer de la lámina de soporte y colóquela en la parte posterior del reflector AC Schnitzer.

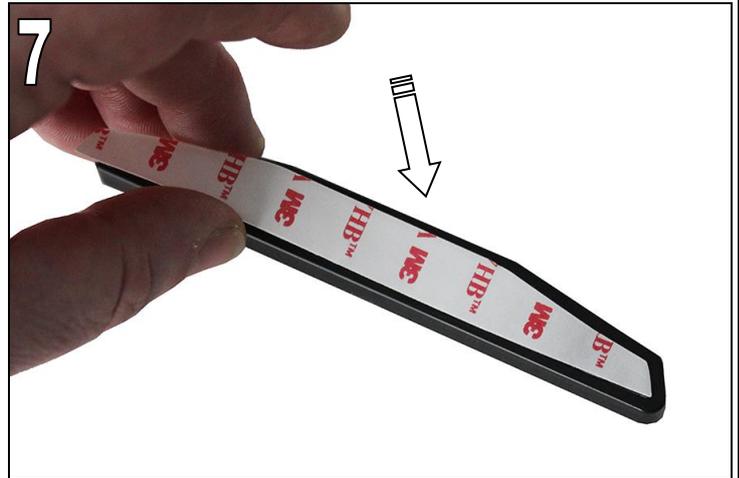


Figura 8

Retire la película protectora de la cinta adhesiva y pegue el reflector AC Schnitzer en el soporte del reflector AC Schnitzer. Coloque el reflector AC Schnitzer sobre la superficie adhesiva. Debe haber la misma distancia alrededor.



Atención!

Figura 9

Observe la posición de montaje del soporte del reflector AC Schnitzer.

El punto de montaje apunta en ángulo hacia atrás!



AC Schnitzer Efelctor para Soporte para matrícula

Montaje ... (Continúa en)

Figura 10 & 11

Coloque el soporte del reflector AC Schnitzer sobre el soporte de la matrícula y atorníllelo a éste con el tornillo de fijación **M5x16mm** y la tuerca autoblocante **M5** suministrados.

Vuelva a montar el soporte de la matrícula, incluida la placa de matrícula, y las **3 arandelas** de goma suministradas con el vehículo.

Figura 12

Las arandelas de goma suministradas se colocan entre la placa de matrícula y el soporte de la matrícula.

Salvo error, sujeto a cambios y evolución técnica.



AC
SCHNITZER