

# **AC SCHNITZER**

**- Instrucciones de montaje**

**Almohadillas de choque**

**- S1000RR a partir del modelo 2019-**



**Nº de pieza.: S700371-F15**

## AC Schnitzer – S1000RR –

### Indicaciones importantes

Es imprescindible leer estas instrucciones de montaje antes de iniciar los trabajos de instalación. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es, en cualquier caso, personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos especializados y las herramientas adecuadas. Se presupone el conocimiento de las propiedades y normas de los materiales.

Los crash pads ofrecidos por AC Schnitzer protegen el bastidor y los componentes adicionales en caso de "vuelco" o del llamado "derrape". Lamentablemente, ni siquiera estos componentes son garantía de accidentes sin daños consecuentes. Es muy posible que los crash pads se enganchen en partes salientes como bordillos, tapas de alcantarilla, bordillos, etc. y cedan a la fuerza ejercida.

Cualquier daño consecuencial resultante es responsabilidad exclusiva de la persona que causó la caída y no puede ser reclamado a AC Schnitzer. -¡Informe a sus clientes de este hecho!

### Montaje

Todos los trabajos deben realizarse de acuerdo con las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas de protección).

### Pintura

- no aplicable

### Tiempo de instalación ( 1 AW = 5 minutos )

El tiempo de instalación es de aprox. 4 AW, que puede variar en función del estado y equipamiento del vehículo.

### Tiempo de pintura ( 1 AW = 5 minutos )


- no aplicable.

### Herramientas necesarias

- Llave Torx
- Llave Allen
- Llave dinamométrica

# Componentes suministrados


## Lado izquierdo

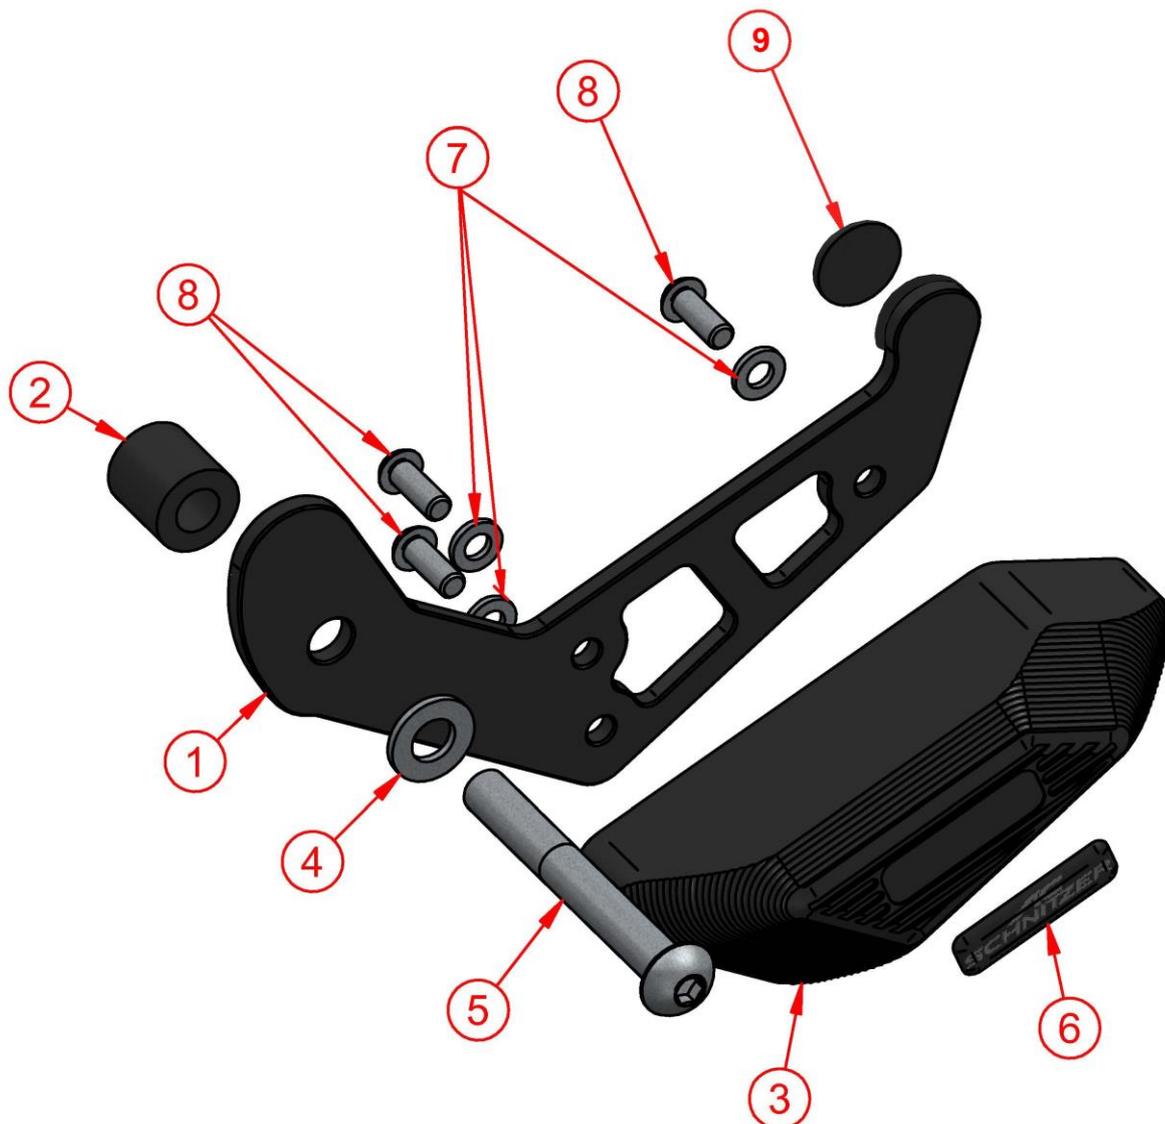

Pos.	Titel	Anzahl
1	<b>Halter</b> Sturzpad L BM1S	1
2	<b>Distanzhülse</b> Ø10,5 x Ø20 x 20 BM1S	1
3	Sturzpad L BM1S	1
4	Scheibe DIN 125 - A 10,5	1
5	<b>Sechskantschraube</b> DIN 931 - M10 x 80	1
6	Logopin ACS 40x12	1
7	Scheibe DIN 125 - A 6,4 x 12	3
8	<b>Linsenkopfschraube</b> ISO 7380 - M6 x 16	3
9	<b>Antivibrations Klebescheibe</b>	1

# Componentes suministrados

## Lado derecho

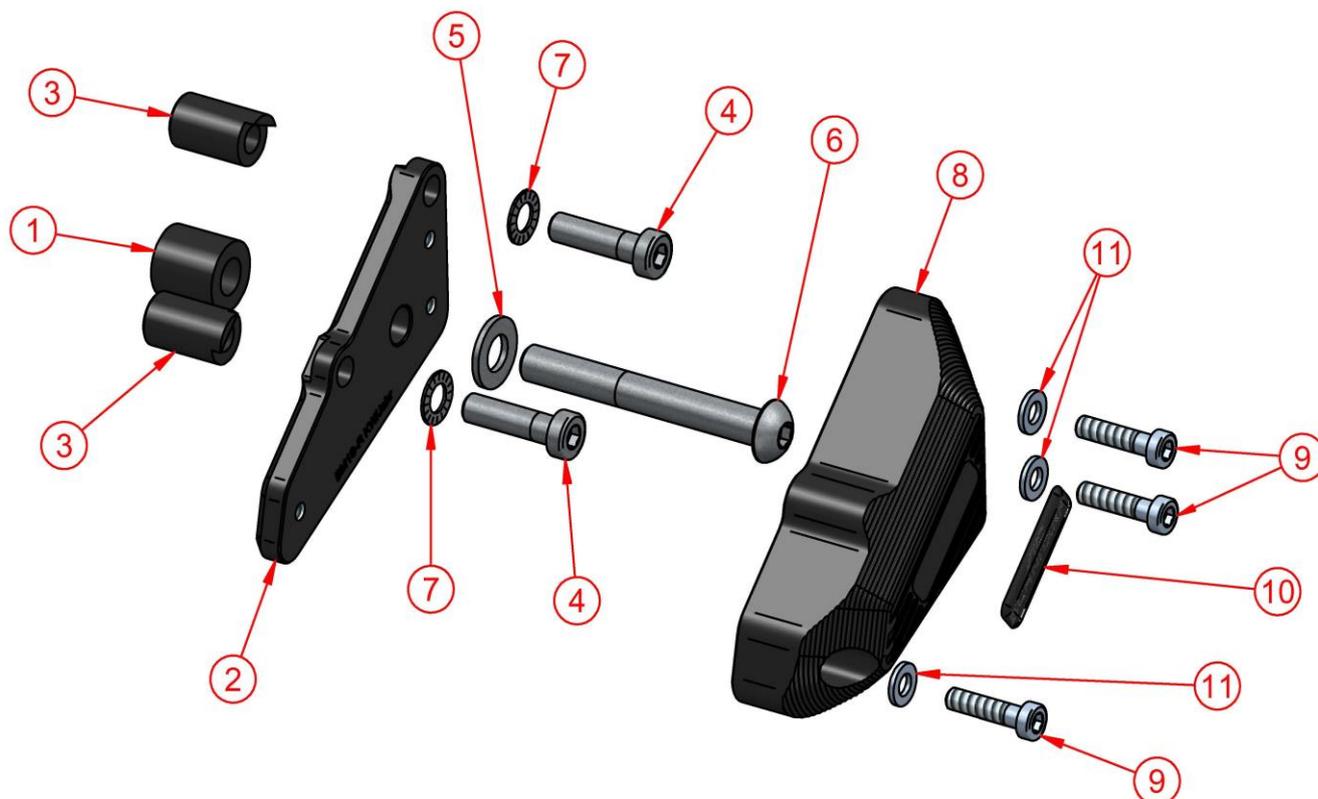

Pos.	Titel	Anzahl
1	<b>Distanzhülse</b> Ø10,5 x Ø20 x 20 BM1S	1
2	<b>Halter</b> Sturzpad R BM1S	1
3	Verdrehsicherung BS BM1S	2
4	Zylinderschraube DIN 6912 - M8x30	2
5	Scheibe DIN 125 - A 10,5	1
6	<b>Sechskantschraube</b> ISO 7380 - M10 x 80	1
7	Fächerscheibe DIN 6798-A 8,4	2
8	Sturzpad R BM1S	1
9	Zylinderschraube DIN 6912 - M6x25	3
10	Logopin ACS 40x12	1
11	Scheibe DIN 125 - A 6,4	3

# Instrucciones de montaje

**AC  
SCHNITZER**

## AC Schnitzer

### Montaje

#### Lado derecho:

Afloje y retire el tornillo de sujeción del motor (no se volverá a utilizar).



Inserte los tornillos de caperuza adjuntos con arandelas a través de la placa base / soporte, inserte los dispositivos antirrotación en la ranura y fíjelos de modo que aún se puedan mover.



Introduzca el manguito distanciador adjunto en el marco.



Coloque la placa base / soporte entre el marco con la arandela y el tornillo suministrados.

Apriete los dos seguros antirrotación -18 Nm.

Apriete el tornillo de sujeción del motor -60 Nm.



## AC Schnitzer

### Montaje

Fije el crash pad a la placa base / soporte con los tres tornillos de cabeza y arandelas adjuntos -8 Nm.



Limpie el hueco del crash pad e inserte el adhesivo y presiónelo firmemente en su lugar.



Lado izquierdo:

Inserte los tres tornillos de cabeza plana con arandelas a través de la placa base / soporte. Fije la almohadilla antivibraciones a la placa base / soporte -2,5 Nm.



Pegue la almohadilla adhesiva antivibraciones a la placa base / soporte como se muestra.




## AC Schnitzer

### Nota:

Para un mejor montaje, afloje el carenado lateral para crear espacio en la zona de montaje.

Afloje y retire el tornillo de sujeción del motor delantero en el lado izquierdo (no se reutilizarán).

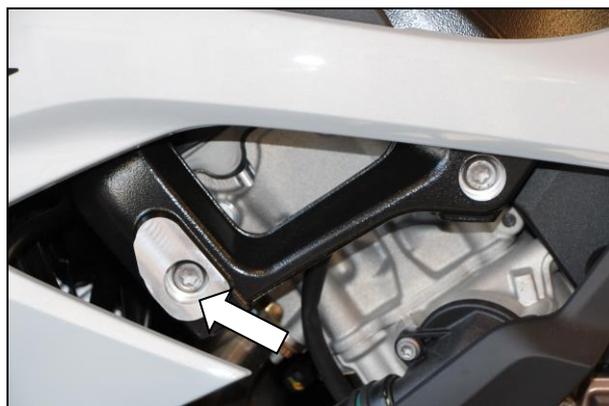

Inserte los casquillos distanciadores adjuntos en el bastidor.



Coloque la placa base / soporte en el bastidor del vehículo.



Inserte la placa base / soporte en el punto de montaje trasero del motor en el agujero y en el punto de montaje delantero con la arandela y atornille en el bastidor -60 Nm.



## AC Schnitzer

Coloque la tapa atornillada suministrada.



Limpie el hueco de la almohadilla e inserte el adhesivo, presionándolo firmemente en su sitio.



Salvo error u omisión. Reservado el derecho a nuevos avances técnicos.!