

AC SCHNITZER

■ Instrucciones de montaje

**Tapón del depósito
S1000RR**



S50101967942

Notas generales!



AC Schnitzer Tapón del depósito

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación. para garantizar la integridad de cada paso de trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Antes de iniciar los trabajos, debe comprobarse que la mercancía está completa e intacta.
No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los concesionarios autorizados de AC Schnitzer o BMW.

Concesionarios BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es, en cualquier caso, personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos especializados y las herramientas adecuadas. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas.

Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o se caiga. Para ello, recomendamos utilizar el caballete de montaje original de BMW. Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la zona de trabajo. Peligro de accidente por aprisionamiento o cortocircuito eléctrico. Por lo tanto, ¡quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar! Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas protectoras).

Después del montaje:

Una vez finalizados todos los trabajos, debe realizarse una prueba de conducción. Después de la prueba de conducción, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas.

Tiempo de montaje (1 AW = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de 4 AW. (¡Este valor es sólo una recomendación y no es vinculante!).

Herramientas necesarias:

- Tuerca hexagonal
- Tuerca Torx
- Carraca intercambiable
 - Medio de bloqueo de tornillos

Componentes suministrados



AC Schnitzer Tapón del depósito

A



1x

B



7x

A AC Schnitzer Tapón del depósito

B Tornillos de fijación M5x35mm

Montageanleitung Nr.: 5010 19 67942 / Stand: 12.04.2023 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Tapón del depósito

Fig. 1
Aparque el vehículo de forma segura y asegúrelo o rodando.



Fig. 2
Desbloquee el tapón del depósito de combustible con la llave de contacto y ábralo.



Fig. 3
Cubra la boca de llenado de combustible.



AC Schnitzer Tapón del depósito

Fig. 4

Afloje los 5 tornillos de fijación visibles de la boca de llenado de combustible y retire el anillo exterior con el tapón de llenado de combustible.



Fig. 5

Afloje los 2 tornillos de fijación visibles de la boca de llenado de combustible y retire la boca de llenado de combustible.


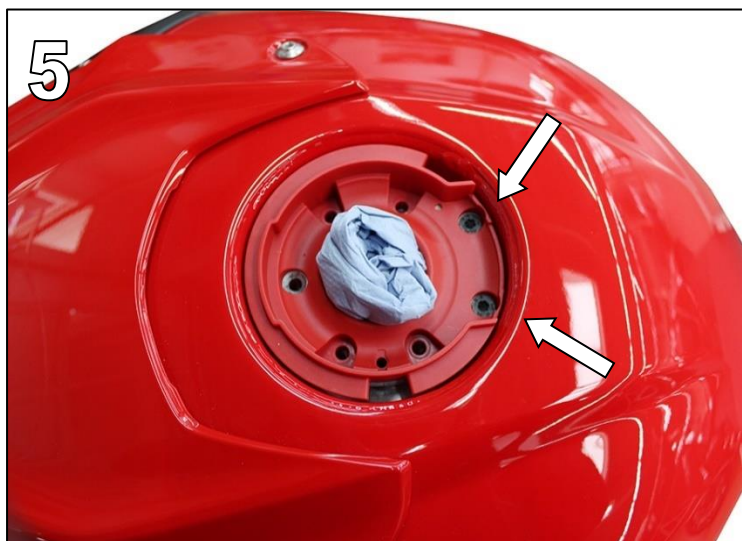


Fig. 6

Retire la junta de la boca de llenado de combustible.

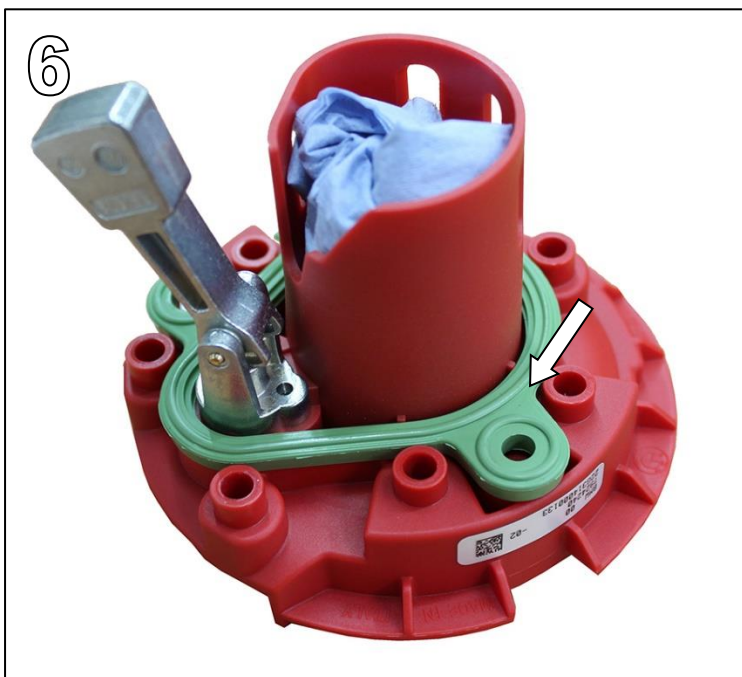

AC Schnitzer Tapón del depósito

Fig. 7
Retire la junta del anillo exterior.



Fig. 8
Coloque ambas juntas en el tapón del depósito de combustible AC Schnitzer.



Fig. 9
Introduzca el tapón del depósito de combustible AC Schnitzer en el depósito. Alinee la junta del anillo exterior y el tapón del depósito de combustible AC Schnitzer.



AC Schnitzer Tapón del depósito

Fig. 10

Introduzca los tornillos de fijación suministrados en la tapa del depósito recortada para CA. Apriete los tornillos en la tapa del depósito alternativamente y en diagonal.



Atención

Fig. 11

Apriete los tornillos de fijación alternativamente y en diagonal hasta que el tapón del depósito de AC Schnitzer quede firmemente colocado y se pueda notar un punto de presión al apretar los tornillos de fijación.



Asegúrese de que la junta anular exterior esté asentada.

Compruebe el apriete de los tornillos de fijación.

Salvo error u omisión.

AC
SCHNITZER