

AC[®] SCHNITZER

- Instruction de montage -

Pads de Chute

- S1000R ab Modell 2021 -



pièces nr.: S700488-F15

Remarques générales!



AC Schnitzer – S1000RR –

Remarques importantes !

Il est impératif de lire ces instructions de montage avant de commencer les travaux de montage. AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW agréés. Le groupe cible de ces instructions de montage est en tout cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Des connaissances sur les propriétés des matériaux et les normes sont requises !

Les pads de protection proposés par AC Schnitzer constituent une protection du cadre et des pièces rapportées en cas de "renversement" ou de "dérapage". Malheureusement, ces éléments ne garantissent pas non plus des accidents sans dommages consécutifs. En effet, il est tout à fait possible qu'en cas de "dérapage", les patins de protection s'accrochent à des éléments en saillie tels que des courbes, des plaques d'égout, des bordures, etc. et cèdent sous l'effet de la force exercée.

Les dommages consécutifs qui en résultent sont exclusivement à la charge de l'auteur de la chute et ne peuvent pas être réclamés à AC Schnitzer. -Veuillez informer vos clients de cette situation !Montage

Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (par ex. lunettes de protection).

Peindre

- n'est pas nécessaire !

Temps de montage (1 AW = 5 minutes)


Le temps de montage est d'environ 5 AW

Temps de peinture (1 AW = 5 minutes)

- n'est pas nécessaire.

Outils nécessaires

- Clé Torx
- Clé à six pans
- Clé dynamométrique

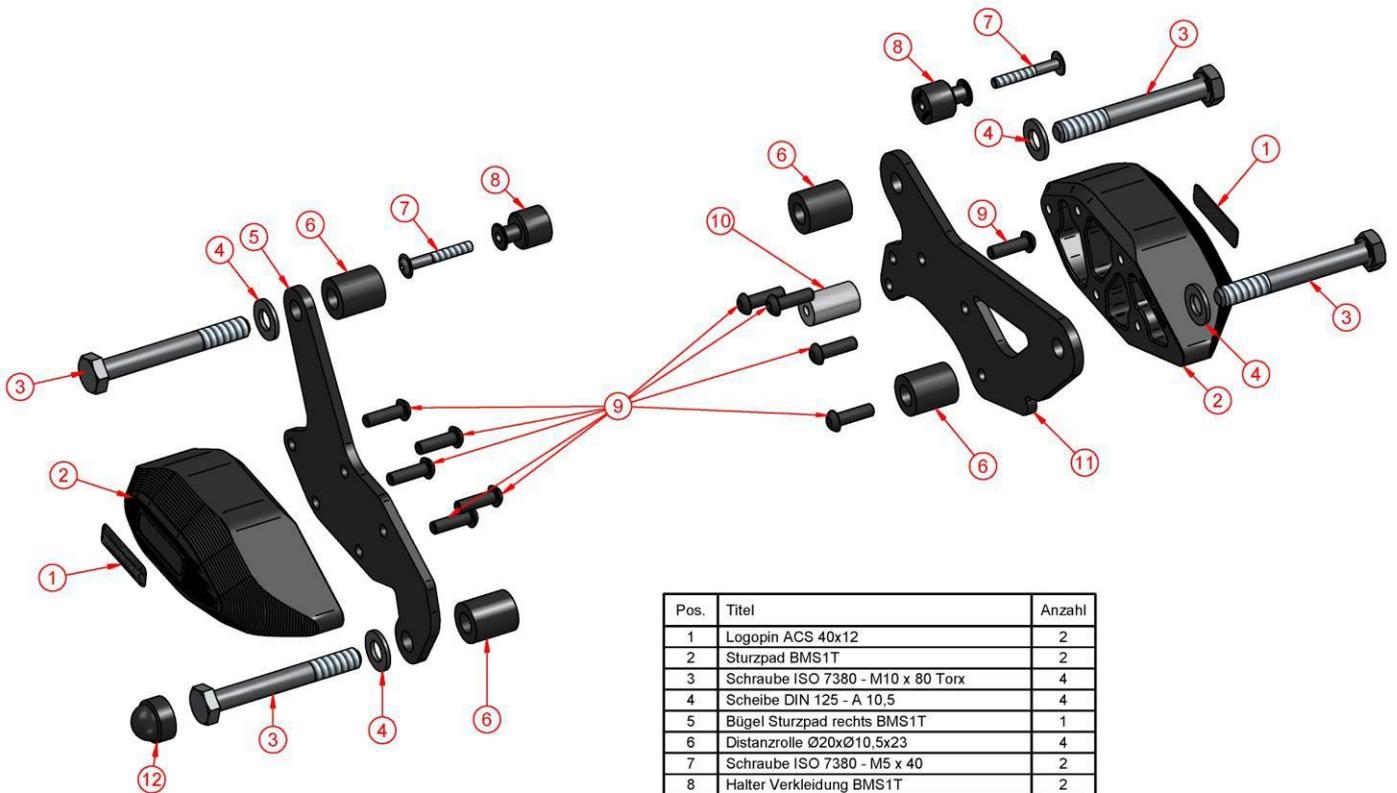

Pos.	Titel	Anzahl
1	Logopin ACS 40x12	2
2	Sturzpad BMS1T	2
3	Schraube ISO 7380 - M10 x 80 Torx	4
4	Scheibe DIN 125 - A 10,5	4
5	Bügel Sturzpad rechts BMS1T	1
6	Distanzrolle Ø20xØ10,5x23	4
7	Schraube ISO 7380 - M5 x 40	2
8	Halter Verkleidung BMS1T	2
9	Schraube ISO 7380 - M6 x 20 schwarz	10
10	Distanzrolle Ø15xM6x25	1
11	Bügel Sturzpad links BMS1T	1
12	Abdeckkappe für SW 17	1

Instruction de montage

AC
SCHNITZER

AC Schnitzer

Montage à droite

Garer le véhicule avec une béquille pour moto.



Dévisser les déflecteurs d'étrave gauche et droit.



Desserrer et retirer complètement le revêtement intérieur à gauche et à droite.



Desserrer le revêtement à gauche et à droite, le tirer hors des tourillons de retenue et le retirer.



Desserrer et retirer les deux vis de support du moteur sur le côté droit (elles ne seront pas réutilisées).



Instructions de montage no.: S700488-F15 / debut: 17.11.2021

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

Instruction de montage

AC
SCHNITZER

AC Schnitzer

Serrer ou resserrer les cinq vis de fixation du pad droit.
Couple de serrage 2,5 Nm



Insérer les douilles d'écartement jointes dans le cadre. Fixer le pad de carrossage au cadre à l'aide des rondelles et des vis fournies.



Couple de serrage 60 Nm



Retirer les vis de fixation du revêtement sur les côtés **droit et gauche**. Retirer le caoutchouc de la vis et le presser sur le rouleau d'écartement fourni.



Fixer le rouleau d'écartement au cadre à l'aide de la vis fournie. **Les côtés droit et gauche sont identiques.**

Couple de serrage 4 Nm



Instructions de montage no.: S700488-F15 / debut: 17.11.2021

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

Instruction de montage

AC
SCHNITZER

AC Schnitzer

Montage links

Serrer ou resserrer les quatre vis de fixation du pad gauche. Couple de serrage 2,5 Nm

Serrer ou resserrer également la vis de la douille de butée. Couple de serrage 4 Nm

Desserrer et retirer les deux vis de support du moteur sur le côté gauche (elles ne seront pas réutilisées).

Insérer les douilles d'écartement jointes dans le cadre. Fixer le pad de carrossage au cadre à l'aide des rondelles et des vis fournies. *Dans le même sens que le côté droit.*

Couple de serrage 60 Nm

Nettoyer le creux du pad et coller l'autocollant. Appuyer les caches en plastique sur la tête de l'hélice droite.

Remonter toutes les pièces d'habillage selon les instructions du fabricant.

Sous réserve d'erreurs et de modifications !



Instructions de montage no.: S700488-F15 / debut: 17.11.2021

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135