

# **AC SCHNITZER**

**■ Instructions de montage -**

**Bouchon de réservoir  
S1000RR**



**S50101967942**

# Remarques générales!



## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant le début des travaux de montage et ne prétendent pas être exhaustives.

à l'exhaustivité de chaque étape de travail. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

L'intégralité et l'intégrité de la marchandise doivent être vérifiées avant le début des travaux.

Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW autorisés.

sont destinés à cet usage. Le groupe cible de ces instructions de montage est dans tous les cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW et disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Les connaissances relatives aux propriétés des matériaux et aux normes sont supposées être acquises !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le support de montage d'origine BMW ! Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone de travail ! Risque d'accident par accrochage ou court-circuit électrique ! Enlevez donc vos bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) avant de commencer les travaux ! Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (p. ex. lunettes de protection).

Après le montage :

Une fois tous les travaux terminés, il faut effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que toutes les fixations par vis sont bien serrées.

Temps de montage (1 AW = 5 minutes)

Le temps de montage est de 4 AW. (Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

Outils nécessaires :

- Six pans creux Nus
- Torx Nus
- Clé à cliquet réversible
- Freinage des vis moyen

# Composants fournis

**AC  
SCHNITZER**

## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

A



B



A AC Schnitzer Bouchon de réservoir

B Vis de fixation M5x35mm

Montageanleitung Nr.: 5010 19 67942 / Stand: 12.04.2023 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

**Fig. 1**  
Garer le véhicule en toute sécurité et l'empêcher de se renverser ou de se mettre à rouler.



**Fig. 2**  
Déverrouiller et ouvrir le bouchon du réservoir avec la clé de contact.  
ouvrir le réservoir.



**Fig. 3**  
Couvrir le goulot de remplissage de carburant.



## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

Fig. 4

Dévisser les 5 vis de fixation visibles de la tubulure de remplissage de carburant et retirer la bague extérieure avec le bouchon de réservoir.



Fig. 5

Desserrer les 2 vis de fixation exposées de la tubulure de remplissage de carburant et retirer la tubulure de remplissage de carburant.


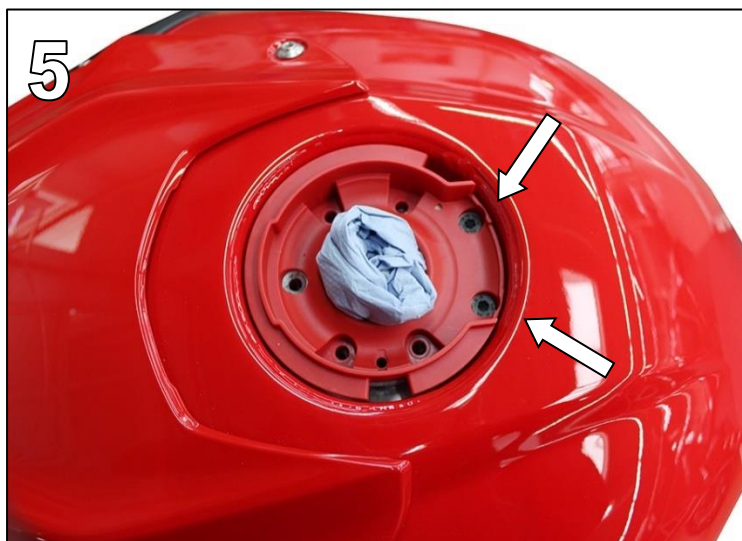


Fig. 6

Retirer le joint du goulot de remplissage de carburant.

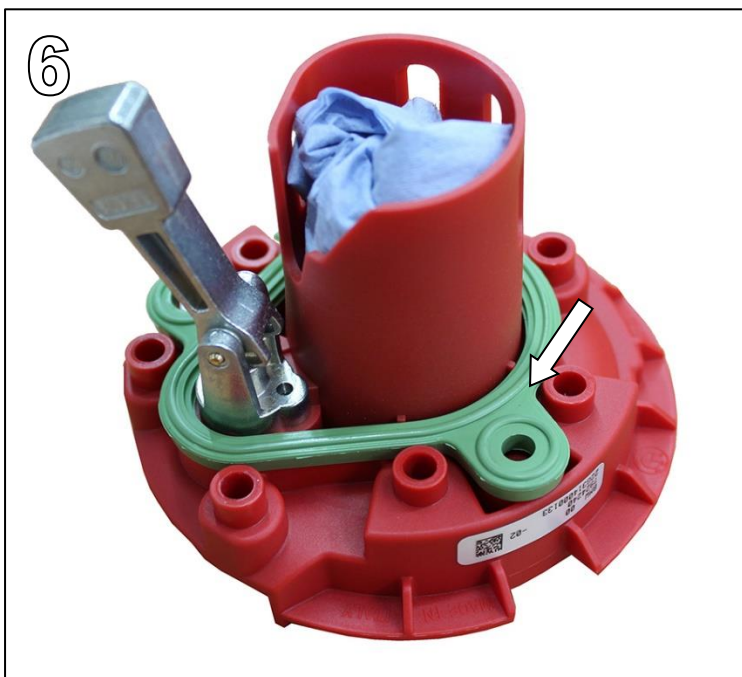

## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

**Illustration 7**  
Retirer le joint de la bague extérieure.



**Fig. 8**  
Monter les deux joints sur le couvercle du réservoir AC Schnitzer.



**fig. 9**  
Insérer le bouchon de réservoir AC Schnitzer dans le réservoir. Aligner le joint de la bague extérieure et le bouchon de réservoir AC Schnitzer.



## AC Schnitzer Bouchon de réservoir

Fig. 10

Insérer les vis de fixation fournies dans le couvercle de réservoir AC Schnit-zer. Serrer les vis du couvercle du réservoir en alternance et en diagonale.

Attention !



Fig. 11

Serrer les vis de fixation en alternance et en diagonale jusqu'à ce que le couvercle du réservoir AC Schnitzer soit bien en place et que l'on sente un point de pression en serrant les vis de fixation.

Veiller à ce que le joint de la bague extérieure soit bien en place.



**Vérifier que les vis de fixation sont bien serrées.**

*Sous réserve d'erreurs et de modifications !*

**AC**  
**SCHNITZER**