



# **-Istruzioni di montaggio**

## **Riser del manubrio**

**- Modello S1000R 2021 -**



# Codice prodotto: S700484- F24

**Informazioni generali!**



AC Schnitzer - S1000R -

**Note importanti:**

*Le presenti istruzioni per l'installazione devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere*

*completezza rispetto a ciascuna fase di lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e redazionali. riservato! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!*

*Prima di iniziare i lavori, verificare che la merce sia completa e non danneggiata.*

*I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.*

*Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari autorizzati AC Schnitzer o BMW. rivenditori. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è in tutti i casi il personale specializzato addestrato sui veicoli BMW.*

*con le conoscenze specialistiche e gli strumenti adeguati. Conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali si presuppone! I lavori sui sistemi di sterzo devono essere eseguiti solo da personale qualificato! essere eseguiti!*

**Prima del montaggio:**

*Il veicolo deve essere adeguatamente assicurato per evitare che si sposti o si ribalti durante il montaggio.*

*A tal fine, si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto originale.*

*Supporto di montaggio BMW! Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro!*

*Pericolo di incidenti dovuti a impigliamento o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare il lavoro togliere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.) prima di iniziare il lavoro!*

**Dopo il montaggio:**

*Al termine dei lavori, se necessario, eseguire un giro di prova! Al termine della prova di guida, tutte le viti*

*È necessario controllare la tenuta dei collegamenti e verificare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.*

**Montaggio**

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali di sicurezza).

**Verniciatura**

- non applicabile!

**Tempo di installazione ( 1 AW = 5 minuti )**

Il tempo di installazione è di circa 5 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equipaggiamento del veicolo.

**Strumenti necessari**

- Chiave Torx
- Chiave ad anello
- Chiave dinamometrica

Montageanleitung Nr: S700484-F24 / Stand: 15.09.2021

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

**componenti consegnati**





Pos.	Nome	Quantistica.
1	Protezione per il klemmbocker BK9 per BMS1T	2
2	Tubo ISO 7380 - M10 x 90 - 10,9	2

Montageanleitung Nr: S700484-F24 / Stand: 15.09.2021


AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

## Istruzioni di montaggio



## Montaggio

Allentare le fascette a sinistra e a destra del coperchio del bloccetto di accensione.

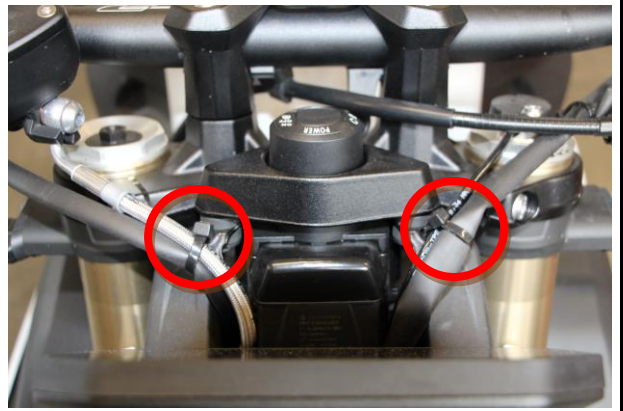

Coprire il serbatoio, l'abitacolo e i lati destro e sinistro per proteggerlo.

Allentare e rimuovere le quattro viti del blocco di bloccaggio superiore.



Posizionare con cautela il manubrio sul serbatoio mentre si estrae il supporto del cavo della frizione dai morsetti.



Allentare le due viti del blocco di bloccaggio, tenendo i dadi di bloccaggio sotto il ponte della forcella.



Montageanleitung Nr: S700484-F24 / Stand: 15.09.2021

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135

# Istruzioni di montaggio



## AC Schnitzer

Rimuovere entrambi i blocchi di bloccaggio ed estrarre le viti.



Montare le staffe di fissaggio sul morsetto triplo utilizzando le sezioni rialzate in dotazione e le viti più lunghe.



Fissare entrambi i blocchi di bloccaggio come in origine.

Coppia di serraggio 25 Nm.



Inserire il supporto del cavo della frizione e il manubrio nei morsetti.

Allineare i manubri e fissarli con la parte superiore del morsetto e le quattro viti originali secondo le istruzioni del produttore.

Coppia di serraggio 19 Nm.

Fissare nuovamente i cavi con le fascette.



Montageanleitung Nr: S700484-F24 / Stand: 15.09.2021

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135