AC SCHNITZER

# - Istruzioni di montaggio -

## Riflettore per Porta targa S1000RR

## S400572-F17

# Informazioni generali!

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

**Note importanti!**

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione e non pretendono di essere complete per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un'installazione non corretta!

La merce deve essere controllata per verificarne la completezza e l'integrità prima di iniziare i lavori.

I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

**Prima del montaggio:**

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente fissato per evitare che si sposti o cada. A tal fine si consiglia di utilizzare il cavalletto di montaggio originale BMW! Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro! Pericolo di incidenti dovuti a impigliamento o cortocircuito elettrico! Togliere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.) prima di iniziare il lavoro! Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità con le norme di norme di sicurezza (ad es. occhiali di sicurezza).

**I componenti e le superfici che devono essere incollati devono essere sempre puliti con un detergente!**

**Dopo il montaggio:**

Dopo il completamento di tutti i lavori, è necessario effettuare una prova di guida! Al termine della prova di guida, è necessario controllare la tenuta di tutti i collegamenti bullonati e verificare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

*In qualità di costruttore, siamo tenuti a ricordare che qualsiasi modifica apportata a un veicolo immatricolato per uso pubblico deve essere approvata da un centro di prova e inserita nei documenti del veicolo! Poiché le norme di legge possono variare da Paese a Paese, vi chiediamo di informarvi presso le autorità competenti.*

**Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)**

Il tempo di installazione è di **3 AW.**

**Strumenti necessari:**

- Cacciavite
- Chiave a brugola
- Chiave inglese
- Sega ad aria compressa o simile
- File



**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

# Componenti in dotazione!

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

A

1x

B

1x

C

1x

D

1x

E

1x

F

3x

**A** AC Schnitzer Supporto del riflettore
**B** AC Schnitzer Riflettore con nastro adesivo
**C** AC Schnitzer Supporto del connettore-riflettore
**D** Vite di fissaggio con esagono incassato M5x16 mm
**E** dado autobloccante M5
**F** Rondelle in gomma per targhe



**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

# Istruzioni di montaggio

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

**montaggio**

**Fico 1**
Per una migliore installazione del catarifrangente AC Schnitzer, rimuovere il portatarga di serie comprensivo di targa.

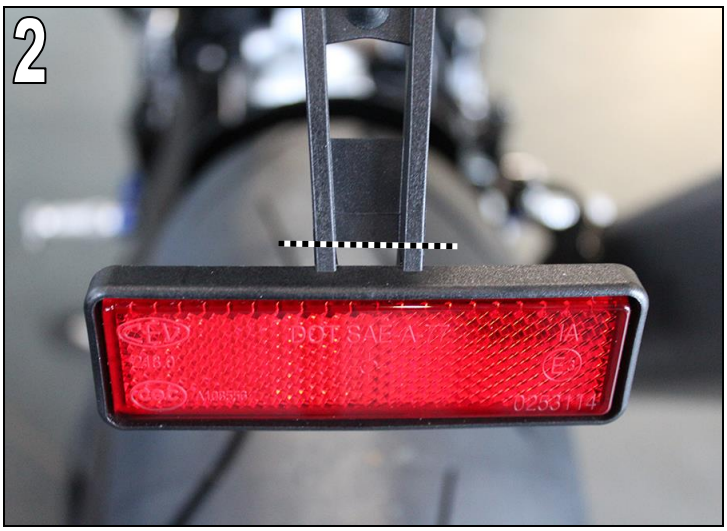


**Fico 2**
Nel punto contrassegnato, con una sega ad aria compressa o simile, segare il segare il riflettore standard a filo del supporto e sbavare con una lima o simili.

**Fico 3**
Porta targa pronto per l'uso.



**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

**montaggio ...** (Continuazione)

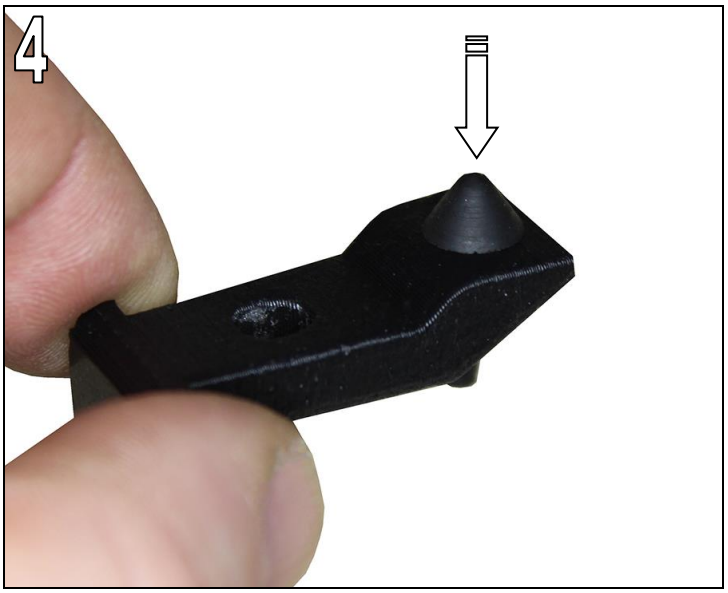


**Fico 4**
Rimuovere il tampone di gomma standard dal portatarga e inserirlo nel supporto del riflettore di collegamento AC Schnitzer in dotazione dall'alto, come mostrato.

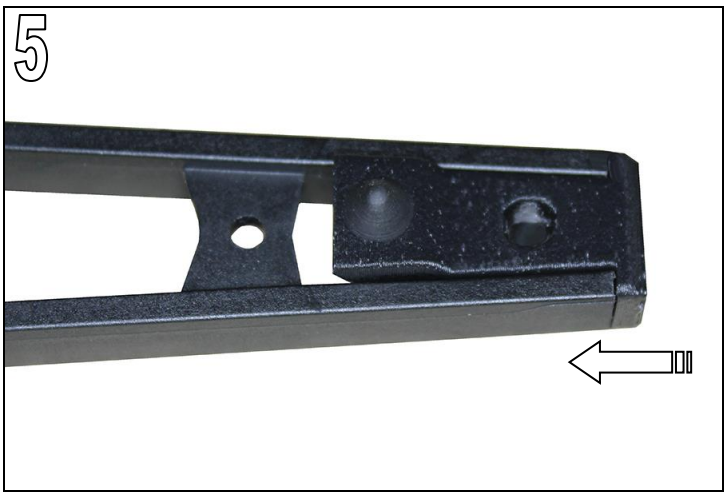


**Fico 5**
Spingere il supporto del riflettore di collegamento AC Schnitzer nel portatarga come illustrato.

**Fico 6**
Attraverso il foro esistente dell'AC Schnitzer per fare un segno sul supporto della targa, utilizzare uno spillo a-datto.

In alternativa, fissare il raccordo AC Schnitzer al supporto del catarifrangente con del nastro adesivo e forare il portatarga con una punta da Ø 5 mm attraverso il foro esistente nel raccordo.

Nota ! Forare dritto.



**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

# Istruzioni di montaggio

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

**montaggio ...** (Continuazione)

**I componenti e le superfici incollate devono essere sempre puliti con un detergente.**

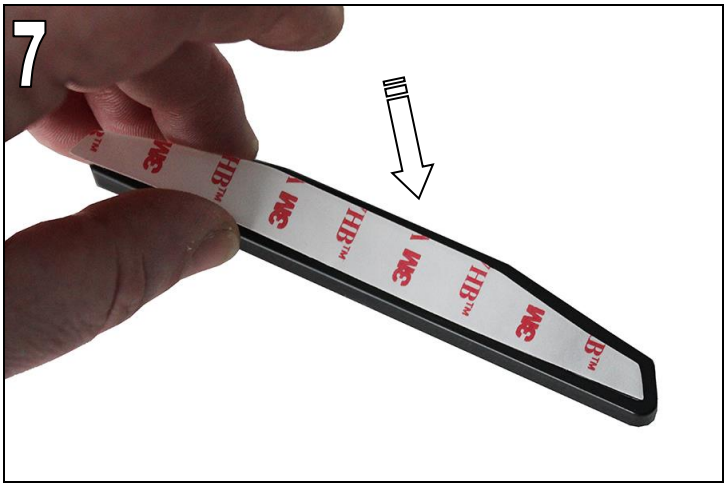


**Fico 7**
Rimuovere la striscia adesiva del catarifrangente AC Schnitzer dalla pellicola di supporto e posizionarla sul retro del catarifrangente AC Schnitzer.

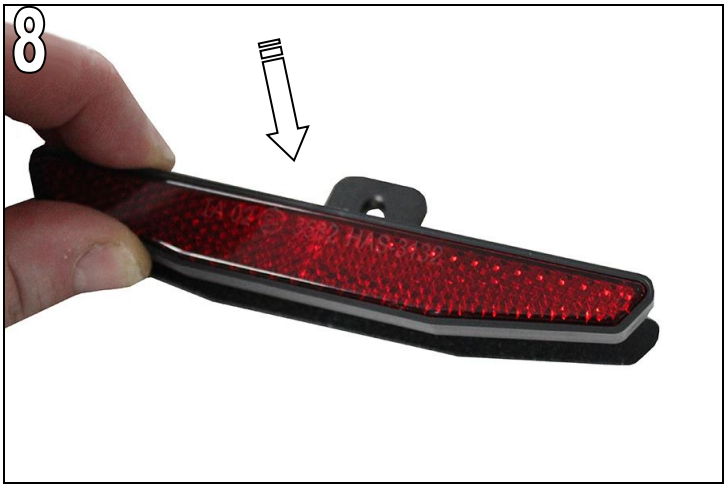


**Fico 8**
Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollare il riflettore AC Schnitzer sul supporto del riflettore AC Schnitzer. Posizionare il riflettore AC Schnitzer sulla superficie adesiva. La distanza tra le due parti deve essere uguale.

**Attenzione!**

**Fico 9**
Osservare la posizione di montaggio del supporto del riflettore AC Schnitzer.

**Il punto di montaggio è inclinato rispetto alla parte posteriore!**


**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

# Istruzioni di montaggio

## AC Schnitzer Riflettore per portatarga

**montaggio ...** (Continuazione)

**Fico 10 & 11**
Posizionare il supporto del riflettore AC Schnitzer sul portatarga e avvitarlo al portatarga utilizzando la vite di fissaggio **M5x16** mm e il dado autobloccante **M5** in dotazione.

Rimontare il portatarga, compresa la targa, e le **3 rondelle di gomma** in dotazione al veicolo.

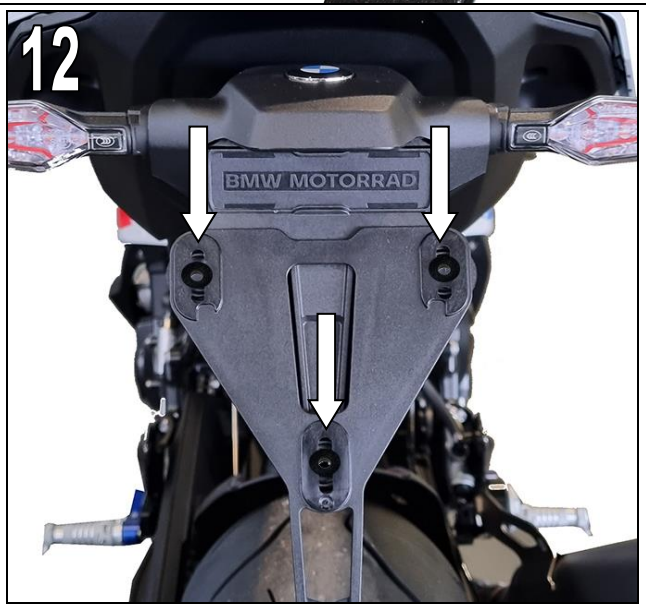


**Fico 12**
**Le rondelle di gomma fornite in dotazione sono montate tra la targa e il portatarga.**

**Salvo errori, con riserva di modifiche e sviluppi tecnici!**



**AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130**

AC SCHNITZER