AC SCHNITZER®

-Istruzioni per il montaggio.

Serbatoio Liquido Freni - BMW F800R -

Codice: S423-10328-15

Informazioni generali!

AC Schnitzer BMW F 800 R Serbatoio Liquido Freni

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni per l'installazione devono essere lette completamente prima di iniziare i lavori di installazione. AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate ai rivenditori autorizzati AC Schnitzer. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, addestrato sui veicoli BMW, con le appropriate conoscenze specialistiche relative alle norme e alle proprietà dei materiali. Deve essere garantito l'accesso agli utensili speciali del produttore.

montaggio

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili (ad es. occhiali di sicurezza).

laccatura

non applicabile

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa **6 AW**, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.

Tempo di verniciatura (1 AW = 5 minuti)

non applicabile

Strumento richiesto

- Chiave torx TX 20
- pinze piatte
- trapano ϕ 4,5mm + macchina
- lima semitonda o utensile elettrico
- chiave a brugola 2,5mm
- chiave ad anello aperto 6mm
- chiave a brugola 4mm
- dispositivo di spurgo del freno

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

componenti consegnati

AC Schnitzer BMW F 800 R Serbatoio Liquido Freni

A Supporto universale (non utilizzato con F 800 R)

B Serbatoio Liquido Freni

C Tubo flessibile del freno (non utilizzato con F 800 R)

D 3 viti di fissaggio M4 x 10 + rondella (solo 2x utilizzate con F 800 R)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer BMW F 800 R Serbatoio Liquido Freni

2. montaggio

- Parcheggiare il veicolo in sicurezza, sollevarlo, se necessario, e tendere il veicolo.

- Se necessario, utilizzare il supporto di montaggio originale BMW.
- Allentare e rimuovere entrambe le viti di fissaggio del blocco di bloccaggio superiore destro. Togliere la parte superiore del blocco di fissaggio, compreso lo specchietto retrovisore, e riporlo in modo sicuro (Fig.. 1).

- Proteggere l'area intorno alla pompa del freno a mano con materiale adatto contro qualsiasi perdita di liquido dei freni. Aprire il morsetto di sicurezza della pompa del freno a mano con una pinza piatta, estrarre il tubo flessibile del liquido freni, rimuovere il serbatoio e posizionarlo sul coperchio del serbatoio. (Fig..2)

ATTENZIONE: RACCOGLIERE E NEUTRALIZZARE IMMEDIATAMENTE IL LIQUIDO DEI FRENI IN USCITA!

- Allentare il supporto (A) dal supporto base (B) con una chiave a brugola. Rimuovere il supporto (A) dal serbatoio. (Fig..3)

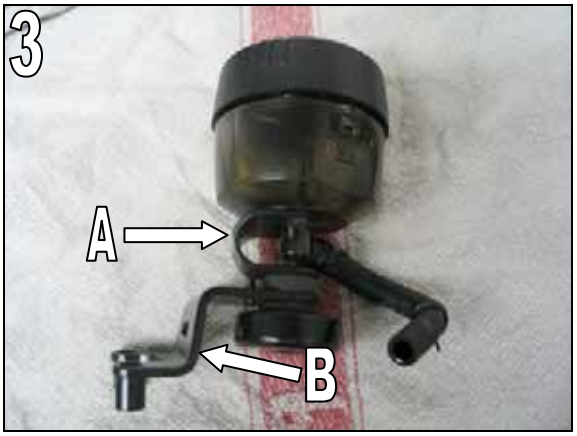

- Il supporto A è necessario individualmente per l'ulteriore lavorazione. Anche le restanti parti del supporto vengono riutilizzate! (Fig.. 4).

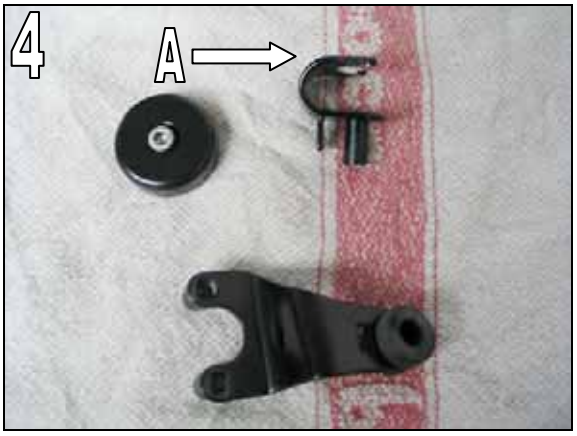

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer BMW F 800 R Serbatoio Liquido Freni

2. montaggio .... (continua)

- Porta-morsetto A in una morsa o simile.
- Praticare i fori di fissaggio sul supporto A con una punta da 4,5 mm. Non forare il supporto in mano!
Pericolo di lesioni! Fig.ura 5 = Immagine simbolo!

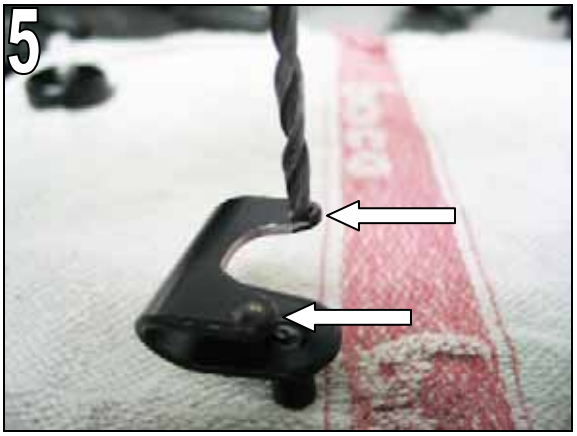

- Regolare l'arrotondamento del supporto A sul serbatoio del liquido freni Schnitzer AC Schnitzer. Quindi avvitare il serbatoio del liquido freni AC Schnitzer al supporto A utilizzando le viti a brugola e le rondelle in dotazione. Montare il supporto A sul supporto B. Montare il tubo flessibile standard del liquido freni sul serbatoio del liquido freni AC Schnitzer. Se necessario, piegare il supporto A leggermente aperto. (Fig.. 6)

- Montare l'intera unità sulla parte inferiore del blocco di bloccaggio. - Spingere il tubo del liquido freni standard, compreso il morsetto di fissaggio standard. Assicurarsi che l'indicatore di livello sia rivolto verso il conducente e che il tubo del liquido freni non sia attorcigliato (Fig.. 7).

- Riempire il serbatoio del liquido freni AC Schnitzer con liquido freni approvato da BMW.
- Mettere il coperchio e accendere leggermente. - La Fig.ura 8 mostra la posizione corretta dell'indicatore di livello e del tubo flessibile del liquido freni installato in modo ottimale!

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer BMW F 800 R Serbatoio Liquido Freni

2. montaggio .... (continua)

- Spurgare la pompa a mano BMW e, se necessario, l'intero sistema frenante con mezzi adeguati e, se necessario, cambiare completamente il liquido freni. (Fig..9)

- AC Schnitzer Riempire al massimo il serbatoio del liquido freni e chiuderlo saldamente con il coperchio (Fig.. 10).

Lavoro finale:
- Rimuovere accuratamente
tutti i residui residui di liquido dei freni. -
Dopo una prova di funzionamento, controllare la tenuta dell' impianto frenante.
- Controllo del funzionamento della luce di arresto

- Consigliare al cliente di controllare l'indicatore di livello prima di iniziare il viaggio e di correggere il livello, se necessario. Controllare settimanalmente tutti i livelli di liquido nell'ambito dei controlli di sicurezza!

- Salvo errori e omissioni.
- Con riserva di modifiche senza preavviso.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop