AC SCHNITZER®

-Istruzioni per il montaggio-

silenziatore posteriore sportivo

-BMW F 800 R-

Codice:

S4782 085209

S4782 085217

Silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer BMW F 800 R

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! Si raccomanda di proteggere le aree critiche dal calore eccessivo con una pellicola di protezione termica o simili. (es. BMW art. no. 46 54 54 2 316 611)

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un
supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 2 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Tempo di verniciatura (1 AW = 5 minuti)

non applicabile

Strumento richiesto
- Utensile standard KFZ
- Utensile standard KFZ TORX
- Pasta di montaggio dello scarico

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer - BMW F 800 R -

1.1 Componenti consegnati

1 AC Schnitzer sport silenziatore posteriore sportivo codice: **S4782 085217** composto da:

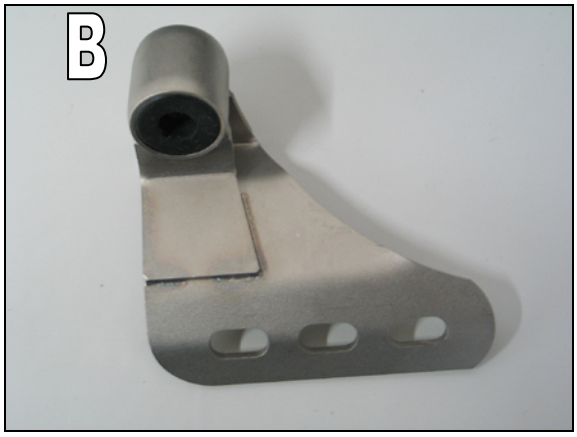

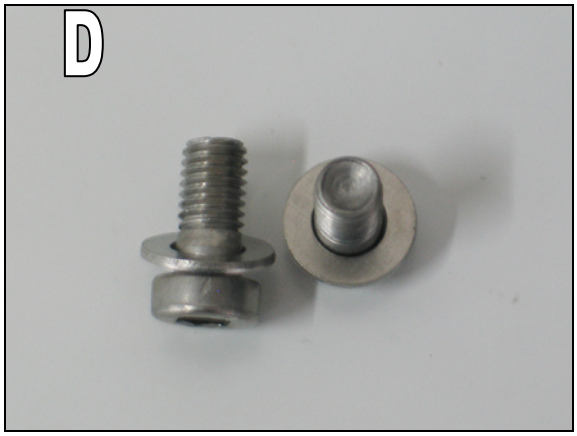

A	1 Silenziatore con tubo capillare
B	1 Supporto con cuscinetto in gomma
C	2 pezzi molle di tensione
D	2 pezzi viti di fissaggio

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer - BMW F 800 R -

1.2 Strumenti necessari

Torxnuss TX 45, chiave a cricchetto a brugola
SW 6 (chiave a brugola con perno preferito),
pasta di rame,
ecc.
Gancio a molla o fresa laterale Chiave combinata
SW 13

2. montaggio del silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer

- Veicolo standard saldamente sollevato, tensionare accuratamente la molla di tensione standard con gancio a molla o taglierina laterale e sganciarlo (non sarà più necessario) (Fig.1).

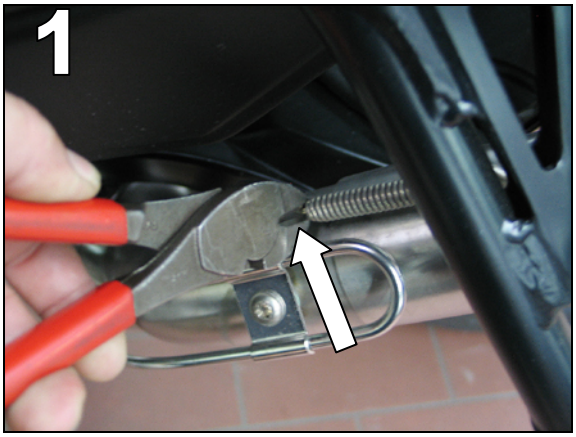

- Allentare la vite di fissaggio posteriore (TX 45), tenere contro di essa il dado dietro il supporto, rimuovere la vite e rimuovere il silenziatore - Attenzione! Non perdere la rondella distanziale standard durante la rimozione! Tutte le parti di montaggio vengono riutilizzate. (fig.2)

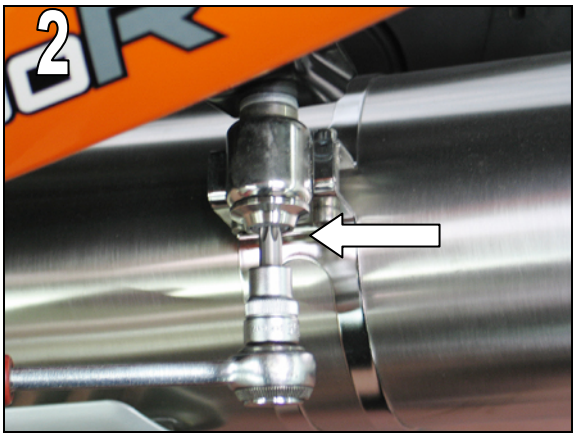

- Svolgere il silenziatore Stealth AC Schnitzer Stealth dalla pellicola di trasporto e premontare il supporto utilizzando le viti di fissaggio in dotazione. Rimuovere la boccola distanziale standard dal supporto standard. Spruzzare il cuscinetto in gomma nel silenziatore AC Schnitzer Stealth con silicone spray o simili e inserire la boccola distanziale dall'interno. (fig.3)

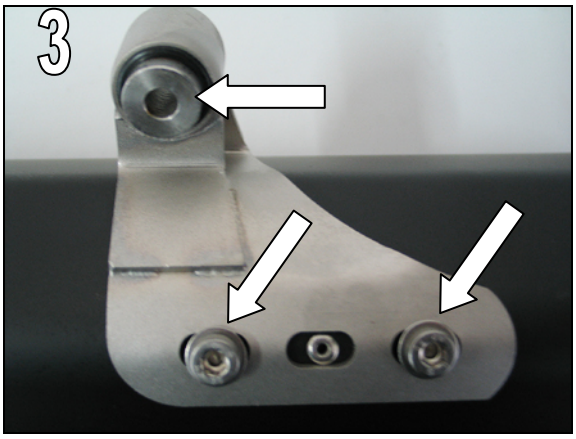

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer - BMW F 800 R -

2. montaggio del silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer

- Se necessario, pulire la sezione del tubo prima di montare il silenziatore e rivestirlo leggermente con pasta per il montaggio dello scarico, ecc. - spingere prima il silenziatore del veicolo sulla sezione del tubo, sollevarlo e inserire la vite di fissaggio con rondella di gomma nella boccola di gomma, inserire la rondella sulla vite di fissaggio e inserire la vite attraverso il punto di fissaggio sul retro del telaio. Avvitare il dado da 8 mm da dietro e stringere la vite. (fig.4)

- Allineare il silenziatore e serrare le viti di fissaggio del silenziatore con una chiave a spillo (Fig.5).
-

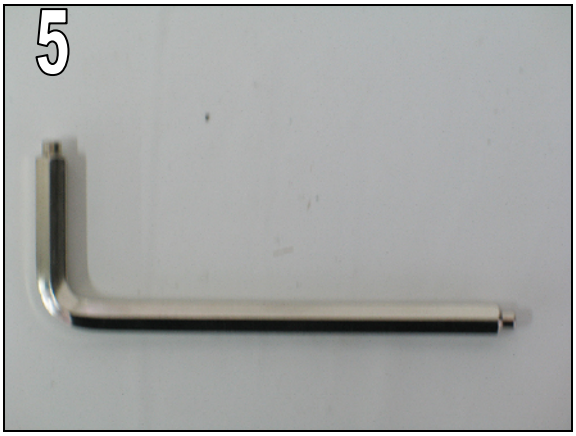

- Collegare le molle di tensione in dotazione alla parte superiore e inferiore del silenziatore e fissarle con cura alla sezione del tubo utilizzando i ganci a molla o le frese laterali. (Fig.6)

-

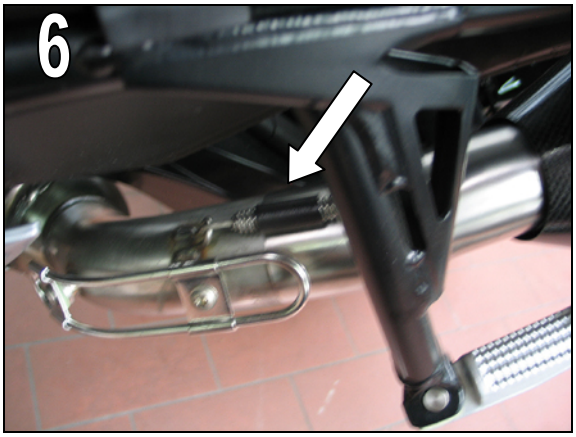

- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la targa.
- nel caso di etichette "sovradimensionate", proteggerle dal sovraccarico termico da dietro, se necessario con pellicola di protezione termica.(Fig. 7)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop