AC SCHNITZER®

-Montageanleitung-

Sturzpad premium
– K1200R –

Teile-Nr.: S50120560906L/R

Montageanleitung

AC Schnitzer Sturzpad premium – K1200R –

1.1 gelieferte Bauteile

1 ➔Rahmenbüchse links
2 ➔Grundträger links
3 ➔Rahmenbüchse rechts
4 ➔Grundträger rechts
5 ➔Nylon Schleifpads (2X)
6 ➔Inbusschraube M6x30 (4X)

1.2 benötigte Werkzeuge

Torxschraubendreher Tx 50
Inbusschraubendreher 5 mm
Schraubenkleber

2. Lackieren

-entfällt

3. Allgemeine Hinweise

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Zur Montage der Sturzpads das Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen sowie Wegrollen sichern (ebener Untergrund)!

Bei der Montage der Sturzpads darauf achten, dass die Oberfläche nicht durch Werkzeuge, etc. verkratzt wird!

Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend verwenden!!!

Die von AC Schnitzer angebotenen Sturzpads stellen einen Schutz des Rahmens und der Anbauteile bei „Umfallern“ oder sogenannten „Rutschern“ dar. Leider sind auch diese Bauteile kein Garant für Unfälle ohne Folgeschäden. So ist es durchaus möglich, dass sich die Sturzpads bei „Rutschern“ an vorstehenden Teilen, wie Curbs, Kanaldeckeln, Randsteinen, etc. einhaken und der einwirkenden Kraft nachgeben.
Daraus resultierende Folgeschäden gehen ausschliesslich zu Lasten des Sturzverursachers und können nicht bei AC Schnitzer geltend gemacht werden.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden über diesen Sachverhalt!!

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Sturzpad – K1200R –

4. Demontage der Serienteile

(beschrieben an der rechten Seite, links dto.)

- serienmäßiges Sturzpad demontieren, dazu Schraube mit entsprechendem Schlüssel (TX 50) lösen.
(Schraube aufbewahren, wird wiederverwendet)
(Abb.1)

5. Montage AC Schnitzer Sturzpad

- Rahmenbüchse (rechts = kurze Buchse links = lange Buchse) einsetzen
.

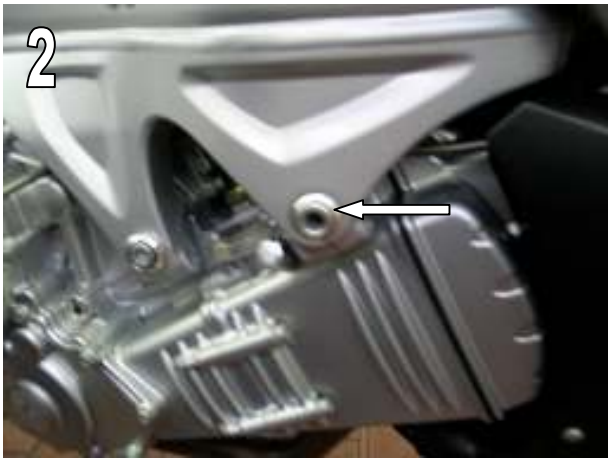

- Grundträger rechts (kurze Ausführung= rechts / lange Ausführung = links) ansetzen
- serienmäßige Befestigungsschraube mit Schraubenkleber einstreichen und eindrehen. Sturzpad ausrichten und mit Anziehdrehmoment = 38Nm festziehen

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135

AC Schnitzer Sturzpad – K1200R –

5. Montage AC Schnitzer Sturzpad (Fortsetzung)

- mitgeliefertes Schleifpad in Schwalbenschwanzführung einschieben und mit den mitgelieferten Inbusschrauben befestigen

-

.

– mitgelieferten Vitroaufkleber in die dafür vorgesehene Aussparung einkleben

HINWEIS: Klebefläche zuvor gründlich reinigen

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135