-Istruzioni per il montaggio-

copertura passeggeri

- BMW K1300R -

Codice: S5013091313603

Informazioni generali!

Copertura passeggero AC Schnitzer

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni per l'installazione devono essere lette completamente prima di iniziare i lavori di installazione.
AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!
Il coperchio non è un accessorio tecnico e non deve essere inserito.
La copertura del sedile è adatta per veicoli con sedili alti e bassi! Il rivestimento del sedile può causare segni nel riferimento di serie. Non c'è motivo di lamentarsi!

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 12 **AW**, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.
(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Tempo di verniciatura (1 AW = 5 minuti) vedi anche le istruzioni di verniciatura!

monocromatico: = 10AW bicolore: = 18AW
(raccomandazione! Non vincolante!)

Strumento richiesto

- Se necessario, lima piatta
- Se necessario, lima mezzotonda
- Se necessario, forare o simili.
- cacciavite se necessario

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Copertura passeggero AC Schnitzer

Pagina del capitolo

2. altri prodotti AC Schnitzer 6

Componenti consegnati:

1 x fodera pilota pilota x passeggero con fondo bianco
1 x Adesivo Vitro nero ø ∅40 mm

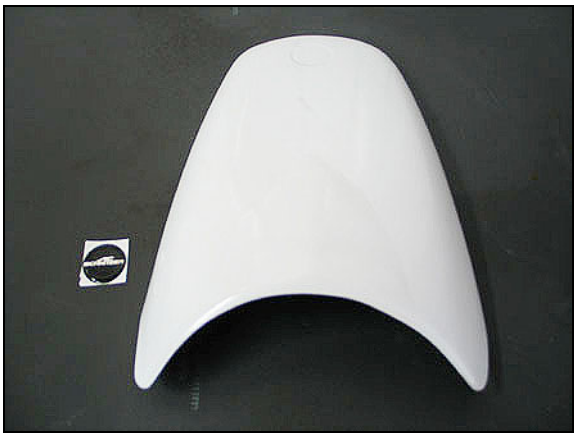

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Copertura passeggero AC Schnitzer

2. smontaggio del sedile a panchina

- Sbloccare il sedile a panchina in senso antiorario con la chiave di accensione (Fig.1) Se necessario, esercitare una pressione sul sedile a panchina.
Sollevare la panca dei sedili posteriori verso l'alto e rimuoverla all'indietro.

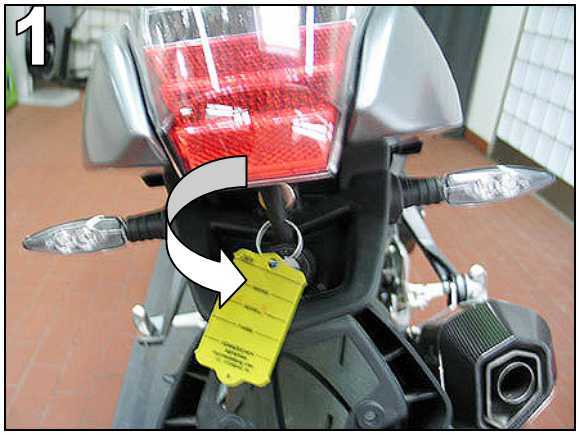

- Prima di scivolare, accertarsi che i puntali in plastica non possano danneggiare il rivestimento del sedile. Se necessario, utilizzare una lima o simili per sbavare i
puntali in plastica prima di farli scorrere (Fig. 2).

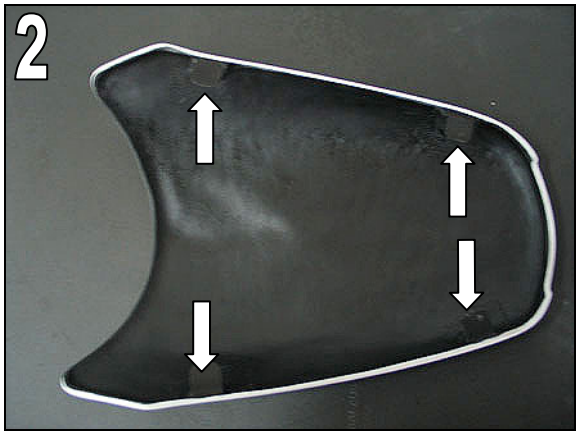

- Far scorrere il rivestimento del sedile dalla parte posteriore a quella anteriore fino a quando il rivestimento è in contatto con il sedile. Per il fissaggio permanente, praticare fori da 3 mm nel coperchio e nel sedile e fissare il coperchio con viti per lamiera. ATTENZIONE: non forare troppo in profondità / forare!

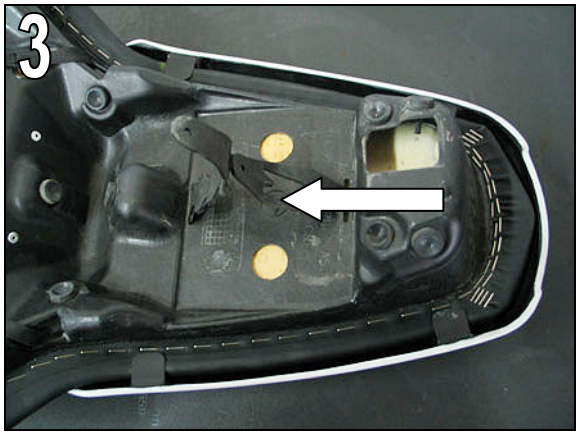

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Copertura passeggero AC Schnitzer

2. montaggio della leva manuale AC Schnitzer

- Inserire il sedile della panchina nei ganci di aggancio dal retro in avanti, premere verso il basso nella parte posteriore e bloccare. Controllare il contorno della circonferenza e, se necessario, rimuovere nuovamente il sedile e rielaborare i bordi. Quindi dipingere il rivestimento del sedile in uno o due colori secondo le istruzioni di verniciatura. (Fig.4)

- Sostituire il coprisedile verniciato Applicare l'adesivo Vitro in dotazione nell'apposito vano previsto a tale scopo. Pulire e sgrassare preventivamente la superficie adesiva.

Attenzione: il rivestimento del sedile montato può lasciare segni sul rivestimento del sedile! Queste impressioni non sono motivo di lamentele! (fig.5)

Con riserva di errori e modifiche, così come lo sviluppo tecnico!

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Altri prodotti AC Schnitzer

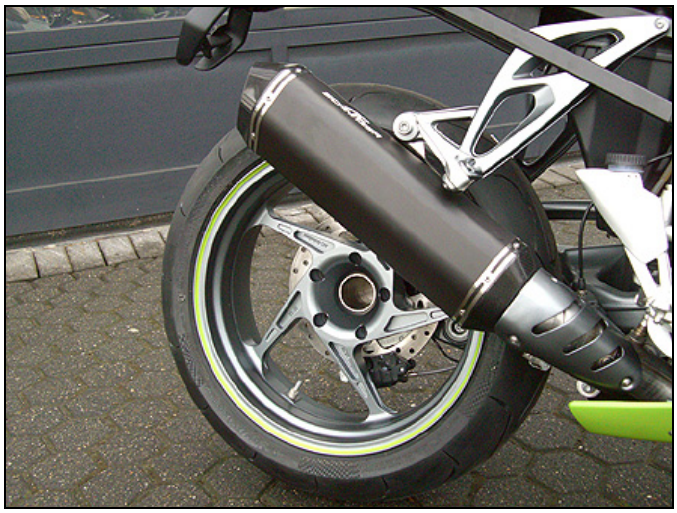

Silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer "Stealth" con omologazione CE, con catalizzatore! Il silenziatore è dotato di un inserto acustico rimovibile.
Numero articolo: S4752 088509

senza illustrazione: AC Schnitzer Gomito ad alte prestazioni senza cat. o EG BE

Numero articolo: 0101 088509

AC Schnitzer maschera frontale

Per coprire il proiettore standard. Set di supporti incluso!

Piccola parte, grande effetto!

Numero articolo: S501202055556703

AC Schnitzer specchio estensioni AC Schnitzer

Campo visivo esteso per l'osservazione del traffico posteriore.
Disponibile per quasi tutti i modelli BMW, esclusivamente presso AC Schnitzer!

Per ulteriori informazioni, chiamate il nostro ufficio vendite.
Numero articolo: BK 02

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Note sulla verniciatura dei componenti AC Schnitzer

Prima di verniciare, tutti i componenti della carrozzeria AC Schnitzer del veicolo devono essere controllati per verificarne la precisione (ad es. superfici di contatto/contorni).

Eventuali modifiche (ad es. riaffilatura della superficie di contatto/contorni) devono essere eseguite prima della verniciatura!

La qualità e la durata della verniciatura di un componente dipende dal pretrattamento e dalle influenze esterne e non è quindi paragonabile a nessun'altra parte del corpo.

Al fine di evitare distorsioni / deformazioni durante la lavorazione e l'asciugatura, i componenti AC Schnitzer devono essere posizionati su un supporto appropriato.

Suggerimento!

Osservare le istruzioni di verniciatura del produttore della vernice!

Fasi di pittura:

1. pulizia: Detergente per plastica / solvente per silicone

Secondo carattere: 30min. a max. 40° Celsius Temperatura dell'oggetto

3. Controllo: Bordi e cuciture della superficie (eventualmente pori), se necessario levigare

4. la macinazione: Riempitrice 2K P220 - P280 (a secco), componente completo P400 - P600 (a secco)

5. Maschera: Superfici adesive, marcatura TÜV, targhette d'identificazione

Sei. Pulito: solvente siliconico

7. Riempire: Riempitrice HS 2K

8. Asciugare: 1 ora a una temperatura massima di 40° Celsius, il componente deve essere conservato per la notte nella stanza asciutta. camera rimangono

9. Rimuovere: Mascheramento di targhette, superfici adesive e marcature TÜV

10. macinazione: P800 (asciutto)

11. Pulizia: solvente siliconico

12. Nastro adesivo: superfici incollate

13. Dipingere: Osservare i dati tecnici e le istruzioni del produttore della vernice.

14. Asciuga: 1 ora a una temperatura massima di 40° Celsius, il componente deve essere conservato per la notte nella stanza asciutta. camera rimangono

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop