AC SCHNITZER®

-Montageanleitung-

Dekorsatz Heritage Shield
– BMW R nineT –

Teile-Nr.: S 100 539

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware **vor** Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!
Vor Montage Fahrzeug Oberwäsche durchführen, wobei keine rückfettenden Mittel verwendet werden dürfen.

Unmittelbar vor der Verklebung die zu beklebenden Stellen mit Silikonentferner abwaschen, damit Silikon-, Fett und Ölrückstände sicher entfernt werden.
Die optimale Lufttemperatur und Temperatur der Fahrzeugoberfläche zur Aufbringung der Designstreifen beträgt 18°C ~ 22°C.
Bei Temperaturen unterhalb 18°C tritt nur eine bedingte Haftung ein. Deshalb muss die untere Temperaturgrenze von 18°C unbedingt eingehalten werden.
Wenn die Lufttemperatur und/oder die Temperatur der Fahrzeugoberfläche während des Aufbringens zu hoch sind, kann die Anfangshaftung zu stark sein und dazu führen, dass der Designstreifen beim Lösen von der Trägerfolie materialbedingt überdehnt und Lufteinschlüsse nicht richtig entweichen können.
Um eine ausreichende Verklebung zwischen der Folie und dem Fahrzeug zu erreichen, darf das Fahrzeug **24 Stunden** nach dem Aufbringen der Designstreifen keinem kalten oder nassen Klima ausgesetzt werden.

Nach der Montage:

Auf keinen Fall darf der AC Schnitzer Designstreifen mit Lackpolitur jeglicher Art in Kontakt kommen!
Bitte informieren Sie Ihren Kunden eingehend und übergeben ihm dieses Dokument.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **6 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Erforderliches Werkzeug

- (Heißluft) Gebläse

- Torxstandardwerkzeug KFZ

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

Inhaltsverzeichnis

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer Dekorsatzes	5

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

1x

gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

A 1 Stück Dekorsatz

B 1 Stück Montageflüssigkeit

C 1 Stück Montagehilfe / Kleberakel

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

2. Montage

- Befestigungsschraube des Soziussitzes lösen und entnehmen (Abb. 1).

- Soziussitz hinten anheben und vom Fahrzeug entfernen (Abb. 2).

- Entriegelung des Fahrersitzes anheben und Fahrersitz vom Fahrzeug abnehmen (Abb. 3).

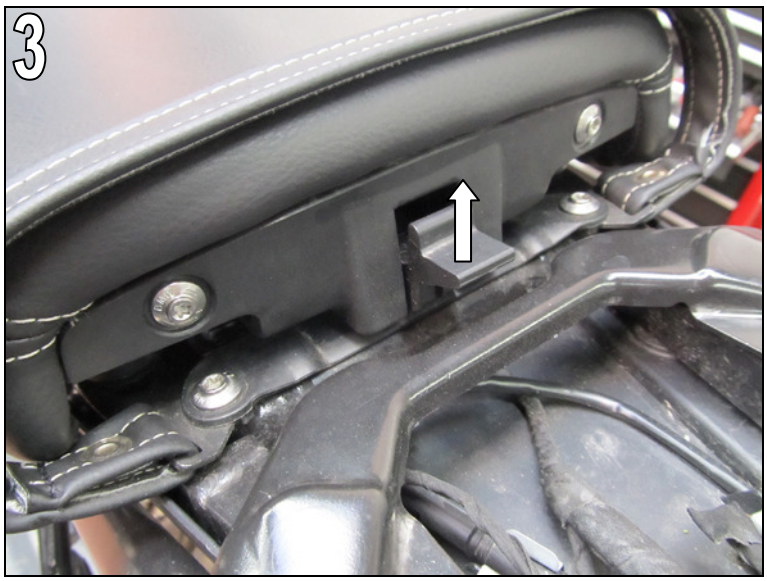

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

2. Montage ... (Fortsetzung)

- Zu beklebende Fläche mit Silikonentferner abwaschen.
- Anschliessend zu beklebende Fläche mit mitgelieferter Montageflüssigkeit einsprühen (Abb. 4).

- Unteren Teil des Dekorsatzes vorsichtig von der Trägerfolie ablösen und die Klebefläche mit mitgelieferter Montageflüssigkeit einsprühen.
- Auf saubere Umgebung achten! Umherfliegende Staub- / Dreckpartikel können sich auf der Klebefläche absetzen und führen zu einem unschönen Klebeergebnis (Abb. 5)!

- Oberes Ende mit gleichmäßigem Abstand zur Tanköffnung auf Lackfläche auflegen, hinteren Teil hierbei hochhalten (Abb. 6).

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

2. Montage ... (Fortsetzung)

- Unteren Teil der Dekorfolie ausrichten und von oben nach unten zum Tankende hin auflegen (Abb. 7).

- Filzbeflockte Seite des Kleberakels mit Montageflüssigkeit einsprühen (Abb. 8).

- Folie mit (Heißluft) Gebläse anwärmen, Montageflüssigkeit mit Hilfe des Kleberakels von der Mitte der Dekorfolie nach aussen wegwischen. Temperatur des Gebläses nicht zu hoch wählen!
- Vorgang mehrfach wiederholen, bis Dekorfolie einwandfrei anliegt (Abb. 9).

AC Schnitzer Dekorsatz BMW R nineT

2. Montage ... (Fortsetzung)

- Vorderen Teil des Kraftstoffbehälters ebenfalls mit Silikonentferner abwischen, Klebefolie und Kraftstoffbehälter mit Montageflüssigkeit einsprühen.
- Klebefolie mit gleichmäßigem Abstand zur Tanköffnung ansetzen und nach vorne auflegen.
- Montageflüssigkeit mit Kleberakel von der Mitte nach aussen wegwischen. (Abb. 10).

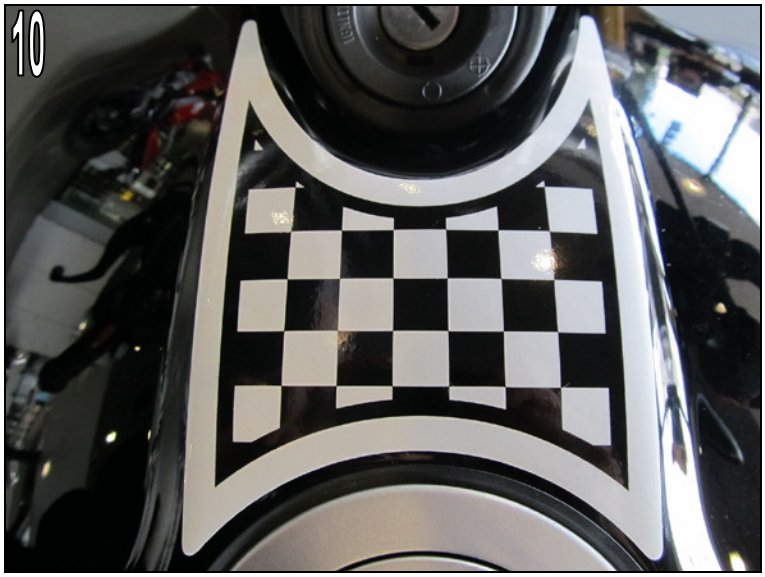

- Nach erfolgter Verklebung Dekorsatz an der Kante mit Abklebeband schützen und die Reste der ausgetretenen Montageflüssigkeit entfernen, bzw. Kraftstoffbehälter mit geeigneten Mitteln polieren (Abb. 11).

- Vordere und hintere Sitzbank am Fahrzeug montieren ohne die Folie hierbei zu beschädigen (Abb. .12).

Irrtum und Änderung vorbehalten!

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de