-Istruzioni di montaggio-

Parafango interno

Numero di parte: S700-68810-15 & 69123-A

BMW R nineT Scrambler & Urban GS dal 2021

Note generali!

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

Note importanti!

Queste istruzioni di installazione devono essere lette nella loro interezza **prima** di iniziare il lavoro di installazione e non pretendono di essere complete per quanto riguarda ogni fase del lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed editoriali, così come cambiamenti nel contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione impropria!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima** di iniziare il lavoro. I reclami successivi non possono essere considerati. **Per ragioni logistiche, riceverete più pezzi di montaggio del necessario con questa conversione. I componenti del 69123-A sostituiscono parzialmente i componenti del S700-68810-15.**

Queste istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre il personale specializzato addestrato sui veicoli BMW con le conoscenze specialistiche e gli strumenti appropriati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali! I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da persone competenti!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato contro il rotolamento o il ribaltamento. Raccomandiamo di usare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro!
Pericolo di incidente dovuto a impigliarsi o a un cortocircuito elettrico! Pertanto, togliersi i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.) prima di iniziare il lavoro!

Dopo il montaggio:

Dopo il completamento del lavoro, deve essere effettuato un giro di prova, se necessario! Dopo che il test drive è stato completato, tutte le connessioni bullonate devono essere controllate per la tenuta e tutte le parti mobili devono essere controllate per un gioco sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 12 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equipaggiamento del veicolo.

(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto

- Standard Torx & Allen Tool Car
- Colla per viti (forza media)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Tabella dei contenuti

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

Capitolo	Pagina
1. Componenti consegnati	4
2. Montaggio dell'ala interna AC Schnitzer	5

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Componenti consegnati

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

A: AC Schnitzer Parafango interno (disponibile solo completo)

B: Kit di montaggio Scrambler & Urban GS per AC Schnitzer S700-68810-15 (69123-A)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

2. Montaggio

- Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e assicurarlo contro la caduta o il rotolamento. (Fig. 1)

- Allentare e svitare la vite di fissaggio standard del il sedile del passeggero.
- Rimuovere il sedile del passeggero. (Fig. 2)

- Allentare e svitare le viti di fissaggio standard del coperchio interno. (Fig. 3)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

2. Montaggio

- Rimuovere il coperchio interno verso il basso e metterlo sulla ruota posteriore. (Fig. 4)

- Contrassegnare le connessioni a spina degli indicatori di direzione e scollegarli. (Fig. 5)

- Girate il componente e svitate entrambe le viti. (Fig. 6)

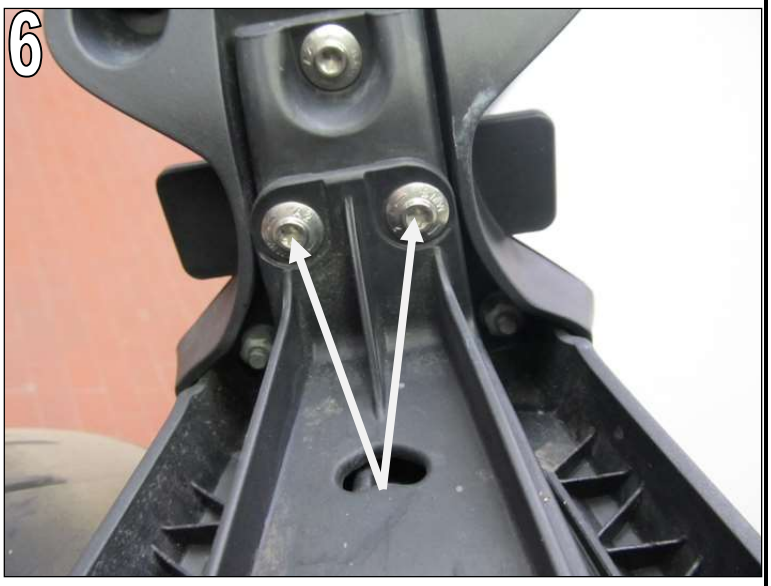

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

2. Montaggio

- Scollegare il connettore esposto della luce posteriore, sfilare il cavo dalle guide e rimuovere la copertura interna dal veicolo. (Fig. 7)

- Allentare e rimuovere le viti di fissaggio standard degli indicatori di direzione.
- Ruotare l'indicatore di direzione di 90° e rimuoverlo. (Fig. 8)

- Infilare il cavo dell'indicatore di direzione standard nel rivestimento interno AC Schnitzer, bloccare il componente e montarlo con le viti di fissaggio e le rondelle in dotazione (nere). Per gli indicatori di direzione a LED usare viti M6x10mm, per gli indicatori di direzione con luce incandescente usare viti M6x14mm. Rivestire prima le viti di fissaggio con colla per viti e montarle con rondelle.
Nel caso di indicatori di direzione con una lampada a bagliore, l'apertura di ventilazione deve essere posizionata verso il basso. (Fig. 9)

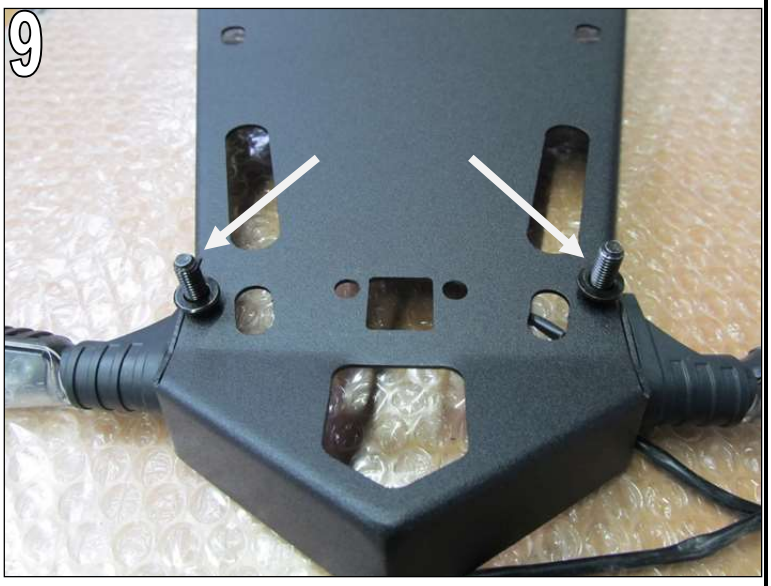

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Parafango interno con luce posteriore

2. Montaggio

- Posizionare la luce posteriore in dotazione con la lente di diffusione nella parte posteriore sotto il rivestimento interno AC Schnitzer, infilare il cavo attraverso l'apertura fornita e fissare l'alloggiamento della luce posteriore al parafango interno utilizzando le viti M6x10mm e le rondelle fornite. Rivestire prima le viti con colla per viti. (Fig. 10)

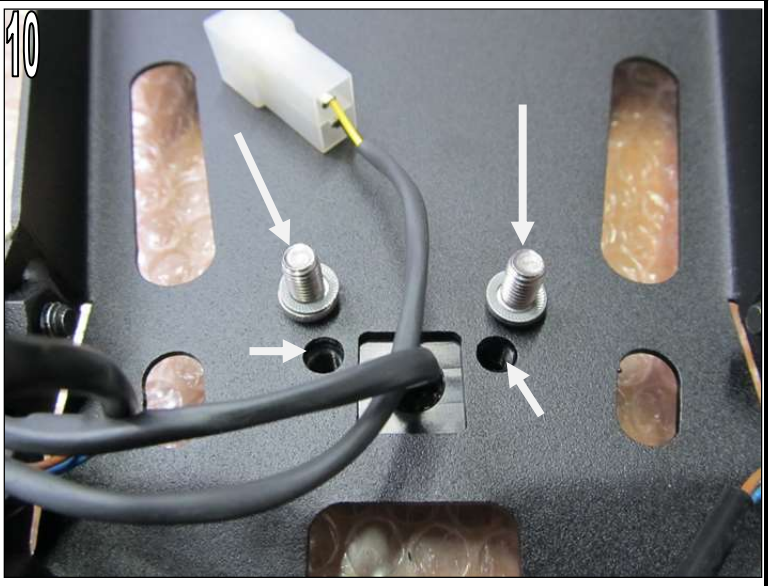

- Fissare i 4 distanziali all'interno (ad esempio con grasso o nastro biadesivo), posizionare l'ala interna preparata sul veicolo dal basso e montarla con viti a testa cilindrica M5 x 30. Per le viti di fissaggio posteriori (altezza della luce posteriore), è necessario utilizzare anche le rondelle in dotazione, come mostrato nell'illustrazione, per garantire una buona tenuta.
Sui veicoli SCRAMBLER / PURE / RACER / URBAN GS, la lamiera anteriore deve essere piegata a circa 30°.
(Fig. 11)

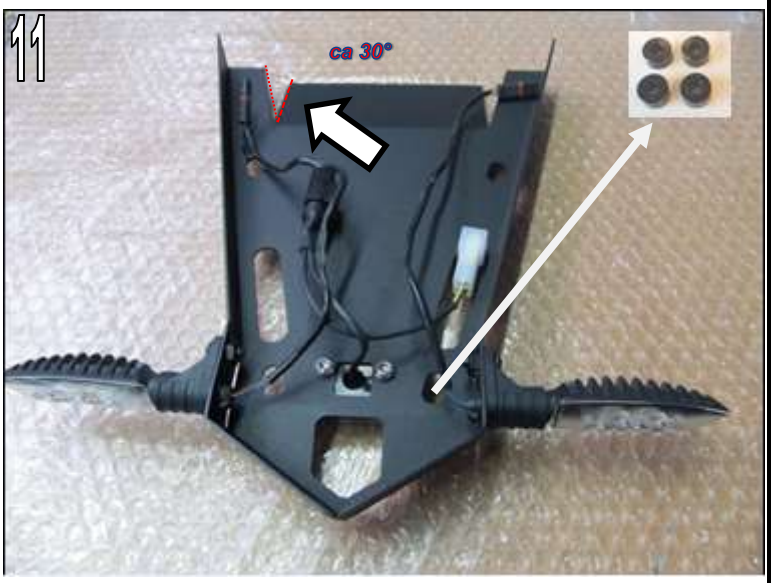

- Inserire l'indicatore di direzione. Prestare attenzione alle marcature!
- La spina bianca deve essere usata per l'illuminazione della targa.
Per fare questo, utilizzare le prese di contatto fornite e assicurarsi della corretta polarità!
- Quando si monta la sella del passeggero standard, rimuovere la rondella standard con manicotto e sostituirla con il distanziale con manicotto in dotazione. Utilizzare la vite a testa piatta M6x35mm in dotazione + rondella per il fissaggio. Quando si monta il dosso originale in alluminio BMW, avvitare la prolunga filettata in dotazione nella filettatura di fissaggio e utilizzare la vite di fissaggio in dotazione. (Fig.12)

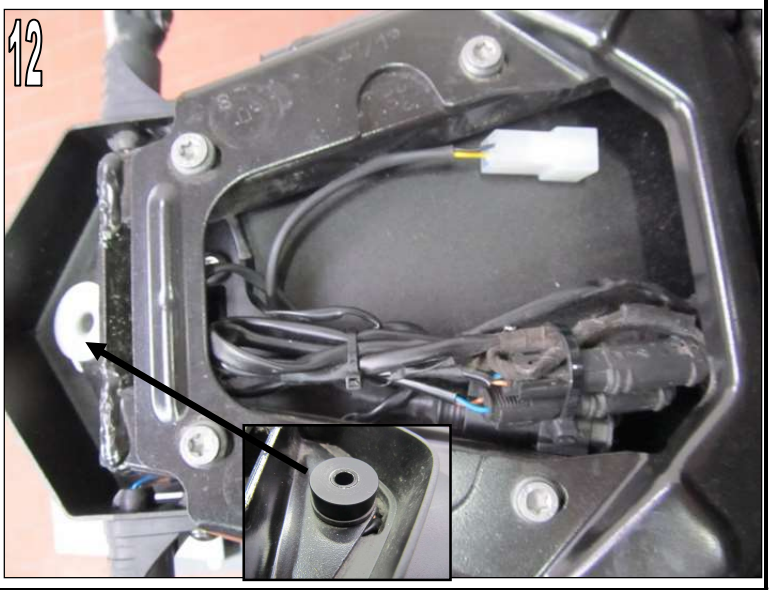

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop