-Istruzioni per il montaggio-

parafango interno

Codice: S700-68810-15

Informazioni generali!

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale qualificato!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 12 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto

- Utensile standard Torx & Allen Tool KFZ
- Adesivo per viti (media resistenza)

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

indice

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

Pagina del capitolo

1. componenti 4
2. mounting il parafango interno di AC Schnitzer 5

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

componenti consegnati

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

A: Parafango interno AC Schnitzer (solo completamente disponibile)

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

istruzioni di montaggio

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

2. montaggio

- Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e assicurarlo contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1)

- Vite di fissaggio standard per la Allentare il sedile del passeggero e svitarlo.
- Rimuovere il sedile del passeggero. (Fig. 2)

- Allentare e svitare le viti di fissaggio standard del coperchio interno. (Fig. 3)

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

istruzioni di montaggio

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

2. montaggio

- Rimuovere il coperchio interno verso il basso e posizionarlo sulla ruota posteriore. (Fig. 4)

- Contrassegnare adeguatamente i collegamenti a spina degli indicatori di direzione e scollegare i collegamenti a spina. (Fig. 5)

- Girare il componente e svitare entrambe le viti. (Fig. 6)

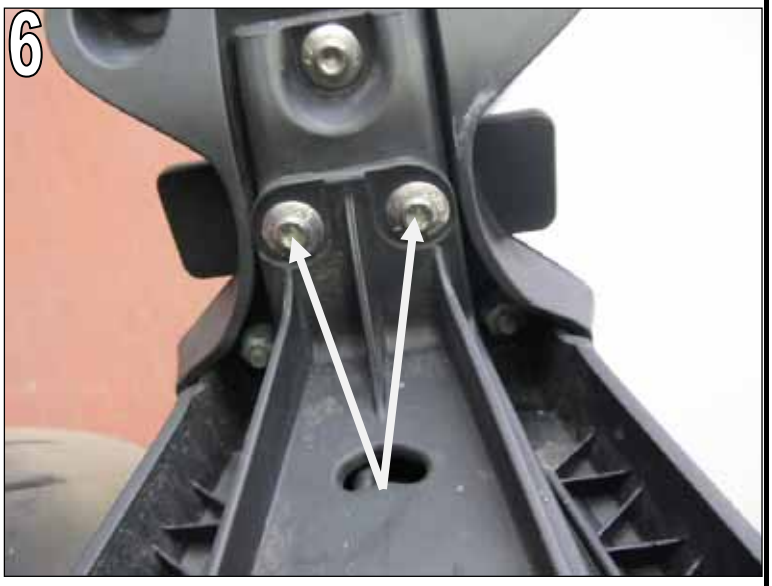

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

2. montaggio

- Scollegare il connettore a vista della luce posteriore, sfilare il cavo dalle guide e rimuovere il coperchio interno del veicolo. (Fig. 7)

- Allentare e rimuovere le viti di fissaggio standard degli indicatori di direzione.
- Ruotare l'indicatore di direzione di 90° e rimuoverlo. (Fig. 8)

- Avvitare il cavo dell'indicatore di direzione standard nel rivestimento interno di AC Schnitzer, bloccare il componente e montarlo con le viti di fissaggio e le rondelle in dotazione (nero). Con gli indicatori di direzione a LED si utilizzano le viti M6x10mm, con gli indicatori di direzione con lampadina le viti M6x14mm. Applicare prima l'adesivo per viti alle viti di fissaggio e montare con rondelle. Nel caso di indicatori di direzione con lampada a incandescenza, l'apertura di ventilazione deve essere posizionata verso il basso. (Fig. 9)

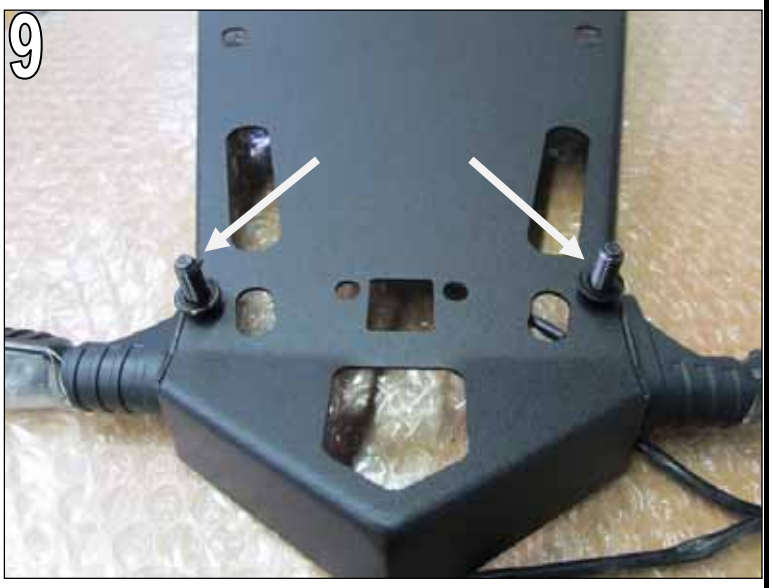

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Parafango interno AC Schnitzer con luce posteriore

2. montaggio

- Posizionare la luce posteriore fornita con il diffusore all'indietro sotto la carenatura interna AC Schnitzer, infilare il cavo attraverso l'apertura in dotazione e fissare l'alloggiamento della luce posteriore al parafango interno utilizzando le viti e le rondelle M6x10mm in dotazione.
Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti.
(Fig. 10)

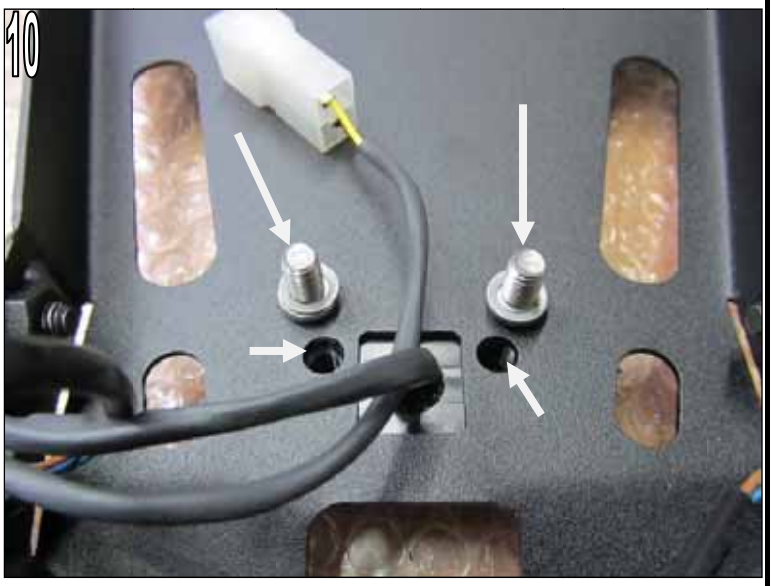

- Posizionare il parafango interno preparato dal basso sul veicolo e montarlo con le viti di fissaggio standard. Per le viti di montaggio posteriori (altezza del fanale posteriore), utilizzare le rondelle aggiuntive fornite in dotazione, come mostrato in figura, per garantire una tenuta perfetta.
Per i veicoli SCRAMBLER / PURE / RACER la linguetta della piastra frontale deve essere piegata a circa 30°. (Fig. 11)

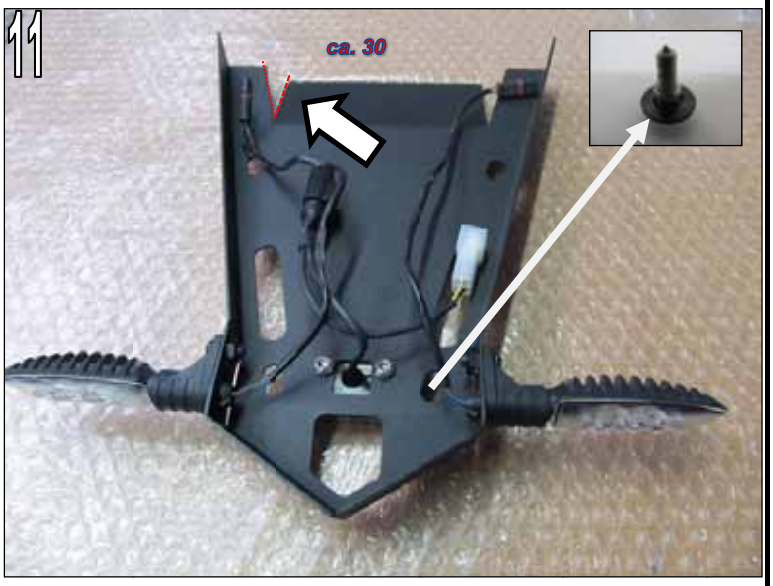

- Inserire l'indicatore di direzione. Prestare attenzione alle marcature!
- La spina bianca deve essere utilizzata per collegare l'illuminazione della targa.
Utilizzare le prese di contatto fornite a tale scopo e garantire la corretta polarità!
- Quando si monta il sedile del passeggero standard, la rondella standard con manicotto deve essere rimossa e sostituita con il distanziatore con manicotto in dotazione. Per il montaggio utilizzare la vite a testa cilindrica M6x35mm + rondella in dotazione. Per il montaggio della gobba originale BMW in alluminio, avvitare la prolunga filettata in dotazione nella filettatura di montaggio e utilizzare la vite di montaggio originale. (Fig.12)

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop