AC SCHNITZER®

-Istruzioni per il montaggio.

Ingranaggio angolare Crash Pad

Codice: 700-68812-15

Informazioni generali!

AC Schnitzer Camber Pad ingranaggio angolare a camber pad

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate
esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! I lavori sugli impianti frenanti devono essere eseguiti solo da personale qualificato!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 4 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.
(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto

- Utensile standard Torx / Allen Tool KFZ
- Adesivo per viti (media resistenza)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

indice

AC Schnitzer ingranaggio angolare a camber pad

Pagina del capitolo

1. componenti consegnati 4**.**

2. montaggio del AC Schnitzer ingranaggio angolare a camber pad

5.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

componenti consegnati

AC Schnitzer ingranaggio angolare a camber pad

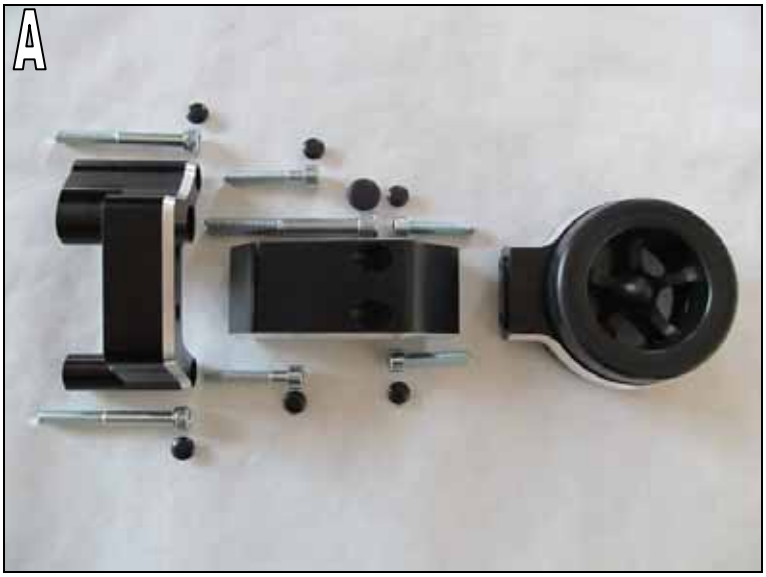

A AC Schnitzer camber pad set di ingranaggi angolari (solo completamente disponibile)

B AC Schnitzer Vitro Adesivo AC Schnitzer Vitro

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer ingranaggio angolare a camber pad

2. montaggio

-Parcheggiare il veicolo in modo sicuro prima di iniziare il lavoro e assicurarlo contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1)

- Inserire la vite M8 in dotazione nell'apposito foro del supporto base. (Fig. 2)

- Applicare l'adesivo a vite alle viti M6 sul retro del supporto base, inserire e collegare con il supporto intermedio in dotazione. Coppia di serraggio: 9.5Nm.
Quindi inserire i tappi di copertura in dotazione e premerli. (Fig. 3)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Camber Pad ingranaggio angolare a camber pad

2. montaggio

- Avvitare la smerigliatrice in nylon al supporto intermedio utilizzando le viti in dotazione. Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. Coppia di serraggio: 9.5Nm. Dopo il fissaggio finale, inserire i tappi di copertura forniti in dotazione e premerli. (Fig. 4)

- Allentare e svitare la vite di fissaggio Torx standard posteriore della pinza freno. (Fig. 5)

- Applicare il crash pad AC Schnitzer al veicolo come mostrato in figura e avvitare. Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti. Coppia di serraggio: M6: 9.5Nm, M8:24Nm.
Dopo il serraggio, inserire i tappi di copertura forniti in dotazione e premerli. (Fig. 6)

- Applicare gli adesivi AC Schnitzer Vitro Stickers nella posizione desiderata.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Altri prodotti AC Schnitzer per la vostra BMW R nineT

AC Schnitzer Paraleverstrebe, eregolabile
(con certificato ricambi TÜV)

S700-68789-15

Morsetto triplo AC Schnitzer Heritage
(con certificato ricambi TÜV)

S211-68852-15

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

S700-67942-15

AC Schnitzer liquido copre

S700-68774-15

AC®
SCHNITZER
jenseits der Serie.