AC SCHNITZER®

-Istruzioni per il montaggio-

tappo del serbatoio del carburante

Codice: S700-67942-15

Informazioni generali!

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! Controllare la completezza e l'integrità della
merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! **Attenzione**: Lavorare sull'impianto di alimentazione significa aumentare il rischio di incendio! Non fumare durante l'installazione e assicurarsi che non vi siano fiamme libere nell'area circostante.
I vapori del carburante sono tossici! Garantire un'adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 3 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto

- Utensile standard Torx Tool KFZ
- Silicone spray ecc.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

indice

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

Pagina del capitolo

1. componenti consegnati 4**.**

2. montaggio del coperchio del serbatoio AC Schnitzer 5.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

componenti consegnati

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

A AC Schnitzer tappo del serbatoio composto da:

1) 1 x Alloggiamento del tappo del serbatoio
2) 1 x tappo del serbatoio
3) 1x guarnizione 54mm
4) 4x rullo distanziatore 10mm
5) 4x vite a testa cilindrica M5 x 40
6) 4x rondella PE 4,3mm
7) 1x Vitro AC carver

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

2. montaggio

- Prima di iniziare i lavori, portare il veicolo in posizione verticale. Questo lavoro non dovrebbe preferibilmente essere eseguito con il serbatoio del carburante pieno. Neutralizzare immediatamente eventuali perdite di carburante.
- Aprire il coperchio di ringraziamento con la chiave del veicolo (Fig. 1)

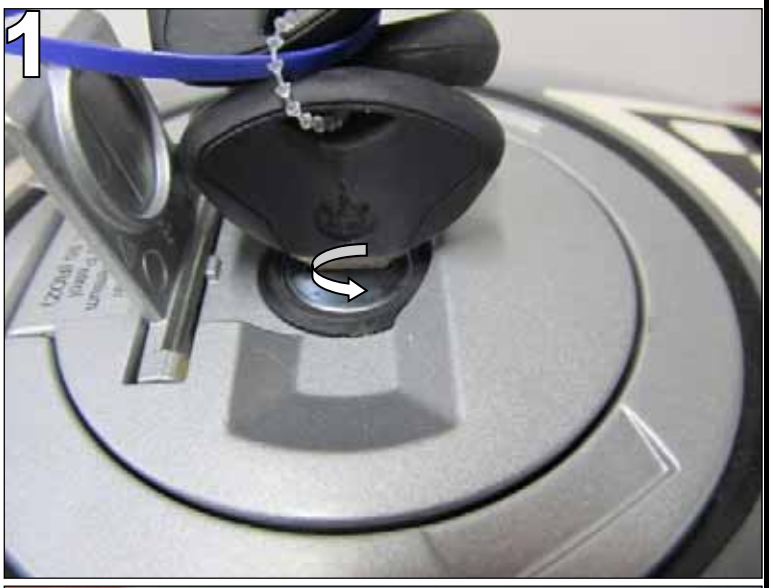

- Chiudere l'apertura di riempimento con carta o simili mezzi idonei. (Fig. 2)
- Assicurarsi che la carta o simili non entri nel serbatoio.

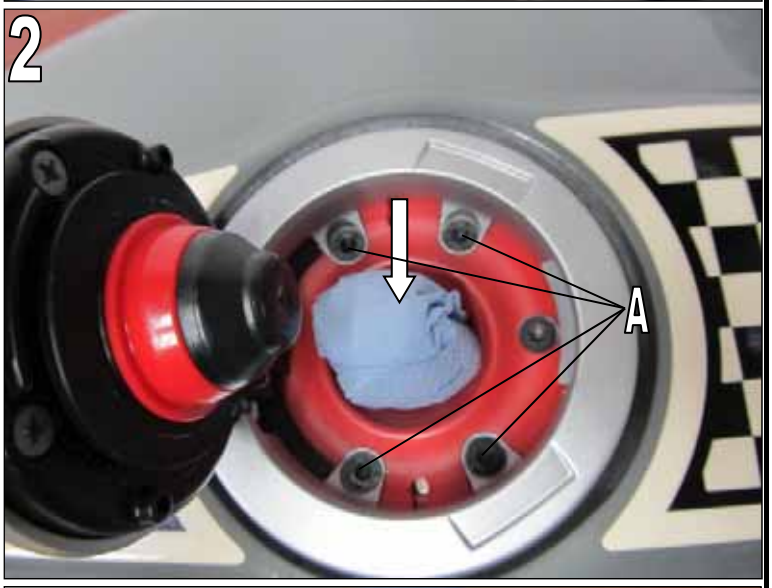

- Allentare e rimuovere le 4 viti di fissaggio (Fig. 2A).

Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante. (Fig. 3)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

2. montaggio

- Rimuovere l'anello di tenuta, pulire e spruzzare con spray al silicone o simili. (Fig. 4)

- Montare il tappo del serbatoio in dotazione con le viti in dotazione, far scorrere sulle bussole distanziatrici e avvitare i dispositivi di protezione dalle perdite in dotazione.
- Spingere l'anello di tenuta in gomma fornito in dotazione sul lato inferiore dell'apertura di riempimento. (Fig. 5)

- Sostituire l'anello di tenuta standard pulito del veicolo, assicurandosi che sia nella posizione corretta. Montare il tappo del serbatoio preparato, assicurandosi che la superficie sia rivolta verso l'operatore senza la tasca di fresatura, e serrare le viti di fissaggio in sequenza circolare!
(Fig. 6)

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer tappo del serbatoio del carburante

2. montaggio

- Serrare le viti con una coppia di serraggio di 2,5 Nm. Accertarsi che le guarnizioni siano posizionate correttamente durante il fissaggio. (Fig. 7)

- Sostituire il tappo in dotazione e ruotarlo in senso orario di 180°. Il coperchio scatta in posizione in modo percettibile e udibile. (Fig. 8)

- Applicare l'adesivo AC Schnitzer vitro in dotazione. (Fig. 9)

- Assicurarsi che il sistema sia a tenuta stagna, se necessario controllare la sede delle guarnizioni e serrare le viti.

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop