-Montageanleitung-

Reflektor für Kennzeichenhalterung

S1000RR

S400572-F17

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Die Ware ist **vor** Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden!

Nach der Montage:

Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **3 AW**.

Erforderliches Werkzeug:

- Schraubendreher
- Inbusschlüssel
- Schraubenschlüssel
- Luftsäge o.ä.
- Feile

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Gelieferte Bauteile!

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

A

1x

B

1x

C

1x

D

1x

E

1x

F

3x

A AC Schnitzer Reflektorhalter
B AC Schnitzer Reflektor mit Klebeband
C AC Schnitzer Verbindungsstück-Reflektorhalter
D Befestigungsschraube Innensechskant M5x16mm
E selbstichernde Mutter M5
F Gummiunterlegscheiben für Kennzeichen

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Montageanleitung

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

Montage

Abb. 1
Zur besseren Montage des AC Schnitzer Reflektors, die serienmäßige Kennzeichenhalterung inkl. amtlichen Kennzeichen demontieren.

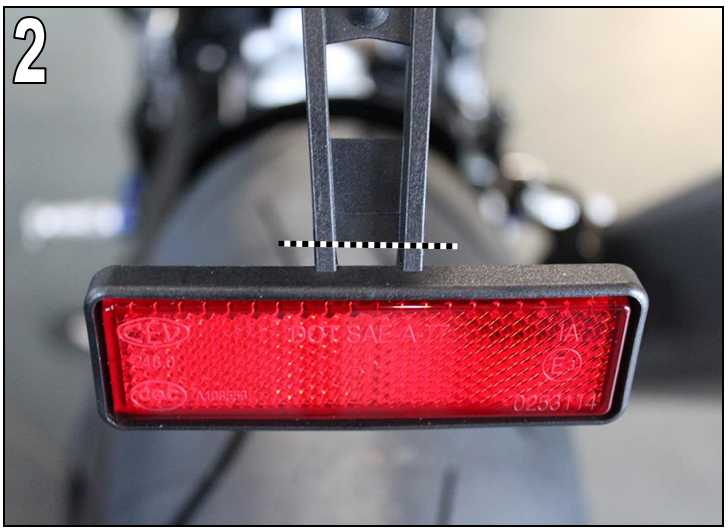

Abb. 2
An markierter Stelle, mit einer Luftsäge o.ä., den serienmäßigen Reflektor bündig zur Halterung absägen und mit einer Feile o.ä. entgraten.

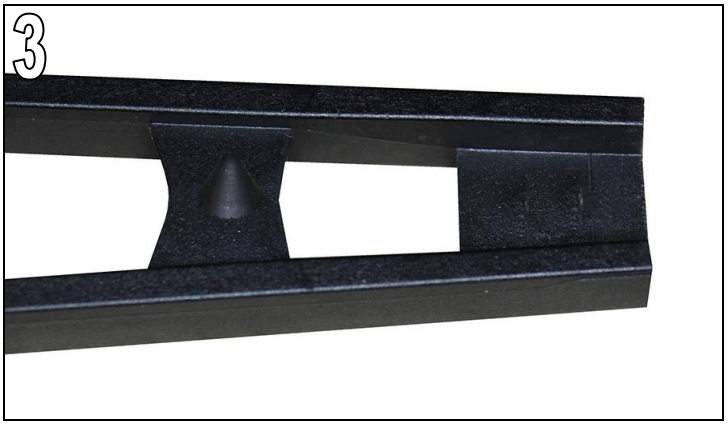

Abb. 3
Fertig zugeschnittene Kennzeichenhalterung.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

Montage ... (Fortsetzung)

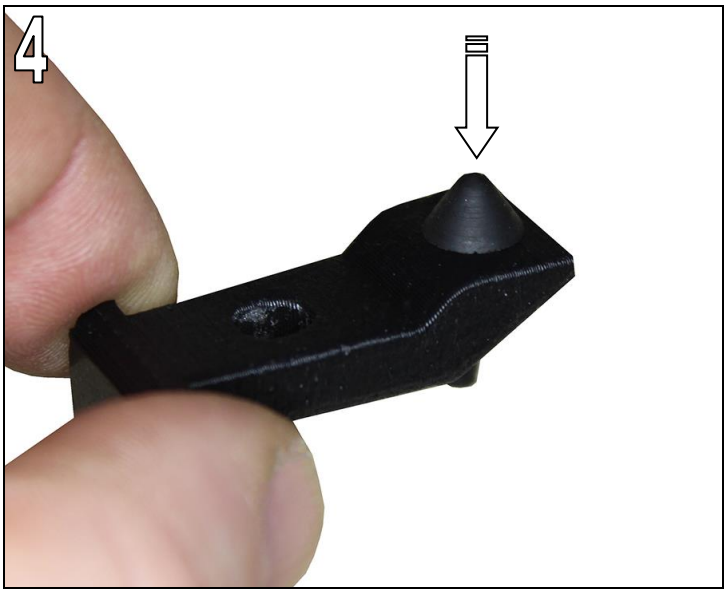

Abb. 4
Serienmäßigen Gummipuffer aus Kennzeichenhalterung entfernen und in das mitgelieferten AC Schnitzer Verbindungsstück-Reflektorhalter, wie abgebildet, von oben einsetzen.

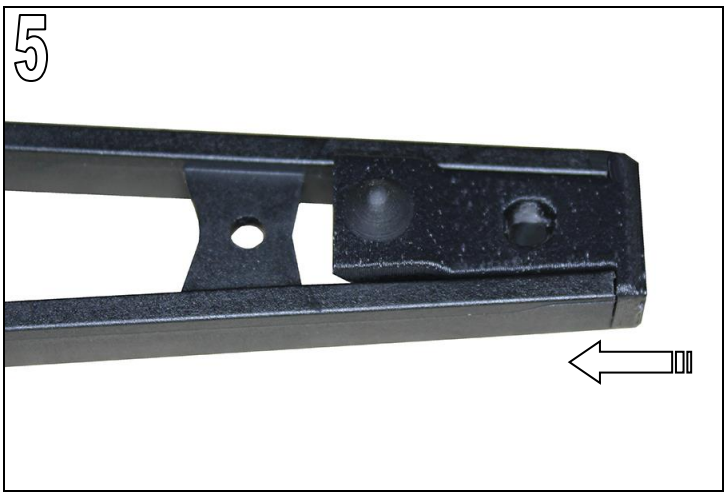

Abb. 5
AC Schnitzer Verbindungsstück-Reflektorhalter, wie abgebildet, in den Kennzeichenhalter einschieben.

Abb. 6
Durch die vorhandene Bohrung des AC Schnitzer Verbindungsstück-Reflektorhalters, mit geeignetem Markierungstift, eine Markierung auf den Kennzeichenhalter anbringen.

Alternativ das AC Schnitzer Verbindungsstück-Reflektorhalter mit Klebeband fixieren und mit einem **Ø 5mm** Bohrer, durch die vorhanden Bohrung des Verbindungsstücks, den Kennzeichenhalter durchbohren.

Hinweis ! Gerade bohren.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

Montage ... (Fortsetzung)

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden!

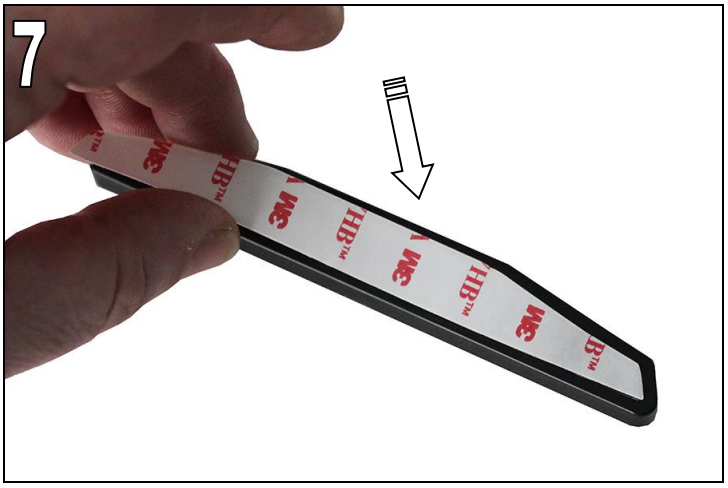

Abb. 7
Klebestreifen des AC Schnitzer Reflektors von der Trägerfolie abziehen und auf der Rückseite des AC Schnitzer Reflektors platzieren.

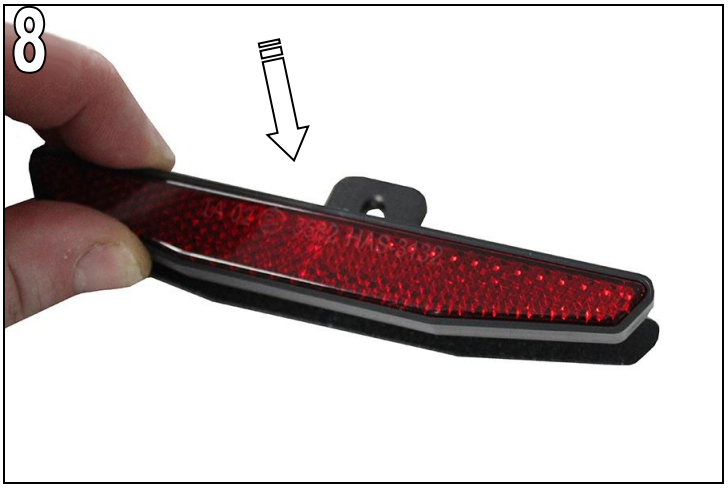

Abb. 8
Schutzfolie vom Klebeband entfernen und AC Schnitzer Reflektor auf den AC Schnitzer Reflektorhalter aufkleben. AC Schnitzer Reflektor auf der Klebefläche vermitteln. Es sollte umlaufend ein gleicher Abstand vorhanden sein.

Achtung !

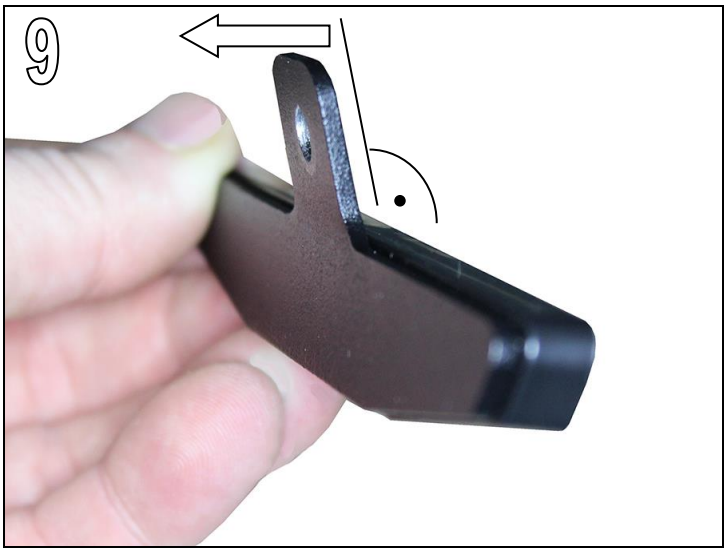

Abb. 9
Montageposition des AC Schnitzer Reflektorhalters beachten.

Der Montagepunkt zeigt im Winkel nach hinten !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Montageanleitung

AC Schnitzer Reflektor für Kennzeichenhalterung

Montage ... (Fortsetzung)

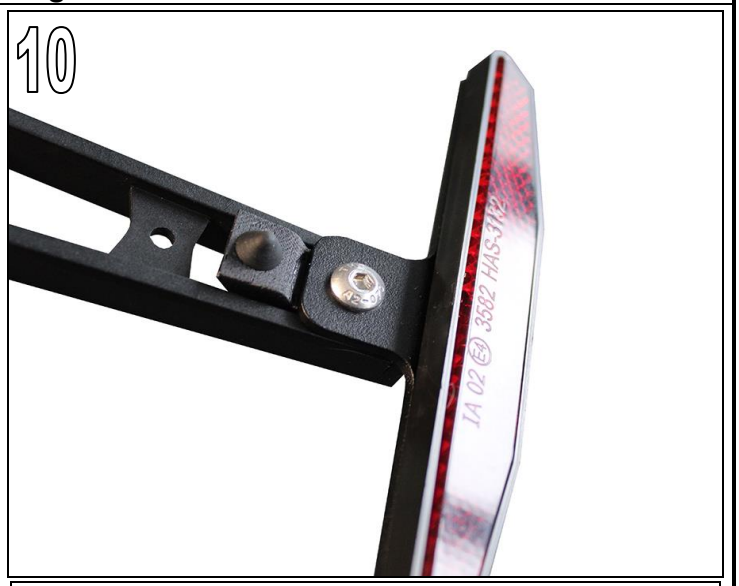

Abb. 10 & 11
AC Schnitzer Reflektorhalter auf Kennzeichenhalter auflegen und mit der mitgelieferten Befestigungs-schraube **M5x16mm** und der selbstsichernden Mutter **M5** am Kennzeichenhalter festschrauben.

Kennzeichenhalter inkl. amtlichen Kennzeichen und den mitgelieferten **3 Gummiunterlegscheiben** wieder an Fahrzeug montieren.

Abb. 12
Die mitgelieferten Gummiunterlegscheiben werden zwischen amtlichen Kennzeichen und dem Kenn-zeichenhalter montiert.

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC SCHNITZER