-Montageanleitung-

Winglets
S1000RR

S50101918630

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Winglets

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Die Ware ist **vor** Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! **Diese Bauteil ist nicht zur Selbstmontage vorgesehen!**

Vor der Montage:
Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden! Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden.

Nach der Montage:
Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen. Ebenso ist die Funktion der elektrischen Anlage sowie der Diebstahlsicherungen zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)
Die Einbauzeit beträgt **8 AW**. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug:
- Schleifpapier
- Reinigungstücher
- Klebeband

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Montageanleitung

AC Schnitzer Winglets

Montage

Abb. 1
Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit dem mitgelieferten Reiniger gesäubert werden!

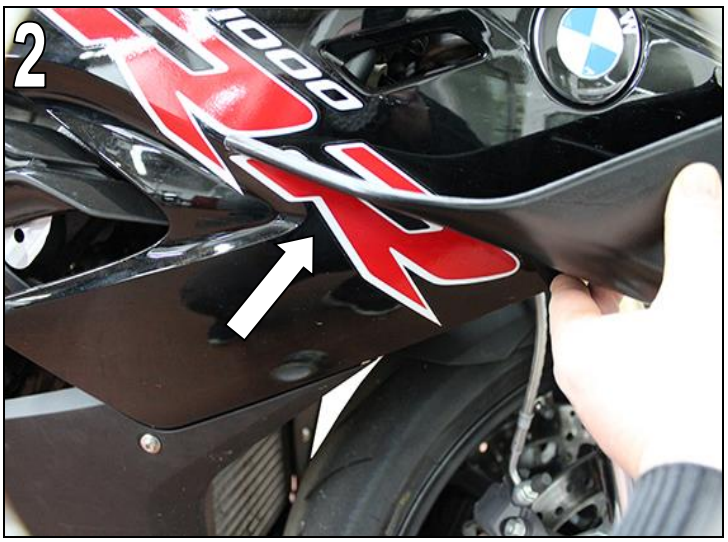

Abb. 2
Nicht überlackierte Aufkleber, müssen vor der Montage der AC Schnitzer Winglets entfernt werden.

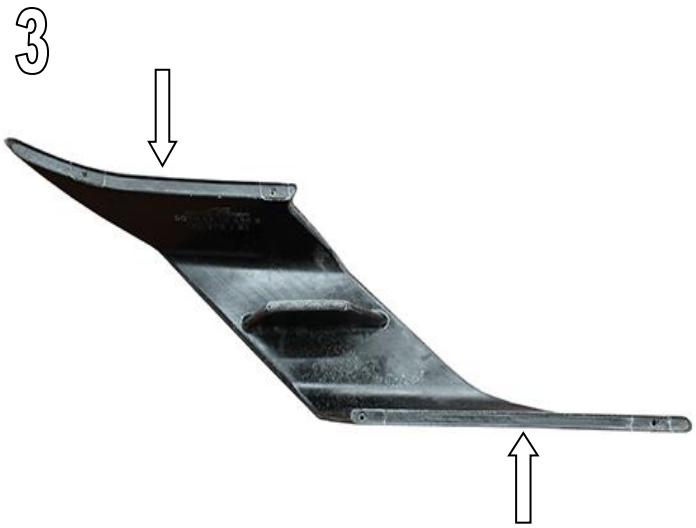

Abb. 3
Beide Klebenuten der AC Schnitzer Winglets vor der Montage, von Lack- und Grundierungsresten befreien.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Winglets

Montage ... (Fortsetzung)

Abb. 4
Klebenuten der AC Schnitzer Winglets anschleifen und mit dem mitgelieferten Reiniger säubern.

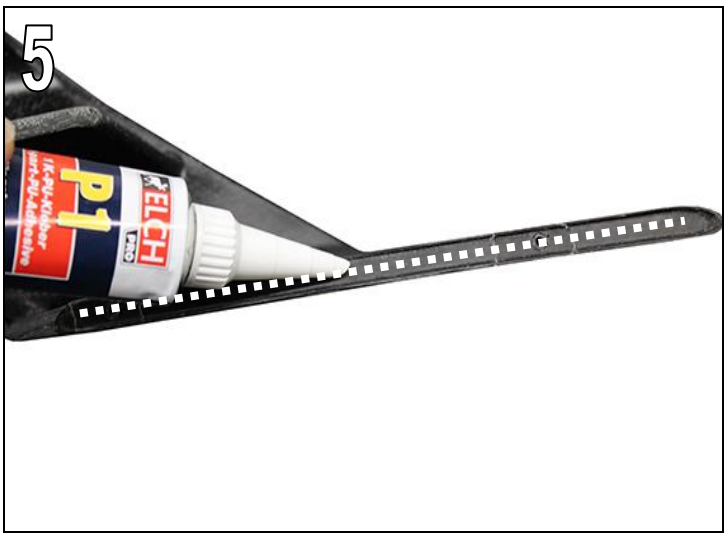

Abb. 5
Mitgelieferten Kleber in Form einer Kleberaupe mit Ø 5mm entlang der Klebenut auftragen.

Abb. 6
AC Schnitzer Winglets am Fahrzeug ansetzen.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Winglets

Montage ... (Fortsetzung)

Abb. 7 & 8
Darauf achten dass der Konturverlauf anliegt. AC Schnitzer Winglets müssen bündig mit der oberen Kontur der Seitenverkleidung fluchten.

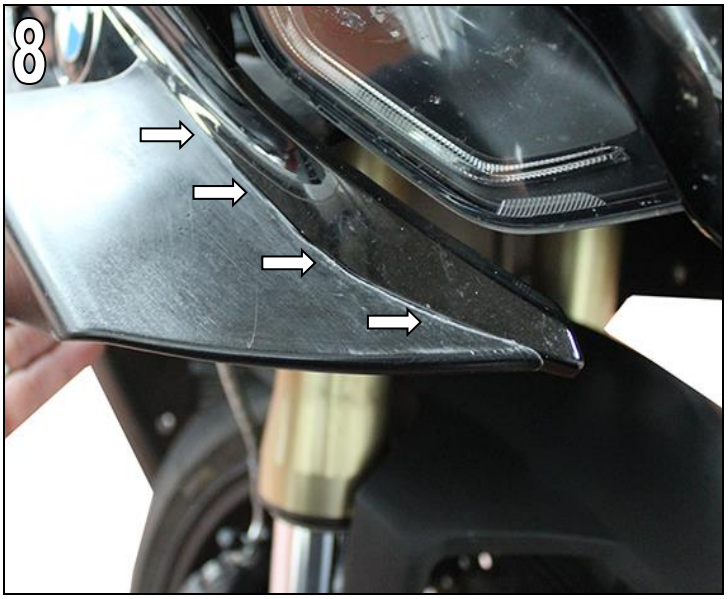

Abb. 9
Darauf achten das der Konturverlauf im hinteren Bereich des AC Schnitzer Winglets an der Seitenverkleidung anliegt.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Winglets

Montage ... (Fortsetzung)

Evtl. an den Klebeflächen austretenden Kleber mit dem mitgelieferten Reiniger entfernen.

Abb. 10 & 11
AC Schnitzer Winglets mit Klebeband fixieren.

Abb. 12
Mitgelieferte AC Schnitzer Vitro Aufkleber in die dafür vorgesehene Aussparung einkleben.

Hinweis!
Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden.

Hinweis auf Seite 2 beachten. AC Schnitzer Winglets sind Eintragungspflichtig.

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130